

8962A1 功率分析仪

使用说明书

版本

• 2026 年 06 月第 1.72 版



青岛青智仪器有限公司

地址：青岛市高新区宝源路 780 号联东 U 谷 A-8 号楼东

电话：0532-81920028 (多线)

网址：Http://www.qingzhi.com

更多详细资料，例如通讯协议，上位机软件，请扫描下方二维码至公司网站技术资料中下载



目录

使用须知.....	1
第一章 各部件的名称和用途.....	3
1.1 前后面板.....	3
1.2 操作键.....	4
第二章 规格.....	9
2.1 输入.....	9
2.2 显示器.....	9
2.3 本仪器可测量的项目.....	10
2.4 外形尺寸.....	12
2.5 精度.....	13
第三章 基本测量条件.....	15
3.1 接线方式与接线图（Wiring）.....	15
3.2 单独设置输入单元（Element Independent）.....	21
3.3 电压量程与电流量程（RANGE UP/DOWN）.....	22
3.4 外部电流传感器（EXT SENSOR; 选件）.....	25
3.5 使用 VT 或 CT 时的比例功能（SCALING）.....	26
3.6 效率公式（ η Formula）.....	30
3.7 峰值因数（Crest Factor）.....	31
3.8 同步源（SYNC SOURCE）.....	33
3.9 数据更新周期（UPDATE RATE）.....	34
3.10 平均（Averaging）.....	36
3.11 滤波器（FILTER）.....	38
3.12 保持测量值.....	40
3.13 MEASURE 功能.....	41
3.14 显示仪表测量信息列表(INPUT INFO).....	46
3.15 Delta 运算（ Δ Measure）.....	46
第四章 谐波测量.....	48
4.1 PLL 源（PLL Source）.....	48
4.2 谐波次数（Min Order/Max Order）.....	49
4.3 失真因数运算公式（Thd Formula）.....	50
4.4 输入单元组（Element Settings）.....	51
4.5 反混淆滤波器.....	52
第五章 积分功率（瓦时）.....	53
5.1 积分相关显示指示.....	53
5.2 独立积分.....	54
5.3 积分条件.....	55
5.4 开始、停止和重置积分.....	59

第六章 数值数据显示	61
6.1 显示格式 (Numeric Form)	61
6.2 显示页面 (PAGE UP/PAGE DOWN)	67
6.3 4/8/16 值的显示项目	68
6.4 矩阵/全部的显示项目	70
6.5 谐波列表显示	70
6.6 自定义事件显示	71
第七章 波形显示	72
7.1 显示格式	72
7.2 打开/关闭波形显示、设置垂直缩放系数和垂直位置	76
第八章 棒图显示	78
8.1 棒图格式	78
8.2 棒图的显示项目	79
第九章 趋势显示	80
9.1 显示格式	80
9.2 打开/关闭趋势显示、设置要显示的测量功能	81
第十章 矢量图显示	82
10.1 显示格式	82
10.2 设置要显示的单元和接线组	82
第十一章 分屏显示	83
11.1 设置分屏显示	83
第十二章 接口	84
12.1 通信接口	84
第十三章 其它功能	86
13.1 查看系统信息 (总览)	86
13.2 初始化设置	87
13.3 系统配置菜单	88
13.4 通讯设置	89
13.5 按键保护	91
第十四章 电机测试	91
14.1 启动测试	91
14.2 堵转测试	93
14.3 电压存储	95
14.4 数据记录	97
14.5 录波	100
14.6 瞬态测试	102
14.7 电机设置 (选件)	105
第十五章 数据存储	111
第十六章 文件导出	113

16.1 测试数据、记录数据、录波数据导出到 U 盘.....	113
附录 1 测量功能的符号和求法	115
常规测量功能	115
谐波测量的测量功能.....	118
如何实现精确测量.....	119
发货清单.....	120

使用须知

感谢：欢迎选择青智仪器有限公司的产品，在本产品使用前请详细阅读本手册，以便于正确使用。

请注意以下事项

- 本手册的版权归青智仪器有限公司所有。在未经本公司书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本手册的任何内容。
- 青智仪器有限公司遵循持续发展的策略。因此，青智仪器有限公司保留在不预先通知的情况下，对本手册中描述的任何产品进行修改和改进的权力。
- 本手册的内容可能因为修改和改进而产生未经预告的变更。如有不详之处，请参照本手册提供的信息联系。
- 青智仪器有限公司严格实施 ISO9001 质量管理体系。本公司产品虽然在严格的品质管理过程控制下制造、出厂，但如果出现不正常事项或意外之处，请通知本公司代理商、或参照本手册提供的信息联系。
- 在产品使用过程中出现任何不正常事项或意外之处，请参照本手册提供的信息联系。
- “青智 QINGZHI”为青岛青智仪器有限公司注册商标。

有限保证及责任限定

- 青智仪器有限公司保证每一个产品在正常使用和维修期间都没有材料缺陷和制造工艺问题。测试仪的保证期限为 1.5 年；其附件的保证期限为 90 天。零件、产品修理和服务的保证期为 90 天。保证期从发货之日算起。本保证仅适用于授权零售商的原始买方或最终用户，本保证不适用于保险丝，或者任何被公司确认为由于误用、改造、疏忽、意外、非正常操作和使用所造成的产品损坏。公司保证软件能够在符合性能指标的条件下正常操作。公司并不保证软件没有错误或不会操作中断。
- 青智仪器有限公司仅授权零售商为最终客户提供产品的保证。但并未授权他们代表青智仪器有限公司提供更大的或不同的保证。凡是从通过青智仪器有限公司授权的直销商处购买的产品，本公司都可提供保证支持。
- 青智仪器有限公司的保证责任是有限的。本公司可以选择是否将依购买价退款、免费维修或更换在保证期内退回到本公司授权服务中心的有缺陷产品。
- 为了获得保证服务，请联系青智仪器有限公司或授权零售商。
- 本保证包括买方仅有的全部维修内容，并且已取代以其他方式明示或暗示的所有其他保证内容，包括但不限于为满足特殊适销性或要求所引起的任何暗示的保证内容。青智仪器有限公司不对任何特殊的、间接的、偶然的或后续的损坏或损失及数据丢失承担责任，无论是否由于违背担保合约或基于合同、民事侵权、信念或任何其它理由而导致这些损失。

产品合格声明

- 本声明仅适用于 8962A1 功率分析仪。
 - 测试仪产品由青智仪器有限公司设计、制造、并按照相关国家标准进行检验合格。
 - 测试仪的所有知识产权归青智仪器有限公司所有。
 - 测试仪的检验在施加标准信号的条件下完成。如果使用互感器扩展量程进行测试时，请考虑因为使用 PT（电压互感器）、CT（电流互感器）等而引入的误差。
- 产品符合《GB-T 13978-2008 数字多用表》。**

安全须知

- 本产品设计为有专业知识的人员使用。
- 本产品以前为 IEC 安全等级 I 级产品（带接地端口）
- 检查仪器外观，如果仪器外观有问题，请勿使用
- 请确保电源电压与仪器额定电源电压相吻合，并且不超过所使用电源线的最大电压范围
- 为防止触电或火灾事故，请勿使用没有保护接地的电源线和接线板
- 请勿在含有易燃易爆的液体或气体的环境里操作本仪器。在那样的环境里操作仪器会非常危险。
- 本公司维修人员以外的人员请勿卸下盖板或拆卸、更改仪器。仪器内部有高压，很危险。
- 在连接被测对象或外部控制装置之前，请先做好保护接地的连接。接触电路前，请关闭电源并确认已无电压。

一般使用须知

请勿使带电物品接近输入端子，否则会引起内部电路损坏。

液晶显示器极易受损，注意不要让锋利物品损伤其表面。另外，请避免振动或机械撞击。

长时间不使用仪器时，请切断测量回路和仪器的电源，将仪器的电源插头从插座拔出。

电源要求

- 工作电源：AC 85V~265V 50/60Hz 无较重的振动及电磁干扰

- 整机功耗：<25VA。

环境温度与环境湿度

- 温度：(0~40)°C；
- 湿度：(20%~75%)RH；
- 大气压力：(86~106)kPa

异常情况

出现机体冒烟或散发异味等异常情况时，请立即关闭电源，从插座拔掉电源插头，并切断连接到输入端子的测量回路的电源。发生异常情况时，请与我们联系。

警告

请遵守以下注意事项。如不遵守，可能导致伤亡。

使用正确的供电电源

连接电源线之前，请务必确认供电电压与仪器额定电压相吻合，且不超过附带电源线的最大额定电压。

使用正确的电源线和电源插头

为防止触电和火灾事故，请使用本公司提供的电源线。请务必将主电源插头接入带保护接地的电源插座。请勿使用没有保护接地的接线板。另外，请勿将本仪器附带的电源线用于其他仪器。

连接保护接地端子

为防止触电，开启仪器电源前应确认已连接好保护接地端子。仪器附带的电源线是三叉电源线。请将电源线连接到正确的接地三叉插座。

保护接地的必要性

请勿切断本仪器内部和外部的保护接地线、或拔出保护接地端口的电线，否则本仪器将处于危险状态。

保护接地或保险丝有缺陷时

如发现保护接地或保险丝有缺陷，请停止使用本仪器。请在使用仪器之前对保护功能进行确认。

进行外部连接之前做好保护接地的连接

在连接被测对象或外部控制电路之前，请先做好保护接地的连接。接触电路之前，请关闭电源并确认已无电压。


其他使用警告

- 请勿在含有易燃易爆的液体或气体的环境里操作本仪器。
- 使用前，检查测试仪、测试导线和附件的机体是否有损坏的情况。如有损坏，应立即更换。查看是否有缺损、裂缝或缺少塑胶件，特别留意连接器附近的绝缘。
- 拆下所有不正在使用的测试导线和附件。
- 不要使用裸露的金属接头或橡胶插头。
- 不要将金属物件插入接头。


第一章 各部件的名称和用途

1.1 前后面板

前面板

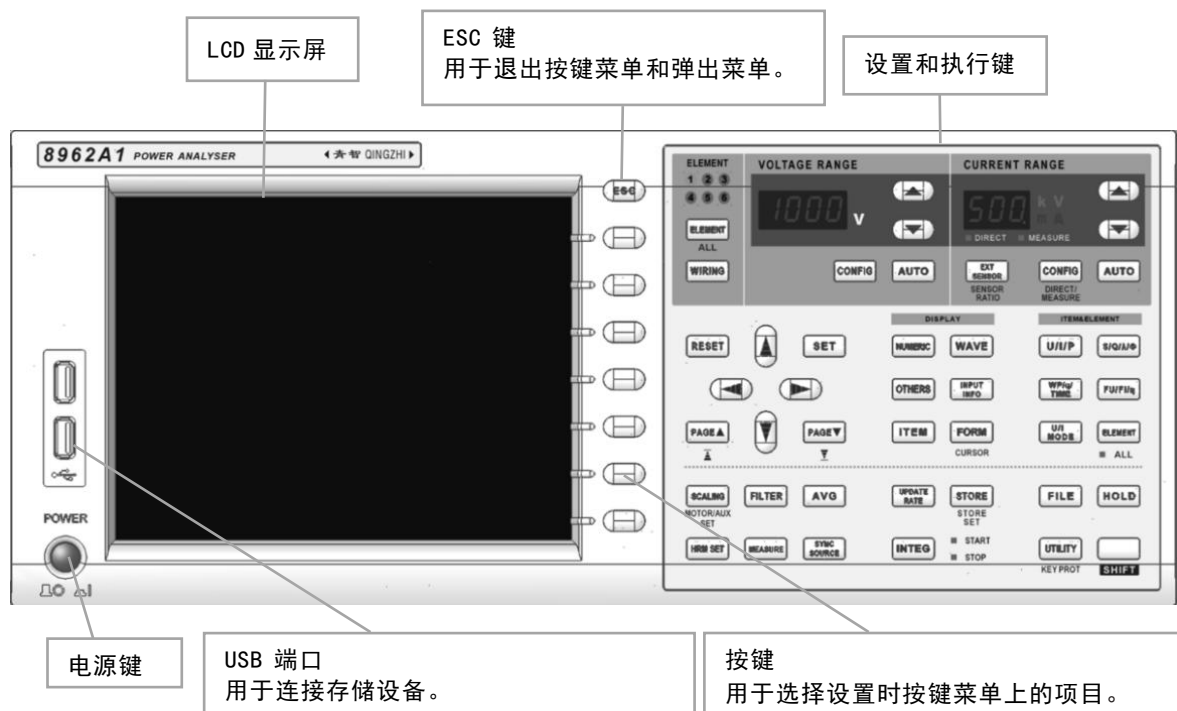

后面板

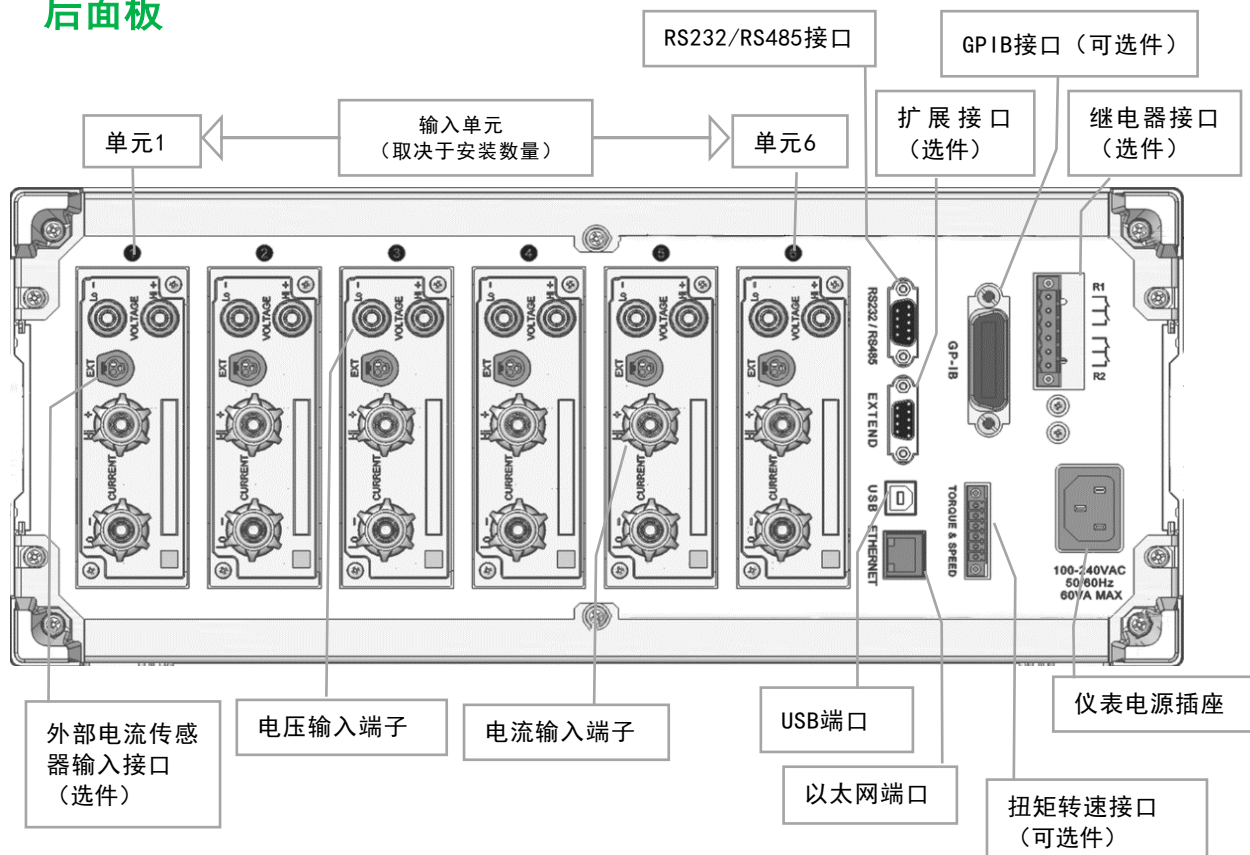

1.2 操作键

测量条件

WIRING 键

按此键调出选择接线方式、设置效率公式、选择单独输入单元配置、设置 Delta 运算和配置所有单元的菜单。

ELEMENT 键

- 按此键选择需要设置量程的输入单元。每按一次 ELEMENT，输入单元就切换一次。
- 在选择接线方式时，属于同一接线组的输入单元将被一同选定。

SHIFT+ELEMENT (ALL) 组合键

按此组合键可以一次性设置所有符合以下条件的输入单元的电压、电流或外部电流传感器量程（选件）。

- 输入单元类型相同（5A 或 50A 输入单元）。
- 有效测量量程设置相同。

再按一次 ELEMENT 键，可对每个单元进行单独设定。

▲键和▼键

按此组合键可以选择电压、电流或外部电流传感器量程（选件）当下述 AUTO 键熄灭。（使用固定量程功能）时，所设量程生效。

AUTO 键

按 AUTO 键可启用自动量程功能，启用后 AUTO 键亮灯。通过自动量程功能，可以根据输入信号的振幅自动设定电压、电流或外部电流传感器的量程。再按一次 AUTO，启用固定量程功能，AUTO 键熄灭。

EXT SENSOR 键

按 EXT SENSOR，EXT SENSOR 键亮灯。此时如果用本仪器测量电流传感器输出，按电流量程侧的 ▲ 键和 ▼ 键就可以选择外部电流传感器量程。再按一次 EXT SENSOR，EXT SENSOR 键熄灭，可以选择直接输入的电流量程。

SHIFT+EXT SENSOR (SENSOR RATIO) 组合键

按此组合键调出每个输入单元的外部电流传感器转换比的设置菜单。电流传感器输出值乘以转换比可以转换成实际测量电流值。

CONFIG 键

按此键调出电压、电流或外部电流传感器（选件）有效量程的设置菜单。还可设置峰值超量程时的跳转量程。

SHIFT+CONFIG (DIRECT/MEASURE) 组合键

按此组合键调出外部电流传感器量程显示格式的设置菜单。



SHIFT+ MOTOR (SCALING) 组合键

按此键调出打开和关闭比例功能、设置 VT 比、CT 比和功率系数并配置所有单元的菜单。

FILTER 键

按此键调出每个输入单元的线路滤波器（插入测量回路）的设置菜单。

按此键调出每个输入单元的频率滤波器（插入频率测量回路）的设置菜单。

AVG 键

按此键调出测量值平均运算的设置菜单。


SYNC SOURCE 键

按此键调出每个接线组同步源的设置菜单。同步源决定测量区间，在此区间上获取决定电压、电流和功率等测量数据的采样值。

电机评价（选件）

MOTOR 键

- 按此键调出电机评价功能的设置菜单。

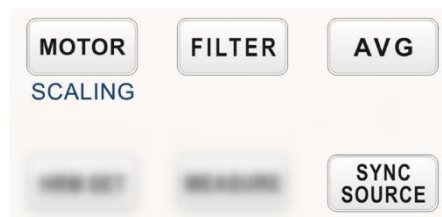


UPDATE RATE 键

按此键调出周期（数据更新周期）的设置菜单，根据在周期中得到的采样数据可以求得电压、电流和功率值等测量值。

HOLD 键

按 HOLD，HOLD 键亮灯，每个数据更新周期的数据测量和显示操作停止，保持显示数值数据。再按一次 HOLD，HOLD 键熄灭，重新开始显示更新的数值。



显示测量结果

NUMERIC 键

按此键显示数值数据。

- 显示数值数据时，可以按 ITEM（后述）调出更改显示项目的菜单。
- 显示数值数据时，可以按 FORM（后述）调出更改显示格式的菜单。

WAVE 键

按此键显示波形。

- 显示波形时，可以按 ITEM（后述）调出选择波形和放大波形的菜单。
- 显示波形时，可以按 FORM（后述）调出以下项目的设置菜单：显示波形的时间轴、波形显示在屏幕上的触发、波形画面的分屏数以及分屏的波形映射。

OTHERS 键

按此键调出趋势、棒图、矢量、分屏显示和高速数据采集的选择菜单。

INPUT INFO 键


按此键显示测量电压或电流信号的条件列表，如每个输入单元的接线方式、接线组、测量量程、输入滤波器、比例和同步源。同时，也显示测量量程和有效测量量程设置的列表。

ITEM 键

用 NUMERIC、WAVE 或 OTHERS 键选择显示类型后，按此键调出选择显示项目的菜单。

FORM 键

用 NUMERIC、WAVE 或 OTHERS 键选择显示类型后，按此键调出选择显示格式的菜单。

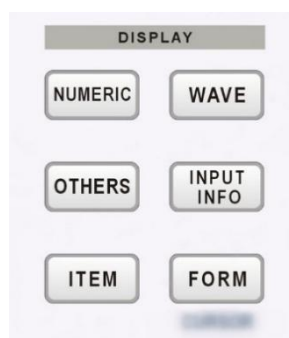

U/I/P 键、S/Q/ λ / Φ 键、WP/q/TIME 键和 FU/FI/ η 键

每按一次 U/I/P 键，所选显示项目的测量功能按以下顺序切换：U>I>P> 按 U/I/P 键之前的测量功能 >U。然后，显示所选测量功能的数值数据。

- 显示数值数据但不显示菜单时，执行以上动作。
- 只切换测量功能。
- 按 S/Q/ λ / Φ 、WP/q/TIME 或 FU/FI/ η 键时，也跟按 U/I/P 键一样按顺序显示测量功能。

U/I MODE 键

每按一次 U/I MODE，所选显示项目的测量功能 U 或 I 按以下顺序切换：

rms>mean>dc>rmean>ac>rms。

然后，显示所选测量功能的数值数据。显示数值数据但不显示菜单时，执行以上动作。

ELEMENT 键

如果本仪器安装了 6 个输入单元，每按一次 ELEMENT 键，所选显示项目的输入单元或接线组按以下顺序切换：1>2>3>4>5>6>1。然后，显示所选输入单元或接线组的数值数据。

- 显示数值数据但不显示菜单时，执行以上动作。
- 只切换输入单元或接线组。
- 显示的输入单元和接线组取决于本仪器安装的输入单元数以及所选的接线方式。

SHIFT+ELEMENT (ALL) 组合键

如果本仪器安装了6个输入单元，按 SHIFT+ELEMENT (ALL) 键点亮 ALL指示灯。此时，每按一次 ELEMENT 键，当前页面的输入单元或接线组按以下顺序切换：1>2>3>4>5>6>1。然后，显示所选输入单元或接线组的数值数据。再按一次 SHIFT+ELEMENT (ALL) 键，关闭 ALL 指示灯，当前页面所有输入单元和接线组将不能同时切换。

- 显示数值数据但不显示菜单时，执行以上动作。
- 只切换输入单元或接线组。
- 显示的输入单元和接线组取决于本仪器安装的输入单元数以及所选的接线方式。



运算

MEASURE 键

按此键调出以下菜单：用户自定义功能设置、最大值保持设置、用户自定义事件设置、视在 / 无功功率公式设置、修正功率公式设置、相位差显示格式和采样频率选择设置、主从同步测量设置。

谐波测量

HRM SET 键

- 按此键调出 PLL 源、测量谐波次数和失真因数运算公式的设置菜单。
- 按此键调出输入单元组以及各组的 PLL 源、测量谐波次数和失真因数运算公式的设置菜单。



积分功率（瓦时）

INTEG 键

按此键调出以下设置菜单：启用或禁用独立积分、开始 / 停止 / 重置积分、积分模式、积分定时器、预约积分、积分自动校准、各极性的瓦时积分方式、电流积分的电流模式。



光标测量

SHIFT+FORM (CURSOR) 组合键

显示波形、趋势或棒图 · 时，按此组合键调出用光标测量波形值和图形值的菜单。



存储数据、保存和读取数据

FILE 键

按此键调出执行以下操作的菜单：导出启动数据、导出堵转数据、导出瞬态数据、导出数据记录数据、导出录波数据、导出存储记录数据、屏幕保存。

SHIFT+FILE 键

按此组合键是屏幕保存

STORE 键

按此键调出存储启动、停止、复位、存储项目和保存条件的设置菜单。



其他功能

UTILITY 键

按此键调出以下设置菜单：显示系统信息（输入单元信息、安装的选件和固件版本）、初始化设置、通信设置、系统配置、网络设置、D/A 输出设置和自检设置。

SHIFT+ UTILITY (KEY PROT) 组合键

按此组合键锁定前面板上所有的键，再按一次该组合键解除锁定。

SHIFT 键

按一次 SHIFT 键，键亮灯，表示该键处于切换状态，可以使用位于各键下方蓝色键名的相应功能。再按一次 SHIFT 键，解除切换状态。



RESET 键

获取输入焦点状态下，按此键后，输入值将恢复至默认值。

SET 键


按此键调出设置菜单，可以用光标选择并确定选择窗口内的项目和值。数值数据显示画面中如果不显示菜单，按此键打开更改显示项目的菜单。

Cursor 键 (▲▼◀▶)

按 ▶◀ 键左右移动数值之间的光标。按 ▲▼ 键增加或减小数值。也可以用 ▲▼ 键选择设置项目。

◀PAGE 和 PAGE▶ 键

在数值数据显示画面中，测量项目跨越多个页面时，按这两个键切换页面。按 SHIFT + ◀PAGE 跳到第一页，按 SHIFT+PAGE▶ 跳到最后一页。

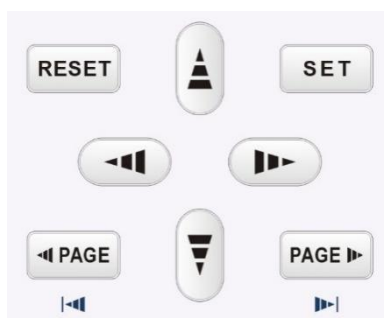

第二章 规格

2.1 输入

项目	规格
输入类型	电压 浮置输入、电阻分压方式 电流 浮置输入、分流器方式
测量量程	电压 峰值因数 CF3 时: 15V、30V、60V、100V、150V、300V、600V、1000V 峰值因数 CF6 时: 7.5V、15V、30V、50V、75V、150V、300V、500V 电流 - 直接输入 50A 输入单元 峰值因数 CF3 时: 200mA、500mA、1A、2A、5A、10A、20A、50A 峰值因数 CF6 时: 100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A、10A、20A 5A 输入单元 峰值因数 CF3 时: 20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A 峰值因数 CF6 时: 10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A - 外部电流传感器输入 峰值因数 CF3 时: 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V。 峰值因数 CF6 时: 20mV、50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V 或: 峰值因数 CF3 时: 5mV、10mV、20mV、50mV、100mV、200mV、500mV、1V 峰值因数 CF6 时: 2mV、5mV、10mV、20mV、50mV、100mV、200mV、500mV 或: 峰值因数 CF3 时: 5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A 峰值因数 CF6 时: 2mA、5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA 或: 峰值因数 CF3 时: 1mA、2mA、5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA 峰值因数 CF6 时: 0.5mA、1mA、2mA、5mA、10mA、20mA、50mA、100mA
输入阻抗	电压 输入电阻: $2\text{M}\Omega$ 电流 输入电阻: $4\text{m}\Omega$ (50A), $100\text{m}\Omega$ (5A)
线路滤波器	截止频率为 500Hz~100kHz。10kHz 以内步长 100Hz 连续可调, 10kHz 以上步长 1kHz 连续可调。
频率滤波器	截止频率为 50Hz~10000Hz。步长 1Hz 连续可调
AD 转换器	采样周期约为 5 μs (速率约 200K) 精度: 16 位 电压电流同时转换
校零方式	每次换量程时或每次改变测量模式时校准零点。
量程切换	可以按输入单元设置量程 可以所有单元统一设置量程
自动量程功能	具备自动量程功能

2.2 显示器

项目	规格
显示器	8 英寸彩色液晶显示器
全屏像素	800*600 点 (H*V)
显示更新周期	约每秒 3 次

2.3 本仪器可测量的项目

本仪器可测量的项目如下。关于测量功能的求法，请查阅附录。

术语解释

测量功能

由本仪器测量和显示的物理量，如电压有效值、电流平均值、功率和相位差等被称为测量功能，用各物理量相对应的符号表示。例如，“Urms”表示电压真有效值。

单元

单元是指一组可以输入 1 相被测电压和电流的端口。本仪器最多可以装载 6 个单元。编号为 1~6。由于测量功能符号后面紧跟单元编号，因此可以知道本仪器所显示的测量数据是属于哪个单元的。例如，“Urms1”表示单元 1 电压的真有效值。

接线方式


为测量各种单相、三相输电方式的功率，本仪器提供了 5 种接线方式。详见 3.2 节

接线组与 Σ 功能

- 为测量三相功率，将 2 个或 3 个相同接线方式的输入单元组成一组的情况称为接线组。
可以组成 3 组接线组： ΣA 、 ΣB
- 接线组的测量功能被称为 Σ 功能。
- 各测量项目表中提到的输入单元和接线组如下所示。但是，可测量的输入单元和接线组取决于本仪器安装的输入单元数量。
- 输入单元：单元 1、单元 2、单元 3、单元 4、单元 5、单元 6
- 接线组： ΣA 、 ΣB

请参照

例如，“Urms ΣA ”表示分配到接线组 ΣA 的各输入单元真有效值电压的平均。

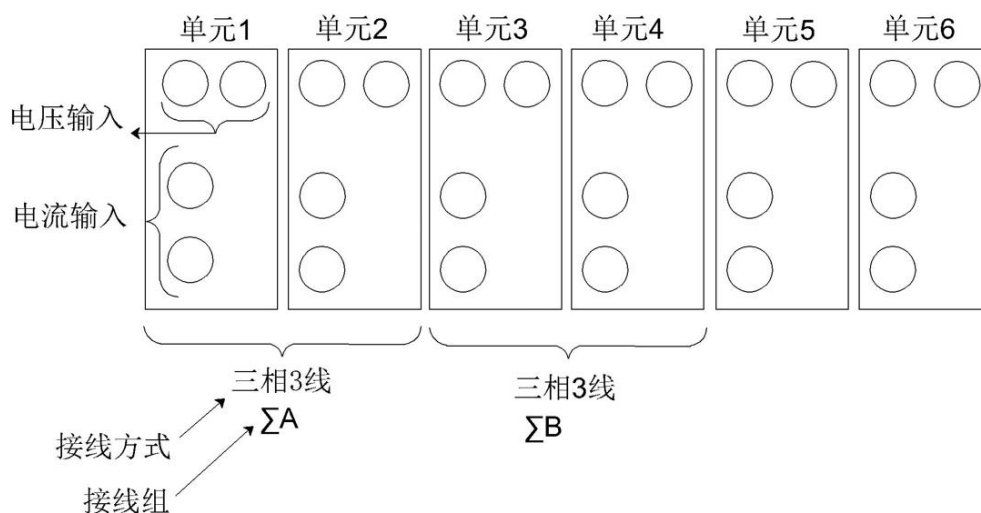

数值显示

各输入单元的测量功能

项目	符号和含义	
电压 (V)	Urms: 真有效值	Umn: 校准到有效值的整流平均值
	Udc: 简单平均值	Urmn: 整流平均值
	Uac: 交流成分	
电流 (A)	Irms: 真有效值	Imn: 校准到有效值的整流平均值
	Idc: 简单平均值	Irmn: 整流平均值
	Iac: 交流成分	
有功功率 (W)	P	
视在功率 (VA)	S	
无功功率 (var)	Q	
功率因数	Λ	
相位差 (°)	Φ	
频率 (Hz)	fU (FreqU) 电压频率、fI: (FreqI) 电流频率: 可以同时测量单元 1~6 的所有 fU 和 fI。	
电压的最大值和最小值 (V)	U+pk: 最大电压、U-pk: 最小电压	
电流的最大值和最小值 (A)	I+pk: 最大电流、I-pk: 最小电流	
功率的最大值和最小值 (W)	P+pk: 最大功率、P-pk: 最小功率	
峰值因数 (峰值对有效值之比)	CfU: 电压峰值因数、CfI: 电流峰值因数	
积分	Time: 积分时间	
	WP: 正负瓦时之和	
	WP+: 正 P 之和 (消耗的瓦时)	
	WP-: 负 P 之和 (反馈电源的瓦时)	
	q: 正负安时之和	
	q+: 正 I 之和 (安时)	
	q-: 负 I 之和 (安时)	

各接线组 (ΣA 、 ΣB) 的测量功能 (Σ 功能)

项目	符号和含义	
电压 (V)	Urms Σ : 真有效值	Umn Σ : 校准到有效值的整流平均值
	Udc Σ : 简单平均值	Urmn Σ : 整流平均值
	Uac Σ : 交流成分	
电流 (A)	Irms Σ : 真有效值	Imn Σ : 校准到有效值的整流平均值
	Idc Σ : 简单平均值	Irmn Σ : 整流平均值
	Iac Σ : 交流成分	
有功功率 (W)	P Σ	
视在功率 (VA)	S Σ	
无功功率 (var)	Q Σ	
功率因数	Λ Σ	
相位差 (°)	Φ Σ	
积分	WP Σ : 正负瓦时之和	
	WP+ Σ : P 之和正 (消耗的瓦时)	
	WP- Σ : P 之和负 (反馈电源的瓦时)	
	q Σ : 正负安时之和	
	q+ Σ : I 之和正 (安时)	
	q- Σ : I 之和负 (安时)	
	WS Σ : S Σ * 的积分	
	WQ Σ : Q Σ * 的积分	

波形

项目	符号和含义
波形显示项目	单元 1~6 的电压、电流、扭矩、转速

棒图和矢量

项目	符号和含义
棒图显示	用棒图显示各谐波的振幅
矢量显示	将基波电压信号和基波电流信号的相位差显示为矢量

趋势

项目	符号和含义
测量通道数	最多 16 个项目
趋势显示	用线形图显示测量功能的数值数据的趋势


谐波测量

各输入单元的测量功能

项目	符号和含义
电压 (V)	U (k): k 次谐波的电压有效值 U: 总电压有效值
电流 (A)	I (k): k 次谐波的电流有效值 I: 总电流有效值
谐波失真因数	Uhdf (k): 谐波电压 U (k) 对 U (1) 或 U 的比率 Ihdf (k): 谐波电流 I (k) 对 I (1) 或 I 的比率
总谐波失真因数	Uthd: 总谐波电压对 U (1) 或 U 的比率 Ithd: 总谐波电流对 I (1) 或 I 的比率

2.4 外形尺寸

- 重量: 约 12 kg。
- 外形最大尺寸: 宽×高×深 (442×198×435)。

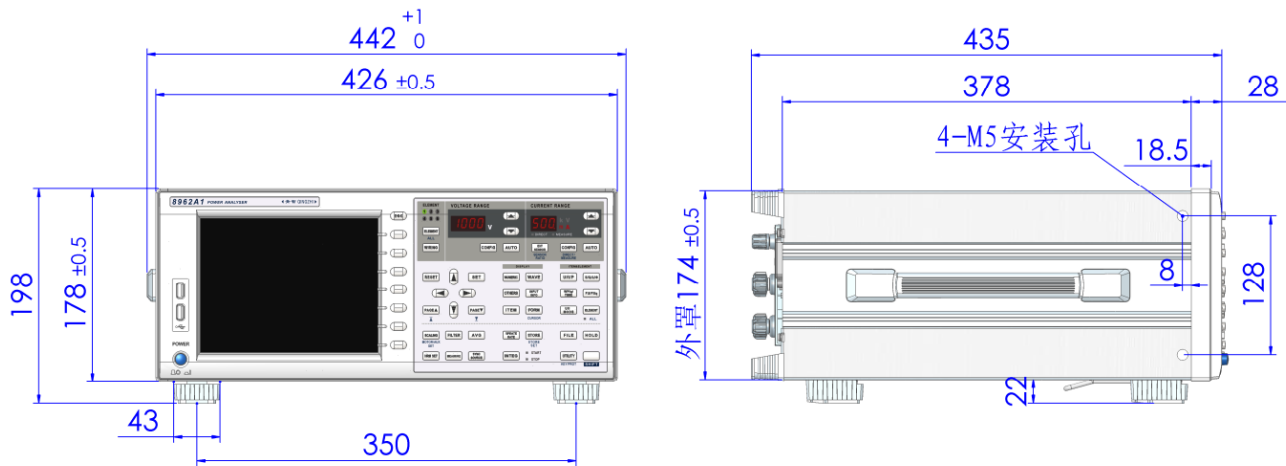

2.5 精度

指标

参数	测量范围	误差（f 单位为 kHz）带宽 300kHz（-3dB）		
电压电流	峰值因数CF=3： 正常量程 峰值因数 CF=6： 正常量程/2	DC	± (读数的0.05% +量程的0.1%)	
		0.5 Hz ≤ f < 45 Hz	± (读数的0.1% +量程的0.2%)	
		45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	± (读数的0.1% +量程的0.05 %)	
		66 Hz < f ≤ 1 kHz	± (读数的0.1% +量程的0.2 %)	
		1 k Hz < f ≤ 10 kHz	± (读数的 (0.07*f) % +量程的0.3%)	
		10 k Hz < f ≤ 100kHz	± (读数的0.5% +量程的0.5%) ± [读数的 {0.04*(f-10)} %]	
有功功率 (PF=1.0)	U*I	DC	± (读数的0.05% +量程的0.1%)	
		0.5 Hz ≤ f < 45 Hz	± (读数的0.3% +量程的0.2%)	
		45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	± (读数的0.1% +量程的0.05 %)	
		66 Hz < f ≤ 1 kHz	± (读数的0.2% +量程的0.2 %)	
		1 k Hz < f ≤ 10 kHz	± (读数的0.1% +量程的0.3 %) ± [读数的 {0.067*(f-1)} %]	
		10 k Hz < f ≤ 100kHz	± (读数的0.5% +量程的0.5%) ± [读数的 {0.09*(f-10)} %]	
频率	0.5 ～ 300kHz	计数方式，0.1%*读数，当信号值大于 0.1*当前量程		
电能累计	0～999999 MWh /0～-99999 MWh	± (功率误差 + 计时误差)		
安时累计	0～999999 MAh /0～-99999 MAh	± (电流误差 + 计时误差)		
电能计时	99999h	读数的±0.05%		
谐波	1～500 次	基波频率 5Hz～1000Hz	最高分析次数 500	精度等级：A（I）级

扭矩转速技术指标:

模拟输入

项目	规格
输入量程	DC 0~5V, 最大+5.5V
采样周期	8KS/s
分辨率	16-bit
精度	± (读数的 0.05+量程的 0.05)%
温度系数	± 量程的 0.03%/° C

脉冲输入

项目	规格
输入量程	最高 15V
频率测量量程	2Hz~100kHz
精度	± 读数的 (0.03+f/10000) % ± 1mHz 频率 f 单位为 kHz
检测电平	高电平: 约≥3v 低电平: 约≤0.8v
脉宽	≥5 μ s

精准测量

测试仪以数值形式表示的性能指标均在规定的容差范围之内。在开机后的 30 分钟和 2 个完整数据采集周期内，测试仪满足规定的准确度。性能指标以一年校准周期为基础。

要求的条件	• 温度：23±5℃	• 湿度：30～75%RH
	• 输入波形：正弦波	• 波峰系数：3
	• 共模电压：0V	• 预热 30 分钟后
	• 测量量程改变后	

第三章 基本测量条件

3.1 接线方式与接线图（Wiring）

本节介绍接线方式的相关设置

设置接线方式

按 **WIRING** 键后再按 **设置接线方式窗口** 键，显示以下画面，同时 **WIRING** 键灯亮

设置接线方式（1P3W、1P3W、3P3W、3P4W、3V3A）。

选择输入单元后，显示可以选择的接线方式，然后从中选择接线方式。



接线方式的类型

- 接线方式选择 1P3W、3P3W、3P4W 或 3V3A 时，比已选单元编号更大的相邻的 2 个或 3 个输入单元被设为一个接线组。
- 对于安装 6 个输入单元的机型，最多自动设置 3 个接线组（ ΣA 、 ΣB 、 ΣC ）。接线组符号 ΣA 、 ΣB 、 ΣC 按顺序从最小的单元编号开始附加。

提示

- 最大编号单元的接线方式由最小编号单元的接线方式设置自动决定，因此不能选择编号最大的单元。
- 设置较小编号单元的接线组之前，不能设置较大编号单元的接线组。
- 要用高速数据采集功能测量电压、电流和有功功率的 Σ 功能，请将接线方式设成 3P4W 或 3V3A。

接线方式功能指南

接线方式

本仪器可以提供5种接线方式。可选接线方式取决于单元的配置数量。

1P2W	单相 2 线制
1P3W	单相 3 线制
3P3W	三相 3 线制
3P4W	三相 4 线制
3V3A	3 电压 3 电流表法

接线组

接线组是将2或3个相同接线方式的输入单元组成一组的情况。最多可以定义2个接线组，分别用 ΣA 、 ΣB 表示。

- 有1个接线组时，接线组是 ΣA 。不能分配 ΣB 。
- 有2个接线组时，接线组是 ΣA 和 ΣB 。
- 有多个接线组时，单元编号按升序分配给接线组 ΣA 、 ΣB 、 ΣC 。
- 接线组由相邻的输入单元组成，不相邻的输入单元无法组成接线组。
- 一个接线组只能全部由量程相同的输入单元组成，不同输入单元类型无法组成接线组。

Σ 功能

接线组的测量功能被称为 Σ 功能。

例如，“ $Urms\Sigma A$ ”表示分配到接线组 ΣA 的各输入单元真有效值电压的平均。

提示

- 如果设置的接线方式不符合实际测量回路的接线，就无法得到正确的测量和运算。

接线图


下述各图是按照接线方式与以下输入单元连接的接线实例。连接其他输入单元时，请用正确的输入单元编号代替以下各图中的编号，电压输入端子和电流输入端子分别用U和I表示。

可选接线方式取决于安装的输入单元数。


- 单相2线制（1P2W）： 输入单元1
- 单相3线制（1P3W）和三相3线制（3P3W）： 输入单元1和2
- 三相3线制3电压3电流表法（3P3W；3V3A）和三相4线制（3P4W）： 输入单元 1~3

单相 2 线制 (1P2W) 的接线举例


测量较大电流时

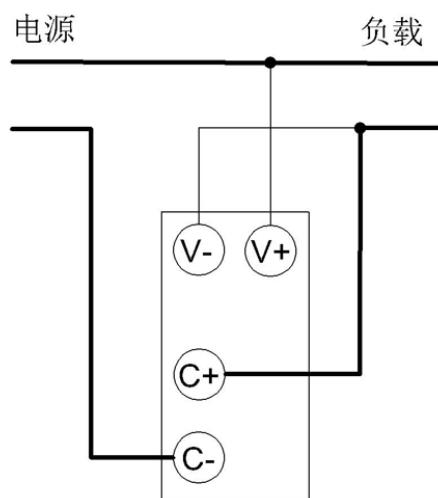


输入单元1
(V1, A1)

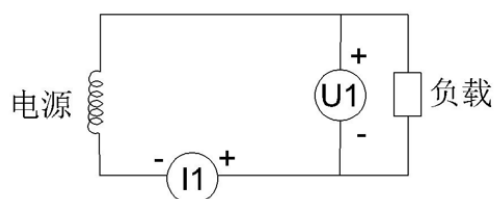

测量较小电流时

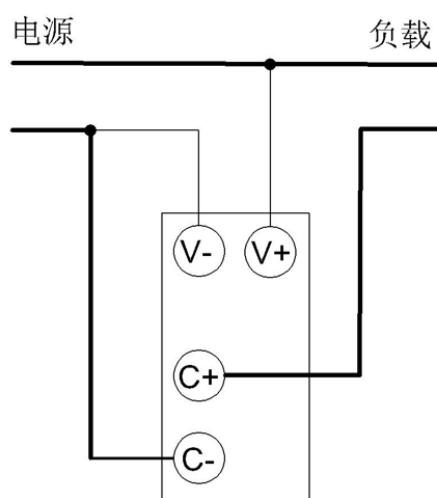


输入单元1
(V1, A1)

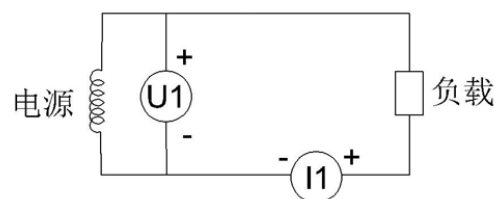


单相 3 线制 (1P3W) 的接线举例

有6个输入单元时，可以进行3种单相3线制接线。

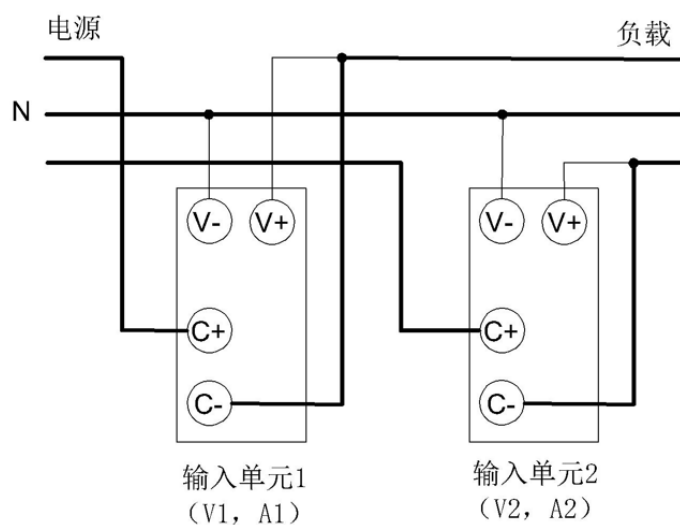



输入单元1
(V1, A1)

输入单元2
(V2, A2)

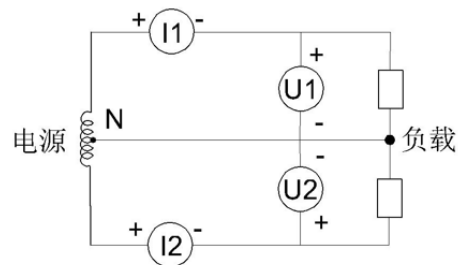



三相3线制（3P3W）的接线举例

有6个输入单元时，可以进行3种三相3线制接线。

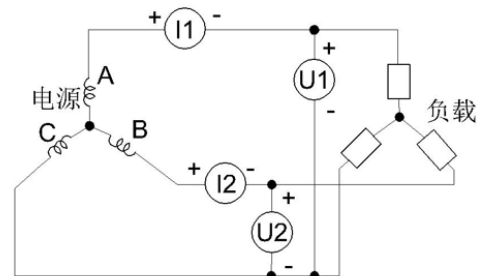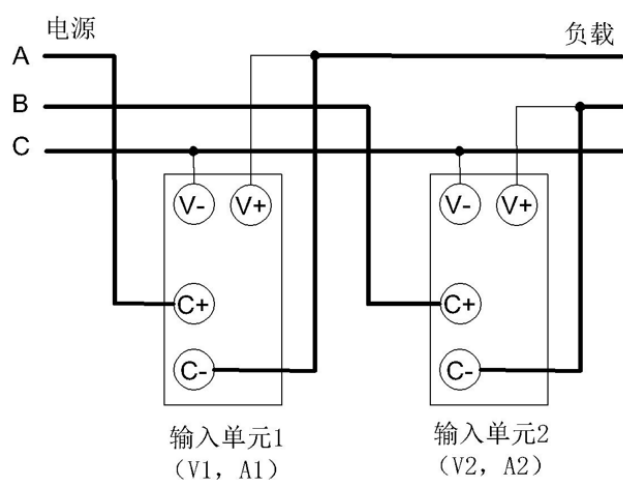



三相3线制（3电压3电流表法）（3V3A）的接线举例

有6个输入单元时，可以进行2种三相3线制3电压3电流表法

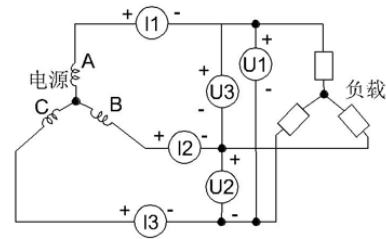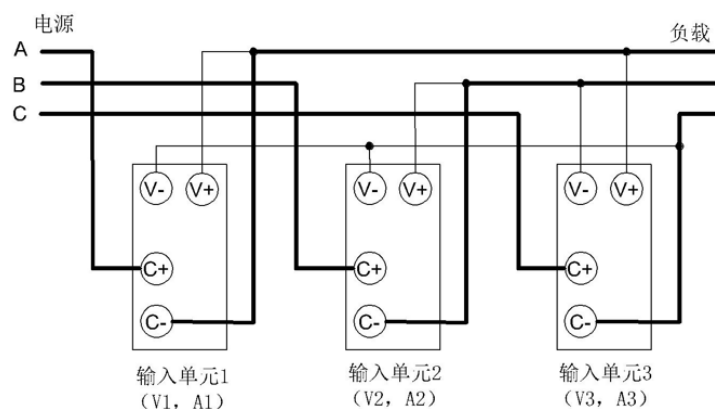


三相4线制（3P4W）的接线举例


有6个输入单元时，可以进行2种三相4线制接线。

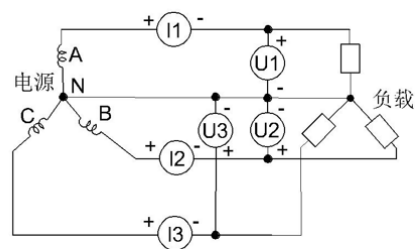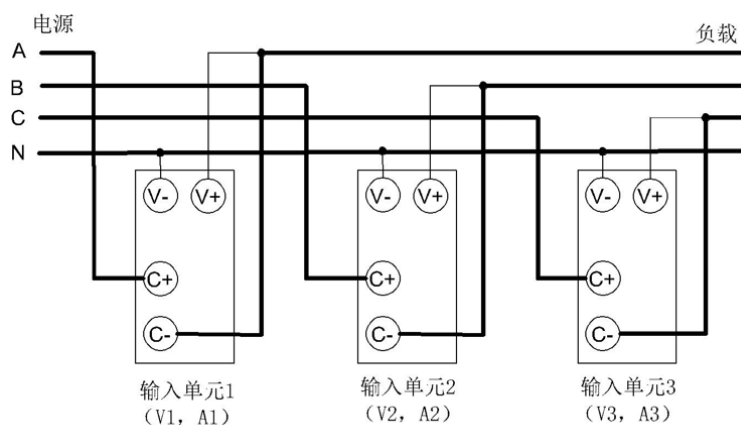


单相 2 线制 (1P2W) 使用 VT/CT 时的接线举例

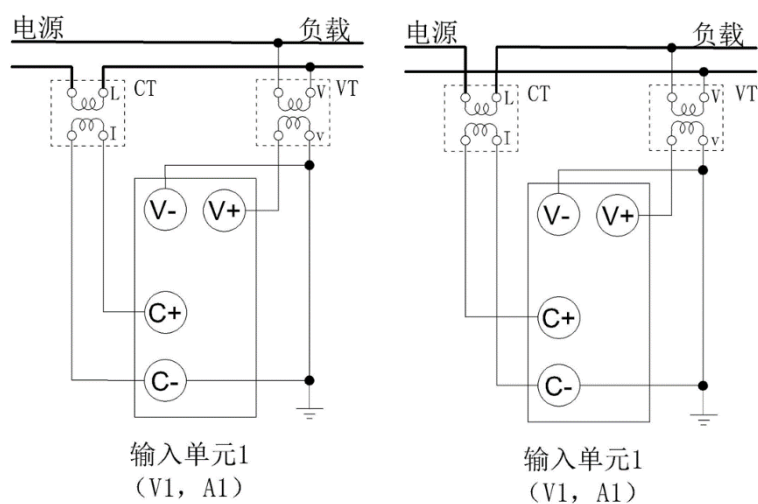


单相 3 线制 (1P3W) 使用 VT/CT 时的接线举例

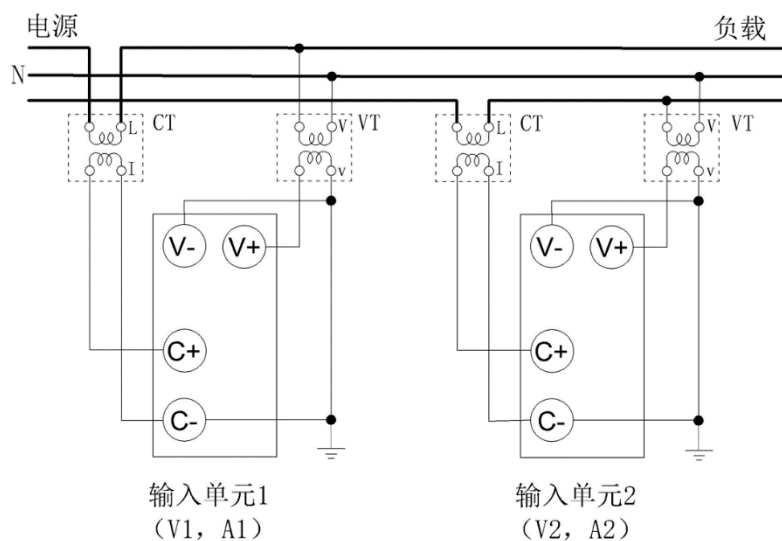


三相 3 线制 (3P3W) 使用 VT/CT 时的接线举例

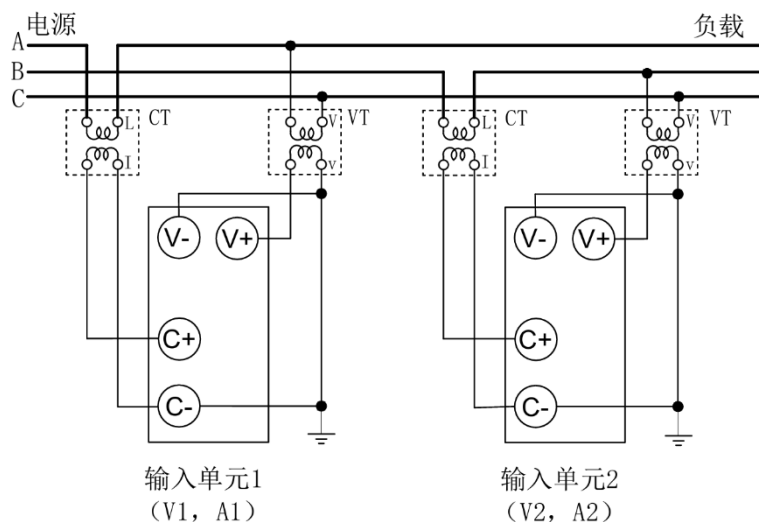

三相 3 线制（3 电压 3 电流表法）（3V3A）使用 VT/CT 时的接线举例

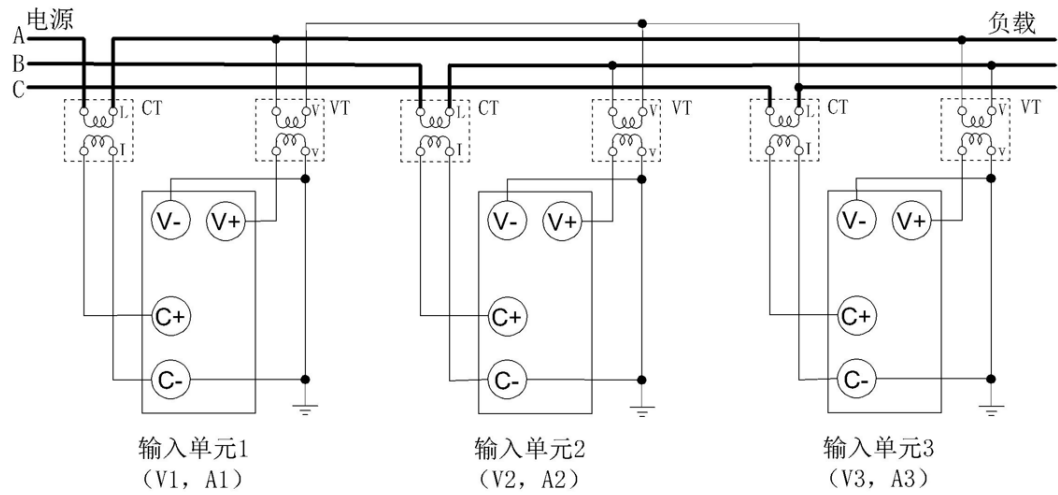

三相 4 线制（3P4W）使用 VT/CT 时的接线举例

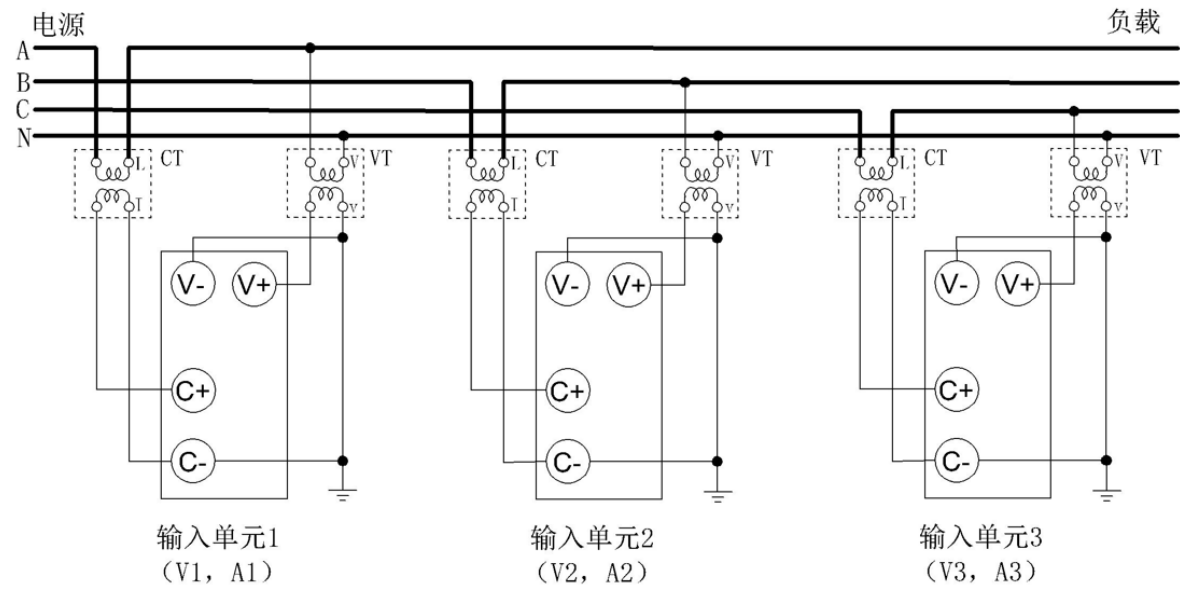

提示

•关于接线方式和测量值/运算值的求法之间的关系，请查阅附录 1 “测量功能的符号和求法”。

3.2 单独设置输入单元 (Element Independent)

打开/关闭单独设置输入单元

本节介绍如何打开/关闭单独设置输入单元。

接线菜单 (Wiring)

按 **WIRING** 键，**WIRING** 键灯亮，显示以下菜单。



单独设置输入单元功能指南

在接线组设置中，可以选择一起或者单独设置同一接线组所有输入单元的测量量程或同步源。

打开 (ON) / 关闭 (OFF) 单独设置输入单元

例如，假设 3 输入单元机型的接线方式设置如下：

输入单元 1~3：三相 4 线制 (3P4W)。输入单元 1~3 组成接线组 ΣA 。

• ON

可以单独设定同一接线组中每个输入单元的测量量程和同步源。

• OFF

输入单元 1~3 的测量量程和同步源设为相同。这在测量三相设备时很方便，因为可以同时设置同一接线组所有输入单元的测量量程和同步源。

关闭 (OFF) 单独设置输入单元时，各输入单元间共享的设置

- 测量量程 (包括打开 (ON) / 关闭 (OFF) 自动量程)
 - 直接电流输入或外部电流传感器输入
 - 有效测量量程
 - 同步源
 - 谐波测量的输入单元组 (适用于带同时双谐波测量选件的机型)
- 即使单独设置输入单元关闭 (OFF)，也能单独设置的项目。
- 外部电流传感器换算比 (选件)
 - 比例 (VT 比、CT 比和功率系数)
 - 输入滤波器 (线路滤波器和频率滤波器)

无论单独设置输入单元是否打开，都可以为每个输入单元单独设置这些项目。
把单独设置输入单元从打开 (ON) 设为关闭 (OFF) 后，各种设置的变化。

单独设置输入单元从打开（ON）设为关闭（OFF）后，接线组（ΣA、ΣB）各输入单元的测量量程、有效测量量程和同步源等设置将发生以下变化：

- 在同一接线组的所有输入单元中，最大的测量量程设为所有单元的测量量程。外部电流传感器输入量程优先于直接输入电流量程。
- 自动量程的 ON/OFF 设置随输入单元中最大的测量量程而变。最大测量量程的输入单元不止一个时，优先选用单元编号较小单元的量程。
- 在有效测量量程设置中，所有测量量程均可用（被选）。
- 接线组的同步源设为接线组中最小单元编号的输入单元。

3.3 电压量程与电流量程（RANGE UP/DOWN）

本节介绍电压量程和电流量程的相关设置。

设置量程

设置电压量程（VOLTAGE RANGE）

- 1、按 **ELEMENT** 键，选择要设置电压量程的输入单元或接线组。
 - 当显示设置菜单时，按 **ESC** 键。屏幕上高亮显示与输入单元或接线组相对应的信息。也可以用高亮信息对应的键选择输入单元或接线组。
 - 按 **SHIFT + 量程设置用 ELEMENT (ALL) 键**，一次性设置所有输入单元。
- 2、按以下操作设置电压量程。
 - 自动量程设置
按电压量程一侧的 **AUTO** 键。
 - 设置固定量程
按电压量程一侧的固定量程键（▲和▼），设置电压量程。

电压量程选项

峰值因数设为 3 时	峰值因数设为 6 时
15V、30V、60V、100V、150V、 300V、600V、1000V	7.5V、15V、30V、50V、75V、 150V、300V、500V

提示

- 单独设置输入单元（详见 3.2 节）设为 OFF 时，分配给同一接线组的输入单元的电压/电流量程是相同的。单独设置输入单元设为 ON 时，可以分别设置分配给同一接线组的输入单元的电压/电流量程。



设置电流量程（CURRENT RANGE）

- 1、按量程设置用 **ELEMENT** 键，选择要设置电流量程的输入单元或接线组。
 - 当显示设置菜单时，按 **ESC** 键。屏幕上高亮显示与输入单元或接线组相对应的信息。也可以用高亮信息对应的按键选择输入单元或接线组。
 - 按 **SHIFT + 量程设置用 ELEMENT (ALL)** 键，一次性设置所有输入单元。
- 2、按以下操作设置电流量程。
 - 自动量程设置
按电流量程一侧的 **AUTO** 键。
 - 设置固定量程
按电流量程一侧的固定量程键（▲和▼），设置电流量程。

电流量程选项

峰值因数设为 3 时	峰值因数设为 6 时
0. 2A、0. 5A、1A、2A、5A、10A、20A、50A	0. 1A、0. 25A、0. 5A、1A、2. 5A、5A、10A、20A

设置电压电流有效量程

按 本节图中所示 **CONFIG** 键（有效量程配置键），进入下图菜单。

电压量程配置						
Voltage Range	Element1	Element2	Element3	Element4	Element5	Element6
Range 1 (HH)	☒ 100V	☒ 100V	☒ 100V	☒ ---V	☒ ---V	☒ ---V
Range 2 (HM)	☒ 60V	☒ 60V	☒ 60V	☒ ---V	☒ ---V	☒ ---V
Range 3 (HL)	☒ 30V	☒ 30V	☒ 30V	☒ ---V	☒ ---V	☒ ---V
Range 4 (HD)	☒ 15V	☒ 15V	☒ 15V	☒ ---V	☒ ---V	☒ ---V
Range 5 (LH)	☒ 10V	☒ 10V	☒ 10V	☒ ---V	☒ ---V	☒ ---V
Range 6 (LM)	☒ 6V	☒ 6V	☒ 6V	☒ ---V	☒ ---V	☒ ---V
Range 7 (LL)	☒ 3V	☒ 3V	☒ 3V	☒ ---V	☒ ---V	☒ ---V
Range 8 (LD)	☒ 1.5V	☒ 1.5V	☒ 1.5V	☒ ---V	☒ ---V	☒ ---V
Peak Over Jump	☐ 100V	☐ 100V	☐ 100V	☐ ---V	☐ ---V	☐ ---V
Note1. Press the Up[↑] or Down[↓] and Left[←] or Right[→] key to select the Item!						
Note2. Press the [Set] key to change the Item Value!						
Note3. Press the [Reset] key to restore the Item Value!						
Note4. Press the [Esc] key to close the Window!						

勾选有效
不勾选禁用

通过勾选确认框，可以启用或禁用测量量程。本仪器会跳过禁用的测量量程，只在启用的测量量程间切换。例如，使用自动量程测量运行时 2A、待机时 100mA 的设备时，禁用 500mA 和 1A 量程。设备待机时，量程为 200mA。设备开始运行时，本仪器将跳过中间的 500mA 和 1A 量程，直接切换到 2A 量程。可以按输入单元类型指定电流的有效测量量程。

- 50A 输入单元（50A Input Element）
选择 50A 输入单元直接输入的有效测量量程。
- 5A 输入单元（5A Input Element）
选择 5A 输入单元直接输入的有效测量量程。
- 外部传感器输入单元（Ext Sensor Input Element；选件）
选择外部电流传感器输入的有效测量量程。

提示
• 不能将所有测量量程都设为 OFF，至少要有 1 个有效量程。
• 同一接线组的所有输入单元共享有效量程设置。

量程功能指南

量程有 2 种：固定量程（自动量程设为 OFF 时）或自动量程（自动量程设为 ON）。

固定量程

电压固定量程

电压量程固定时，可以从以下选项中选择量程。即使输入信号的大小发生改变，被选电压量程也不会变。以输入信号的有效值为基准，设置量程。

- 当峰值因数设为 CF3 时

可以从 15V、30V、60V、100V、150V、300V、600V、1000V 中选择。

- 当峰值因数设为 CF6 时

可以从 7.5V、15V、30V、50V、75V、150V、300V、500V 中选择。

提示

- 以输入信号的有效值为基准设置量程。例如，输入 100-Vrms 正弦信号时，量程设为 100V。
 - 测量失真波形等非正弦波信号时，除以下情况外，选择最小量程可以实现高精度测量。
 - 屏幕上方靠中间位置的输入信号超量程指示灯亮起红灯或闪烁。
 - 电压、电流测量值超量程，显示“-OL-”。
 - 峰值超量程指示灯不点亮或不闪烁的情况
 - 脉宽小，本仪器的采样率（约 200Ks/S）捕捉不到波形峰值。
 - 受本仪器测量回路带宽的限制，脉冲波形的高频成分减弱，波形峰值比超量程检测电平小。
 - 当输入信号的峰值大于量程的 10 倍时，需要 1 秒钟时间改变量程。
 - 将 VT（电压互感器）的二次输出施加到电压输入端子时，需根据 VT 输出的最大值设置电压量程。然后，使用比例功能设置 VT 比。
-

电流固定量程

电流量程固定时，可以从以下选项中选择量程。即使输入信号的大小发生改变，被选电流量程也不会变。以输入信号的有效值为基准，设置量程。

- 当峰值因数设为 CF3 时

可以从 0.2A、0.5A、1A、2A、5A、10A、20A、50A 中选择。

- 当峰值因数设为 CF6 时

可以从 0.1A、0.2A、0.5A、1A、2A、5A、10A、20A 中选择。

提示

- 将 CT（电流互感器）的二次输出、或电流输出型钳式电流传感器的输出接入电流输入端子时，需根据 CT 或电流传感器输出的最大值设置电流量程。然后，使用比例功能设置 CT 比、或电流输出型钳式电流传感器的换算比。
-

自动量程

按 **AUTO** 键后，**AUTO** 键亮灯，自动量程启动。根据输入信号的大小，量程按下述规则自动切换。切换的量程种类与固定量程相同。

量程升档

满足以下任何一个条件时，测量量程增加。

- 峰值因数设为 CF3 或 CF6，且测量功能 Urms 或 Irms 的数据超过测量量程的 110%。
- 峰值因数设为 CF3 并且 Upk+或 Ipk-的数据超过测量量程的 330%。
- 如果安装的输入单元全部被选中（所有单元的指示灯全部点亮），即使只有 1 个输入单元满足量程升档的上述条件，所有输入单元的量程也会一起增加。
- 当接线组已经设置时，同一接线组的输入单元中即使只有 1 个满足量程升档的上述条件，接线组内的所有输入单元的量程也会一起增加。

量程降档

满足以下所有条件时，测量量程减小。

- Urms 或 Irms 的数据小于等于测量量程的 30%。
- Urms 或 Irms 的数据小于等于下档量程的 105%。
- 峰值因数设为 CF3 并且 Upk+或 Ipk-的数据小于等于下档量程的 300%。
- 峰值因数设为 CF6 并且 Upk+或 Ipk-的数据小于等于下档量程的 600%。
- * 即使打开 NULL 功能，也是以关闭时的值进行判断。
- 如果安装的输入单元全部被选中（所有单元的指示灯全部点亮），当所有输入单元满足量程降档的上述条件，所有输入单元的量程将一起减小。
- 当接线组已经设定时，同一接线组的所有输入单元满足量程降档的上述条件，接线组内的所有输入单元的量程将一起减小。

提示

- 在有效测量量程设置中选择不使用的测量量程后，自动量程功能将跳过该量程，只在有效的量程之间切换。
 - 选择自动量程时，如果输入的波形是周期不定的脉冲波形，量程可能会发生改变。此时请选择固定量程。
-

3.4 外部电流传感器（EXT SENSOR；选件）

外部电流传感器量程

可以将分流器或电流钳等电压输出型电流传感器的输出接入单元的外部电流传感器输入端子(EXT)进行测量。按 **EXT SENSOR** 键使其亮灯，然后设置外部电流传感器量程。

外部电流传感器固定量程。

可以从以下选项中选择量程。即使输入信号的大小发生改变，被选电流量程也不会变。以输入信号的有效值为基准，设置量程。

- 当峰值因数设为 CF3 时
可以从 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V 中选择。
(可选: 5mV、10mV、20mV、50mV、100mV、200mV、500mV、1V)
(可选: 5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A)
(可选: 1mA、2mA、5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA)
- 当峰值因数设为 CF6 时
可以从 20mV、50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V 中选择。
(可选: 2mV、5mV、10mV、20mV、50mV、100mV、200mV、500mV)
(可选: 2mA、5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA)
(可选: 0.5mA、1mA、2mA、5mA、10mA、20mA、50mA、100mA)

外部电流传感器换算比（SENSOR RATIO；选件）

将电压输出型或电流输出型电流传感器的输出接入外部传感器输入端子(EXT)，设置用于测量此信号的换算比。设置每安电流的传感器输出 mV 或 mA 数（换算比），可以换算出将电流直接输入电流输入端子后的数值数据和波形显示数据。

测量功能	换算比	换算前的数据	换算结果
电流 I	E	I_s （电流传感器输出）	I_s/E
有功功率 P	E	P_s	P_s/E
视在功率 S	E	S_s	S_s/E
无功功率 Q	E	Q_s	Q_s/E
电流的最大值/ 最小值 I_{pk}	E	I_{pks} （电流传感器输出）	I_{pks}/E

单元 1 ～ 单元 6

先用软键选择一个单元，然后在以下范围内设置它的外部电流传感器换算比。

0.0001 ～ 99999.9999

复制外部电流传感器换算比（Exec Copy Σ ）

可以将被选输入单元的外部电流传感器换算比复制到其它输入单元。

外部电流传感器量程和换算比的设置实例

用电流 1A 换算输出 10mV 的电流传感器测量最大 100A 的电流时，产生的最大电压为 $10\text{mV/A} \times 100\text{A} = 1\text{V}$ 。因此，设置如下。

- 外部电流传感器量程：1 V
- 外部电流传感器换算比：10 mV/A

提示

- 尝试通过外部电流传感器的输出乘以换算比直接读出测量回路的电流时，请关闭外部 VT/CT 的比例功能。如果打开，会再乘以 CT 比。
- 测量失真波形等非正弦波信号时，除以下情况外，选择最小量程能实现高精度测量。
 - 屏幕上方靠中间位置的输入信号超量程指示灯亮起红灯或闪烁。
 - 电压、电流测量值超量程，显示“-OL-”。

外部电流传感器量程的显示格式（DIRECT/MEASURE；选件）

可以从以下选项中选择外部电流传感器量程的显示格式。

- DIRECT（直接输入值显示）
显示外部电流传感器量程值（电压）。当以外部电流传感器输入到本仪器的电压值为参考时，此方法比较有利。
- MEASURE（测量量程显示）
显示外部电流传感器除以外部电流传感器换算比后的量程（电流）。当以外部电流传感器的电流测量值为参考时，此方法比较有利。例如，使用 1 A 转换输出 10 mV 的电流传感器（外部电流传感器换算比：10 mV/A）时，如果外部电流传感器量程设为 1 V，那么电流量程就显示 100 A。

3.5 使用 VT 或 CT 时的比例功能（SCALING）

设置 VT 或 CT

本节介绍通过外部 VT 变压器）测量电压和通过外部 CT 变流器）测量电流的相关设置：

- 打开/关闭比例功能
- 电压比例系数
- 电流比例系数
- 功率比例系数

比例菜单（Scaling）

按 **SHIFT+MOTOR** 键，显示以下菜单。

比例

比例
OFF ON

>

电压比例系数

>

电流比例系数

>

功率比例系数

>

电流传感器换算比值

—— 打开/关闭比例功能

—— 设置电压比例系数

—— 设置电流比例系数

—— 设置功率比例系数

—— 设置电流传感器换算比值

提示

- 如果想直接读取外部电流传感器的电流值，应关闭比例功能。如果打开，电流值将再乘以电流比例系数。

设置电压比例系数（VT Scaling）

按 **电压比例系数** 键，显示以下菜单。

电压比例系数

单元 1
1.0000

单元 2
1.0000

单元 3
1.0000

单元 4
1.0000

单元 5
1.0000

单元 6
1.0000

执行复制 Σ

• 按键选择一个单元，相应单元电压比例系数数值变为红色时，表示当前数值可以被更改。

• 数值变为红色时（单元被选中），用◀▶光标键移动闪烁的光标。

• 按▲▼按键更改闪烁光标的数值。

• 数值被更改后，电压比例系统实时保存更改。

—— 设置系数（0.0001—99999.9999）

—— 将光标所在处输入单元的系数拷贝到所有输入单元

提示：

- 上图菜单下，当数值被选中时，按 **RESET** 键可以将选中的数值恢复默认设置。

设置电流比例系数（CT Scaling）

按 **电流比例系数** 键，设置方法同电压比例系数。

设置功率比例系数（SF Scaling）

按 **功率比例系数** 键，设置方法同电压比例系数。

设置电流传感器换算比值（CT Conversion Scaling）

按 **电流传感器换算比值** 键，设置方法同电压比例系数。

设置电压比例系数实例（所有单元设置为 100.0000）

- 按 **SHIFT+MOTOR (SCALING)** 键显示比例一级菜单。
- 按 **比例系数开关** 键打开比例功能（ON）。
- 按 **电压比例系数** 键显示电压比例系数菜单。
- 按 **单元 1 对应的键** 选择设置单元 1 的电压比例系数，对应的电压比例系数数值变为红色。
- 连续按 **光标←** 键将光标闪烁位定位在电压比例系数的百位。
- 按 **▲** 键将电压比例系数的百位改为 1，此时电压比例系数显示为 101.0000。
- 再配合 **光标键←▶** 与 **▼ ▲** 键将电压比例系数的个位更改为 0，此时电压比例系数显示为 100.0000，单元 1 的电压比例系数已更改成功。
- 再按 **执行复制Σ** 键将所有单元的电压比例系数全部更改为与单元 1 一致，最后再按 **ESC** 键 返回。

比例功能指南

从外部 VT（电压互感器）或 CT（电流互感器）输入电压或电流信号时，可以设置各自系数。

打开（ON）/关闭（OFF）比例（Scaling）

可以选择是否应用与测量功能相适应的 VT 比、CT 比和功率系数。

使用 VT 或 CT 或电流传感器）直接读取测量值时，请选择 ON。选择 ON 后，屏幕上方的比例指示灯点亮。

适用的测量功能：

电压（U）、电流（I）、功率（P、S 和 Q）、电压的最大值和最小值（U+pk 和 U-pk）、电流的最大值和最小值（I+pk 和 I-pk）。

- ON：上述测量功能乘以 VT 比、CT 比或功率系数。
- OFF：上述测量功能不乘以 VT 比、CT 比或功率系数。VT 和 CT 的输出值直接显示为数值数据。

VT 比（VT Scaling）

将 VT 的二次输出施加到电压输入端子时，设置 VT 比。然后，根据 VT 输出的最大值设置电压量程。

CT 比（CT Scaling）

将 CT 的二次输出施加到电流输入端子时，设置 CT 比。然后，根据 CT 输出的最大值设置电流量程。

电流传感器换算比值（CT Conversion Scaling）

将电流输出型钳式电流传感器的输出接入电流输入端子时，设置电流输出型电流传感器的换算比。然后，根据电流传感器输出的最大值设置电流量程。

功率系数（SF Scaling；比例系数）

通过设置功率系数（SF），可以显示乘以系数后的有功功率、视在功率和无功功率测量值。

测量功能	换算前的数据	换算结果	
电压 U	U2（VT 的二次输出）	$U2 \times V$	V：VT 比
电流 I	I2（CT 的二次输出）	$I2 \times C$	C：CT 比
有功功率 P	P2	$P2 \times V \times C \times SF$	SF：功率系数
视在功率 S	S2	$S2 \times V \times C \times SF$	
无功功率 Q	Q2	$Q2 \times V \times C \times SF$	
电压的最大值和最小值 Upk	Upk2（VT 的二次输出）	$Upk2 \times V$	
电压的最大值和最小值 Upk	Ipk2（CT 的二次输出）	$Ipk2 \times C$	

- 如果测量值乘以 VT 比、CT 比或功率系数（比例系数）的结果超过 9999.99 M，数值数据显示框将显示“-OF-”。
- 通过显示设置参数列表，可以查看所有输入单元的 VT 比、CT 比和功率系数。
为正确计算功率和 Σ 功能的效率，在设置所有单元的功率系数时，要将用于计算的所有功率单位设成一致。例如，单元或接线组之间的功率单位既有 W（瓦特）又有 J（焦耳）时，将无法正确计算出效率。请将功率单位统一成 W 或 J。

3.6 效率公式（ η Formula）

设置效率公式

本节介绍效率公式的相关设置：

- 效率公式
- 有功功率和电机输出求和

WIRING 后再按 **设置效率公式窗口** 键，显示以下画面。

要将有功功率和电机输出相加并在 $\eta 1 \sim \eta 6$ 中使用，可以使用 Udef1 和 Udef2。

- 1 可以在安装的输入单元范围内设置。
- 2 可以在接线组范围内设置，接线组由安装的输入单元自动决定。
- 3 可以在安装/MTR 选件的机型上设置。

效率公式功能指南

可以通过组合测量功能符创建效率公式，并利用这些测量功能的数值数据求出设备的能量转换效率。

$\eta 1 \sim \eta 6$

可以创建 6 个效率公式（ $\eta 1 \sim \eta 6$ ），用以下测量功能作为运算项。

- 每个单元的有功功率（P1~P6/ AP1~AP6）
- Σ 功能的有功功率（PΣA~PΣC/ APΣA~APΣC）
- 电机输出（Pm；带电机评价选件的机型）
- Udef1 和 Udef2

Udef1 和 Udef2

要将有功功率和电机输出相加并在 $\eta 1 \sim \eta 6$ 中使用，可以使用 Udef1 和 Udef2。可以设置多达 4 个上述测量功能相加的运算项。


公式实例

- 单相 2 线制输入/单相 2 线制输出设备的效率

输入：单元 1 的功率（P1）

输出：单元 2 的功率（P2）

效率公式： $P2/P1 \times 100 (\%)$



• 单相 2 线制输入/三相 3 线制输出设备的效率

输入：单元 1 的功率 (P1)

输出：单元 2、3 的 Σ 功率 ($P\Sigma A$)

效率公式： $P\Sigma A/P1 \times 100$ (%)

• 三相 3 线制输入/三相 3 线制输出设备的效率

输入：单元 1、2 的 Σ 功率 ($P\Sigma A$)

输出：单元 3、4 的 Σ 功率 ($P\Sigma B$)

效率公式： $P\Sigma B/P\Sigma A \times 100$ (%)

• 单相 2 线制输入电机的效率

输入：单元 1 的功率 (P1)

输出：电机输出 (Pm)

效率公式： $Pm/P1 \times 100$ (%)

• 三相 3 线制输入电机的效率

输入：单元 1、2 的 Σ 功率 ($P\Sigma A$)

输出：电机输出 (Pm)

效率公式： $Pm/P\Sigma A \times 100$ (%)

提示

- 为正确计算效率，在设置所有单元的功率系数时，要将用于效率运算的所有功率单位设成一致。例如，单元或接线组之间的功率单位既有 W（瓦特）又有 J（焦耳）时，将无法正确计算出效率。

3.7 峰值因数 (Crest Factor)

设置峰值因数

本节介绍如何设置峰值因数。

系统设置菜单 (System Config)

按 **UTILITY** 后再按 **系统配置菜单** 键，显示以下菜单。




—— 设置峰值因数 (CF3、CF6)

峰值因数功能指南

峰值因数是波形峰值和有效值的比值。

$$\text{峰值因素 (CF)} = \frac{\text{峰值}}{\text{有效值}}$$

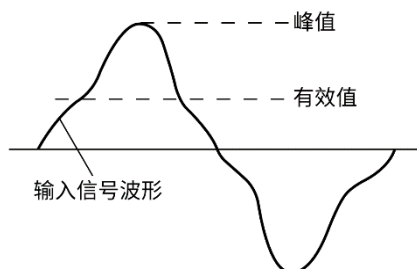

本仪器的峰值因数是最大允许峰值和测量量程的比值。

$$\text{峰值因数 (CF)} = \frac{\text{可以输入的峰值}}{\text{测量区间}}$$

峰值因数可以设为 CF3 或 CF6。

- CF3: 峰值因数是 3。
- CF6: 峰值因数是 6。
- 在自动量程模式下实现量程升档的条件。
电压或电流超过当前设置的测量量程的 220%。
- 导致过载指示的条件 (“—OL—”) 测量的电压或电流超过当前设置的测量量程的 280%。

可测量的峰值因数如下：

$$\text{峰值因数} = \frac{\{\text{测量区间} \times \text{CF 设置 (3 或 6)}\}}{\text{测量值 (有效值)}}$$

当测量信号的峰值因数比本仪器规格中的峰值因数大时（基于额定输入的峰值因数），通过设定一个大于测量信号的量程，就可以测量峰值因数大于规格的信号。例如，虽然 CF 设为 3，但是当测量值（有效值）在量程的 60% 以下时，可以进行 CF=5 以上的测量。在 CF=3 的情况下，最小有效输入（量程的 1%）可以实现 CF=300 的测量。

提示

- 更改峰值因数时，所有单元的以下设置也会跟着改变。
 - 所有单元的电压和电流量程自动设置成最大量程。
 - 在有效测量量程设置中，所有测量量程被启用（勾选）。
- 如果峰值因数设为 CF6，满足 IEC 62018 要求峰值因数 ≥ 5 的测量条件。
- 测量峰值因数 $\leq$ CF3 的波形时，峰值因数设为 3 可以实现更高精度的测量。


3.8 同步源 (SYNC SOURCE)

设置同步源

同步源菜单 (Sync Src)

按下 **SYNC SOURCE** 键，**SYNC SOURCE** 键灯亮，显示以下菜单。


按 **单元对应的键** 更改单元的同步源设置。

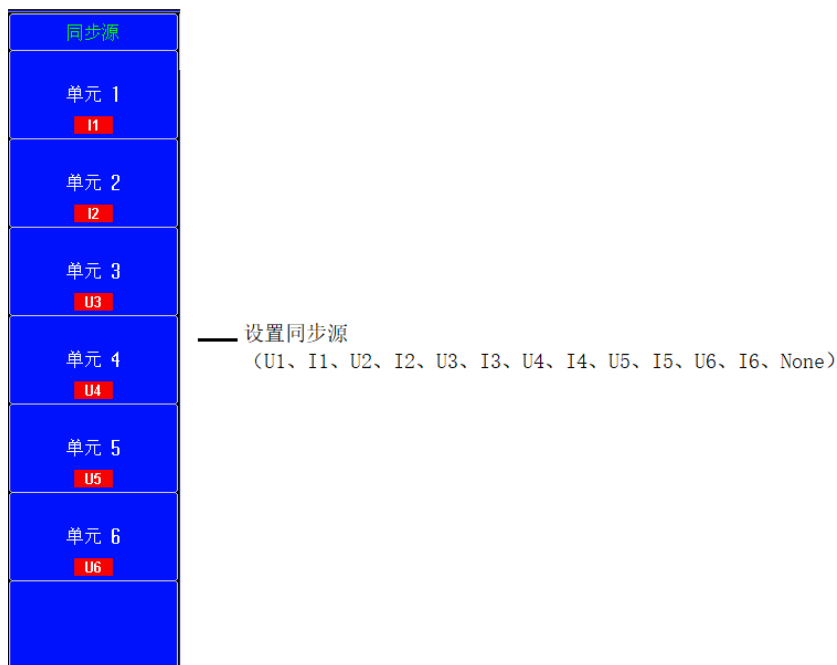


同步源功能指南

常规测量时测量功能的测量区间

测量区间由基准输入信号（同步源）决定。将数据更新周期内从穿过零点（振幅的中间值）的上升斜率（或下降斜率）的最初点，到穿过零点（振幅的中间值）的上升斜率（或下降斜率）的最后点为止的这段区间设为测量区间。

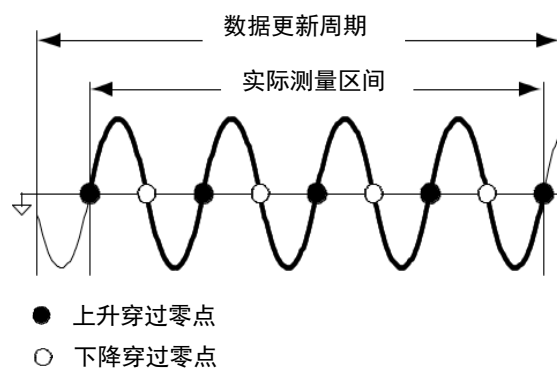

如果数据更新周期内没有或只有一个上升或下降斜率，整个数据更新周期为测量区间。

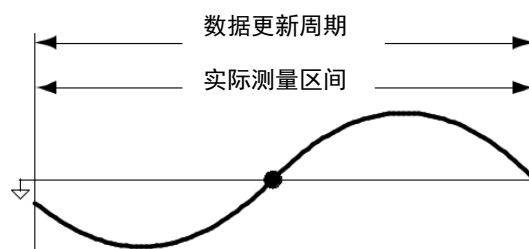

电压或电流最大值的数值数据以整个数据更新周期为测量区间。因此，从电压和电流最大值求得的测量功能（U+pk、U-pk、I+pk、I-pk、CfU、CfI）也以整个数据更新周期为测量区间。

谐波测量时测量功能的测量区间

测量区间是从数据更新周期内的第一个采样数据到谐波采样频率计得的以下点数为止：

- 数据更新周期是 50 ms、100 ms 或 200 ms 时：1024 点
- 数据更新周期是 500 ms、1 s、2 s、5 s、10 s 或 20 s 时：8192 点

本仪器根据设为 PLL 源信号的区间自动决定谐波采样频率。求取谐波测量功能数值用的采样数据和测量区间可能与常规测量功能的不同。

单元 1～单元 6

先用按键选择一个单元，然后从以下选项中选择作为同步源的信号。可选项取决于单元的配置数量。单独设置输入单元关闭时，同一接线组各单元的同步源相同。

U1、I1、U2、I2、U3、I3、U4、I4、U5、I5、U6、I6 和 None

提示

- 如果同步源设为无时
 - 数据更新周期内的所有采样数据都将用于确定数值数据。
 - 当测量直流信号时，这样做可以防止因测量区间检测误差而产生的噪声。
- 如果同步源设置不当，测量值就可能不稳定或出错。


3.9 数据更新周期（UPDATE RATE）

设置数据更新周期

此节介绍如何设置数据更新周期。（目前自动更新周期功能暂时屏蔽）

更新率菜单

按 UPDATE RATE 键，UPDATE RATE 键灯亮，显示以下菜单。

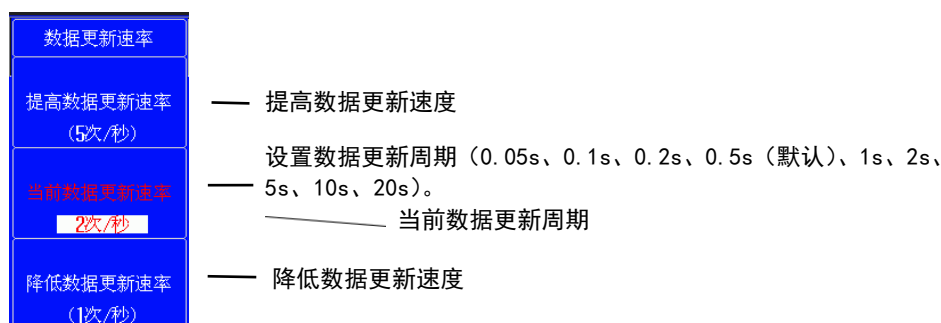

选择自动数据更新周期，须同时设置超时时间（可选择范围 1s、2s、5s、10s、20s）、同步源，启用自动数据更新周期后，更新周期会在 0.2s、0.5s、1s、2s、5s、10s、20s 间自动切换，最长周期取决于超时时间设置值；

例如：超时时间设置为 1s，那么自动周期会在 0.2s、0.5s、1s 间自动切换；

提示：

- 该功能仅限于同步源为交流信号
- 如果同步源信号频率低，并且在超时时间内无法检测同步源的周期，数据更新周期为超时时间，测量值可能不稳定。

表 3.9 自动更新周期下频率测量范围

数据更新周期	频率测量范围
0.2s	100Hz~300kHz
0.5s	40Hz~120Hz
1s	2Hz~42Hz
2s	1Hz~3Hz
5s	0.4Hz~1.2Hz
10s	0.2Hz~0.42Hz
20s	0.1Hz~0.3Hz

数据更新速率

提高数据更新速率
(5次/秒)

当前数据更新速率
2次/秒

降低数据更新速率
(1次/秒)

高速数据捕捉
OFF ON

高速触发模式
RISE FALL

高速同步源
U1

单次测量最小时间
1.0 mS

单次测量超时时间
50.0 mS

—— 提高数据更新速度

—— 设置数据更新周期 (0.05s、0.1s、0.2s、0.5s (默认)、1s、2s、5s、10s、20s)。

—— 当前数据更新周期

—— 降低数据更新速度

设置 单次测量最小时间 设置范围 1~1000mS，该设置会影响测试项目的计算周期
设置 单次测量超时时间 设置范围 1~1000mS，该设置会影响测试项目的计算周期

数据更新周期功能指南

数据更新周期是测量功能数据的更新间隔。
可以从以下选项中选择数据更新周期。
0.05s、0.1s、0.2s、0.5s（默认）、1s、2s、5s、10s、20s
数值数据在每个数据更新周期被更新、存储、经通信接口输出。
加快数据更新率，可以捕捉电力系统较快的负载变动；而减慢数据更新率，可以捕捉低频信号。

使用 提高数据更新率/降低数据更新率 键设置数据更新周期。
提高数据更新率：加快数据更新周期。
降低数据更新率：放慢数据更新周期。

当前数据更新率：显示当前数据更新周期。

如果输入信号频率低，并且在超时周期内无法检测同步源的周期，频率数据将超出测量量程，并将导致错误。常规测量的测量功能使用超时之前的整个期间作为测量区间，以确定测量值。

提示

- 数值数据和波形数据的显示更新周期可能比数据更新周期长。
- AC 信号的可测最低频率取决于数据更新周期。如果被测 AC 信号的频率低于频率测量下限，测量值可能不稳定。

3.10 平均 (Averaging)


设置平均

本节介绍平均的相关设置：

- 打开/关闭平均
- 平均类型
- 衰减常数/平均个数

平均菜单

按 **AVG** 键，**AVG** 键灯亮，显示以下菜单。

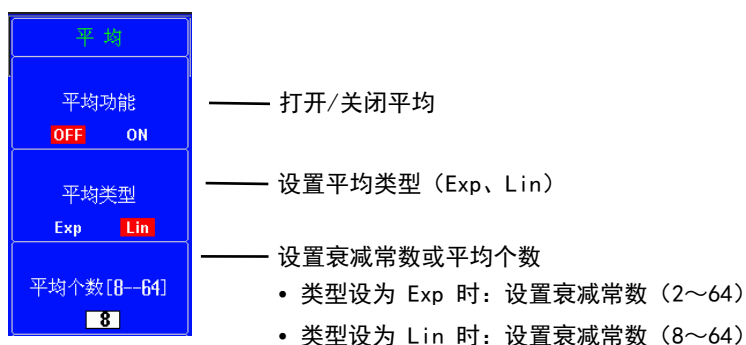

平均功能指南

可以对数值数据进行指数平均或移动平均。针对电源或负载的变动较大或输入信号的频率较低时数值显示不稳定、读取困难的情况有效。

打开 (ON) /关闭 (OFF) 平均 (Averaging)

常规测量的测量功能

可以选择是否平均。打开平均 (ON)，**AVG** 键和屏幕上方的 **AVG** 指示灯点亮。

平均类型 (Type)

可以选择指数平均或者移动平均。

指数平均 (Exp)

用指定的衰减常数，根据以下公式对数值数据进行指数平均。

$$D_n = D_{n-1} + \frac{(M_n - D_{n-1})}{K}$$

D_n : 经过第 n 次指数平均后显示的数值 (第 1 次显示的数值 $D_1 = M_1$)

D_{n-1} : 经过第 $n-1$ 次指数平均后显示的数值

M_n : 第 n 次的测量数据

K : 衰减常数 (从 2 ~ 64 中选择)

移动平均 (Lin)

根据以下公式，用指定的平均个数计算移动平均值。

$$D_n = \frac{M_{n-(m-1)} + \cdots + M_{n-2} + M_{n-1} + M_n}{m}$$

D_n : 从第 $n-(m-1)$ 次到第 n 次

$M_{n-(m-1)}$: 第 $n-(m-1)$ 次的测量值

.....

M_{n-2} : 第 $n-2$ 次的测量值

M_{n-1} : 第 $n-1$ 次的测量值

M_n : 第 n 次的测量数据

m : 平均个数 (从 8 ~ 64 中选择)

衰减常数或平均个数 (Count)

- 如果平均类型是 Exp (指数平均)，在以下范围内设置衰减常数：2~64
- 如果平均类型是 Lin (移动平均)，在以下范围内设置平均个数：8~64

执行平均的测量功能

可以直接平均的测量功能如下：

- Urms、Umn、Udc、Urmn、Uac、Irms、Imn、Idc、Irmn、Iac、P、S 和 Q
- $\Delta U1 \sim \Delta P \Sigma$ (Delta 运算)
- Torque、Speed、Pm (带电机评价选件的机型)
- Aux1 和 Aux2 (带辅助输入选件的机型)
- 用 Urms、Irms、P、S、Q 的平均值计算 λ 、 Φ 、CfU、CfI、Pc、q、q+、q-、 $\eta 1 \sim \eta 4$
- 用 Speed 的平均值计算 Slip (滑差) (带电机评价选件的机型)

以下测量功能不执行平均：

- fU、fI、U+pk、U-pk、I+pk、I-pk、P+pk、P-pk、Time、WP、WP+、WP-、WP Σ 、WP+ Σ 、WP- Σ 、WS、WQ、SyncSp (带电机评价选件的机型)

提示

- 平均功能打开时，求取并显示多次测量的平均值。如果输入信号发生急剧变化，测量值对应变化的响应时间会变长。
- 衰减常数 (指数平均用) 或平均个数 (移动平均用) 的数值越大，测量结果越稳定 (对输入变化的响应变慢)。

3.11 滤波器（FILTER）

线路滤波器（Line Filter）

本仪器配置一个截止频率为 0.5kHz~100kHz 的滤波器。10KHz 以内步长 100Hz 连续可调，10KHz 以上步长 1KHz 连续可调。


设置线路滤波器

本节介绍线路滤波器的相关设置：

- 关闭线路滤波器
- 截止频率


线路滤波器菜单

按 **FILTER** 键，显示以下菜单。

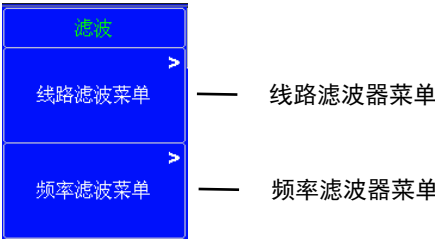

然后按 **线路滤波器菜单** 键，显示以下菜单
先用按键选择一个单元，然后打开或关闭线路滤波器，设置截止频率。
截止频率可以设为
0.5 kHz ~ 100.0 kHz（步进值：0.1 kHz）
按 **单元相对应的键** 切换输入焦点：

- 当“单元（1~6）”字体变红色时，按 **光标◀▶** 键或者 **SET** 键选择“OFF”、“500Hz”或“FIR”，按 **RESET** 键恢复默认“OFF”。
- 当“Fir 类型”字体变红色时，按 **光标◀▶** 键或者 **SET** 键选择“Bank1”、“Bank2”，按 **RESET** 键恢复默认“Bank1”。
- 当“Bank（1/2）截止频率”字体变红色时，按 **光标◀▶** 键配合 **上下** 键设置每个 Bank 的截止频率。

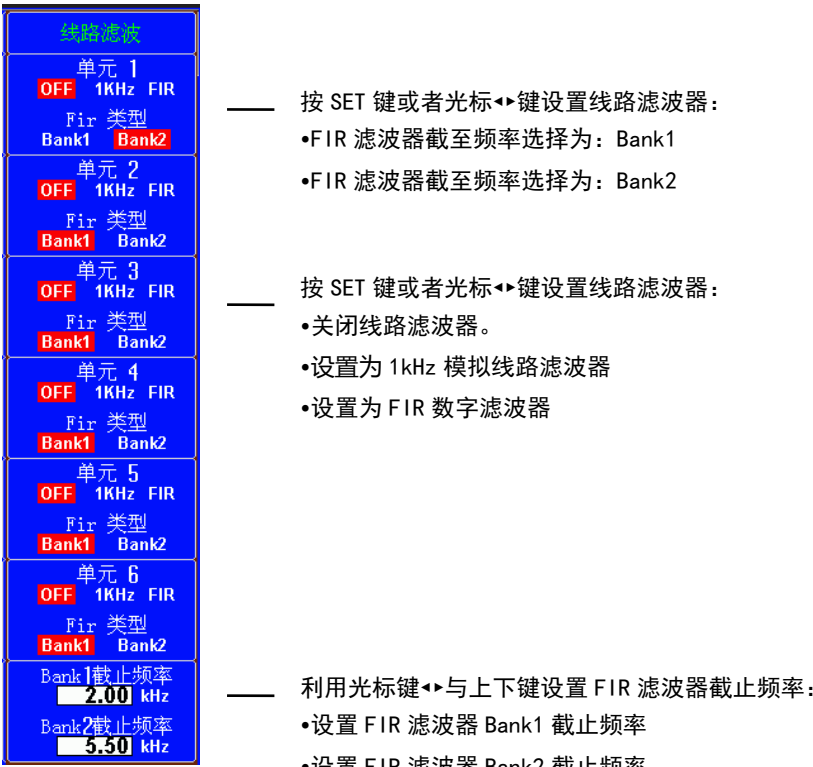

实例：设置单元 3 的线路滤波器为 FIR 数字滤波并将截止频率设置为 Bank2

- 按 **Filter** 键，显示滤波器第一级设置菜单。
- 按 **线路滤波器菜单** 键，显示线路滤波器设置菜单。
- 按 **单元 3 对应的键**，当“单元 3”字体变为红色时，按 **SET** 键或者**光标◀▶**键选中“FIR”选项。
- 再次按 **单元 3 对应的键**，当“Fir 类型”字体变为红色时，按 **SET** 键或者 **光标◀▶** 键选中“Bank2”选项。此时全部设置完毕。

实例：设置 Bank2 的截止频率为 10.0KHz

- 按 **Filter** 键，显示滤波器第一级设置菜单。
- 按 **线路滤波器菜单** 键，显示线路滤波器设置菜单。
- 连续按 **Bank1 截止频率(Bank2 截止频率)对应的键**，当“Bank2 截止频率”字体变为红色时，按**光标◀▶**键和**上下键**将截至频率数值设置为 10.0Khz。此时全部设置完毕

线路滤波器功能指南

共有 2 种输入滤波器，线路滤波器和频率滤波器。

因为线路滤波器插在电压和电流测量回路里，所以会直接影响电压、电流和功率的测量。当打开线路滤波器时，测量值不包含高频成分，因此可去除来自变频器或失真波形的噪声，测量电压、电流和功率。

- 本仪器配置一个截至频率为可设滤波器可用于线路滤波。
- 只要有一个单元不选择 OFF，**FILTER** 键和屏幕上方的 **线路滤波** 指示灯就会点亮。
- 选择 OFF 禁用线路滤波器。


频率滤波器（Freq Filter）

设置频率滤波器

本节介绍如何设置频率滤波器。

频率滤波器菜单

按 **Filter** 键，显示以下菜单。

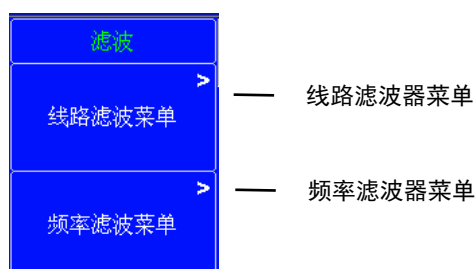

然后按 **频率滤波器菜单** 键，显示以下菜单



—— 按 **单元对应的按键** 设置频率滤波器：

- OFF ON
- 5Hz～100000Hz. 步长 1Hz 连续可调

频率滤波器功能指南

频率滤波器插在频率测量回路，不仅影响频率测量，也会影响检测电压、电流和功率测量用测量区间。因此，它也被用于精确检测过零。由于该滤波器不是插在电压、电流的测量回路，即便打开它，得到的测量值也将包含高频成分。

- 本仪器检测过零点约有量程的 5% 的迟滞。
- 只要有一个单元不选择 OFF，屏幕上方的 **频率滤波** 指示灯就会点亮。

3.12 保持测量值


本节介绍如何保持测量值。

按 **HOLD** 键，**HOLD** 键亮灯，显示的测量值将被保持，不再更新。

- 通信输出值也被保持。
- 保持测量值时，画面左上方有提示，如下图。



再按一次 **HOLD** 键，**HOLD** 键灭灯，保持功能被解除，测量数据重新开始更新。
如果保持测量值，画面左下方的数据更新计数将停止增加。

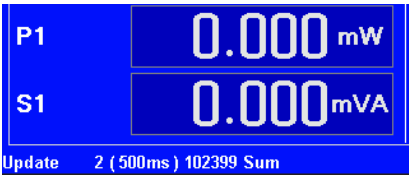

数据更新计数 | 数据更新时间(更新速率)

3.13 MEASURE 功能

按 MEASRUE 键，显示以下设置菜单。

测量

自定义参数

自定义事件

零点屏蔽设置

功率计算公式

最大值保持

设置采样频率

— 设置自定义事件

— 设置零点屏蔽

— 设置功率计算公式

— 最大值保持功能

— 提高采样频率和相位差显示格式

OFF

ON

200k Sps

相位差显示格式

180 degrees

零点屏蔽功能

零点屏蔽功能设置窗口如下：

零点屏蔽设置					
	U Shield(%)	I Shield(%)	U Min(V)	I Min(mA)	Ex Min
Element1	0.50	0.50	0.150	0.200	0.050 mV
Element2	0.50	0.50	0.150	0.200	----- No
Element3	0.50	0.50	0.150	0.200	----- No
Element4	0.50	0.50	0.150	0.200	----- No
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
U Shield: (0.00%-10.00%)					
I Shield: (0.00%-10.00%)					
U Min: (0.000V-1.000V)					
I Min: (0.000mA-10.000mA)					
Ex Min: (0.000mV/mV-10.000mV/mV)					

可分别对每个通道单独设置以下零点

- 电压量程百分比零点 U Shield (%)
- 电流量程百分比零点 I Shield (%)
- 电压零点 U (V)
- 电流零点 I (mA)
- 外部通道最小值 EX Min

最终每个通道的零点设置以五个设置中最大的有效。

功率计算公式（Formula）

功率计算公式设置窗口如下：包括视在功率的公式、视在功率和无功功率的运算种类以及修正功率公式

功率计算公式

S Formula:

S,Q Formula:

Pc Standard:

P1 = (0.0001~9.9999)

P2 = (0.0001~9.9999)

视在功率的公式（S Formula）

可以从以下选项中选择用于计算视在功率（电压×电流）的电压和电流。

- $U_{rms} * I_{rms}$
电压和电流的真有效值的乘积
- $U_{mean} * I_{mean}$
电压和电流的校准到有效值的整流平均值的乘积
- $U_{dc} * I_{dc}$
电压和电流的简单平均值的乘积
- $U_{mean} * I_{rms}$
电压的校准到有效值的整流平均值和电流的真有效值的乘积
- $U_{rmean} * I_{rmean}$
电压和电流的整流平均值的乘积

视在功率和无功功率的运算种类（S, Q Formula）

共有 3 种功率：有功功率、无功功率和视在功率。通常，它们的定义式如下。

有功功率 $P = UI \cos \Phi$ （公式 1）

无功功率 $Q = UI \sin \Phi$ （公式 2）

视在功率 $S = UI$ （公式 3）

U =电压有效值， I =电流有效值， Φ =电压和电流的相位差

功率值之间存在以下关系：

$$(\text{视在功率 } S)^2 = (\text{有功功率 } P)^2 + (\text{无功功率 } Q)^2 \quad (\text{公式 4})$$

三相功率等于各相功率的总和。

这些定义式只适用于正弦波。但在测量失真波形时，根据上述公式的组合情况，视在功率和无功功率的测量值会有所不同。并且，由于没有规定失真波形功率的定义式，无法断言哪个公式更正确。因此，本仪器提供了 3 种运算公式用以求取视在功率和无功功率。

与视在功率和无功功率不同的是，有功功率直接从采样数据求得，不会发生上述情况。

Type 1（常规测量模式下使用的方法）

本仪器用公式 3 计算各相的视在功率，用公式 2 计算各相的无功功率。将所有结果相加得出功率值。

三相 4 线制的有功功率 $P_{\Sigma} = P1 + P2 + P3$

三相 4 线制的视在功率 $S_{\Sigma} = S1 + S2 + S3 (= U1 \times I1 + U2 \times I2 + U3 \times I3)$

三相 4 线制的无功功率 $Q_{\Sigma} = Q1 + Q2 + Q3$

Type 2

本仪器用公式 3 计算各相的视在功率，将结果相加得出三相视在功率。本仪器用公式 4 从三相视在功率和三相有功功率计算三相无功功率。

三相 4 线制的有功功率 $P_{\Sigma} = P1 + P2 + P3$

三相 4 线制的视在功率 $S_{\Sigma} = S1 + S2 + S3 (= U1 \times I1 + U2 \times I2 + U3 \times I3)$

三相 4 线制的无功功率 $Q_{\Sigma} = \sqrt{S_{\Sigma}^2 - P_{\Sigma}^2}$

Type 3（谐波模式下使用的方法）

本仪器用公式 2 计算各相的无功功率，用公式 4 计算三相视在功率。这些公式可以在安装谐波测量选件或同时双谐波测量选件的机型上选择。

三相 4 线制的有功功率 $P_{\Sigma} = P1 + P2 + P3$

三相 4 线制的视在功率 $S_{\Sigma} = \sqrt{P_{\Sigma}^2 + Q_{\Sigma}^2}$

三相 4 线制的无功功率 $Q_{\Sigma} = Q1 + Q2 + Q3$

修正功率公式 (Pc Formula)

变压器空载时，根据不同的适用标准补偿被测变压器的有功功率。可以设置补偿的公式和系数。

适用标准 (**Select standard**)

从以下选择。

- IEC76 - 1 (1976)
- IEC76 - 1 (1993)

各适用标准的公式

IEC76 - 1 (1976)

IEC76 - 1 (1993)

$$Pc = \frac{P}{P1 + P2 \left(\frac{U_{rms}}{U_{mn}} \right)^2} \quad Pc = P \left(1 + \frac{U_{mn} - U_{rms}}{U_{mn}} \right)$$

Pc : 修正功率

P : 有功功率

U_{rms} : 真有效电压值

U_{mn} : 校准到有效值的整流平均电压

$P1, P2$: 适用标准规定的系数

系数 ($P1, P2$)

- 可以在 0.0001~9.9999 范围内设置系数 $P1$ 和 $P2$ 。

提示

- IEEE C57.12.90-1993 的公式与 IEC761 (1976) 的相同。

最大值测量保持功能

本节介绍如何使用最大值测量保持功能。

最大值设置菜单**打开 Max Hold 功能**

- 打开 Max Hold，所有测量最大值复位，并从当前时刻开始测量并保持最大值。

关闭 Max Hold 功能


- 关闭 Max Hold 时，所有的最大值显示项目停止更新。

显示测量项目的最大值

根据 6.1 节内容，将显示页面设置为 4/8/16 值显示项目。

实例：4 值显示页面中显示测量项目的最大值

以 4 值显示为例说明如何显示测量项目的最大值

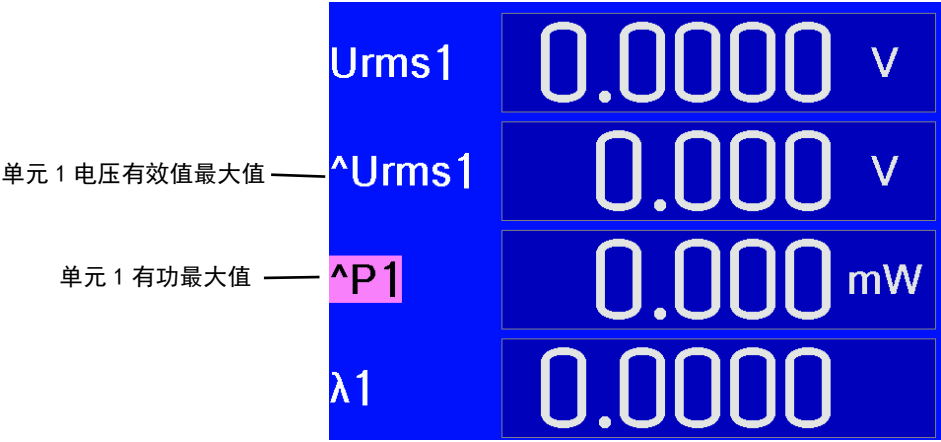

- 4 值显示页面下更改显示项目，具体更改方法，请参考 6.3 节，更改 4/8/16 值显示项目操作指南

显示项目符号前有  符号，代表当前参数值为测量项目的最大保持值

- 更改显示项目时按 RESET 键，恢复默认显示项目值。

设置采样频率

本仪器共提供 2 种采样频率。

- 200KHz
- 100KHz

相位差显示格式（Phase）

电压和电流间的相位差 ϕ 表示相对各单元电压的电流相位。从以下选项中选择显示格式。

- **180 degrees**

如果电流相位相对电压处于逆时针方向，电流超前（Leading）电压。如果电流相位相对电压处于顺时针方向，电流滞后（Laging）。用 $0\sim180^\circ$ 角表示相位差。

- **360 degrees**

按顺时针方向 $0\sim360^\circ$ 角表示相位差。

提示

- 如果被测电压或电流的值为 0，显示 “Error”。
- 在安装谐波测量选件的机型上，总是用 $0\sim180^\circ$ 角（超前（无符号）、滞后（-））显示电压和电流 1~500 次谐波的相位差 ϕ_U 、 ϕ_I 。

设置自定义事件

本节介绍如何使用自定义事件功能，共有 8 个自定义事件可选。

自定义事件参数

- 使能 (ENABLE): ON、 OFF
- 功能 (FUCTION): Urms、 Umn、 Udc、 Urmn、 Uac、 U+pk、 U-pk、 CfU、 Irms、 Imn、 Idc、 Irmn、 Iac、 I+pk、 I-pk、 CfI、 P、 S、 Q、 PF、 Deg、 Pc、 P+pk、 P-pk、 FrqU、 FrqI
- 单元 (ELEMENT): Element 1、 Element 2、 Element 3、 Element 4、 Element 5、 Element 6、 Element Σ 1、 Element Σ 2、 Element Σ 3
- 上限 (UPPER): 设置范围 (-99999.0~+99999.0)
- 下限 (LOWER): 设置范围 (-99999.0~+99999.0)
- 零点报警 (ZERO): ON、 OFF
- 事件响应 (RC OUT): NONE、 RC1、 RC2、 RC1/RC2

自定义事件项
(勾选使能)

参数设置
(点击设置)

零点报警：测量数据到达零点时报警，
零点以前面零点屏蔽功能自行设定
(可勾选是否开启)

	Enable	Fuction	Element	Upper	Lower	Zero	Rc Out
1	☒ OFF	Urms	Element 1	0.000	0.000	☐ OFF	NONE
2	☐ OFF	Urms	Element 1	0.000	0.000	☐ OFF	NONE
3	☐ OFF	Urms	Element 1	0.000	0.000	☐ OFF	NONE
4	☐ OFF	Urms	Element 1	0.000	0.000	☐ OFF	NONE
5	☐ OFF	Urms	Element 1	0.000	0.000	☐ OFF	NONE
6	☐ OFF	Urms	Element 1	0.000	0.000	☐ OFF	NONE
7	☐ OFF	Urms	Element 1	0.000	0.000	☐ OFF	NONE
8	☐ OFF	Urms	Element 1	0.000	0.000	☐ OFF	NONE

实例：自定义事件 1

设置为 Urms 单元 2 上限 30.000V 下限 10.000V 零点报警关 响应类型 RC1

1	☒ ON	Urms	Element 2	30.000	10.000	☐ OFF	RC1
---	--	------	-----------	--------	--------	------------------------------	-----

- 如下图当单元 2 的 Urms 大于 10.000V 并 小于 30.000V 时 继电器 RC1 静止

Ev1	Off R1
-----	--------

- 如下图当单元 2 的 Urms 大于 30.000V 时 继电器 RC1 动作

Ev1	Up:On R1
-----	----------

- 如下图当单元 2 的 Urms 小于 10.000V 时 继电器 RC1 动作

Ev1	Dw:On R1
-----	----------

3.14 显示仪表测量信息列表 (INPUT INFO)

本节介绍如何显示仪表测量信息列表。

信息列表菜单 (Form)

- 1、按 INPUT INFO 键。INPUT INFO 键亮灯，画面变成两画面显示。
画面上半部分显示仪表测量信息列表，再按一次 INPUT INFO 键，仪表测量信息列表消失。
- 2、按 FORM 键，直到出现“仪表测量信息”菜单。
显示功率单元信息或量程设置信息。

功率单元信息窗口

选择显示功率单元信息窗口

常规测量
存储: 0.00 [0]/[10000000]
[Use Block]

峰值超限
01 02 03 04 05 06 Spd
01 02 03 04 05 06 Trg

积分
比例
平均

■ 最值保持
■ 线路滤波
■ 频率滤波

PLL1: 0.000 Hz
PLL2: 0.000 Hz

仪表测量信息 + 数值

功率单元信息

Function	Element 1	Element 2	Element 3	Element 4	Element 5	Element 6
Type	1000V/50A	1000V/50A	1000V/50A	1000V/50A	1000V/50A	1000V/50A
Wiring	1P2W	1P2W	1P2W	1P2W	1P2W	1P2W
Voltage Range	15V Auto	15V Auto	15V Auto	15V Auto	15V Auto	15V Auto
Current Range	200mA Auto	200mA Auto	200mA Auto	200mA Auto	200mA Auto	200mA Auto
Scaling	Off	Off	Off	Off	Off	Off
VT Ratio	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
CT Ratio	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Scaling Factor	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Sync Source	U1	U2	U3	U4	U5	U6
Line Filter	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Freq Filter	Off	Off	Off	Off	Off	Off

Press INPUT INFO to exit this display !

仪表测量信息

功率单元信息窗口

量程设置信息窗口

量程设置信息窗口

选择显示量程设置信息窗口

常规测量
存储: 0.00 [0]/[10000000]
[Use Block]

峰值超限
01 02 03 04 05 06 Spd
01 02 03 04 05 06 Trg

积分
比例
平均

■ 最值保持
■ 线路滤波
■ 频率滤波

PLL1: 0.000 Hz
PLL2: 0.000 Hz

仪表测量信息 + 数值

电压量程设置信息

U1	U2	U3	U4	U5	U6
1000V	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V
Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
1000	1000	1000	1000	1000	1000
600	600	600	600	600	600
300	300	300	300	300	300
150	150	150	150	150	150
100	100	100	100	100	100
60	60	60	60	60	60
30	30	30	30	30	30
15	15	15	15	15	15

Press INPUT INFO to exit this display !

电流量程设置信息

I1	I2	I3	I4	I5	I6
50A	50A	50A	50A	50A	50A
Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
50	50	50	50	50	50
20	20	20	20	20	20
10	10	10	10	10	10
5	5	5	5	5	5
2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
200m	200m	200m	200m	200m	200m

仪表测量信息

功率单元信息窗口

量程设置信息窗口

3.15 Delta 运算 (ΔMeasure)

通过计算接线组各单元电压或电流瞬时值（采样数据）的和或差，求出电压差、相电压等数据的过程，称为 Delta 运算。

Delta 运算类型 (ΔMeasure Type)

共有以下几种 Delta 运算类型：

- 线电压 (3P3W > 3V3A)
- 星-三角转换 (Star > Delta)
- 三角-星转换 (Delta > Star)

根据接线方式的不同，Delta 运算类型为：

接线方式	Delta 运算类型
3P3W	3P3W > 3V3A
3P4W	Star > Delta
3V3A	Delta > Star

线电压 (3P3W > 3V3A)


通过将三相 3 线制 (3P3W:3 电压 2 电流表法) 的数据转换成 3 电压 3 电流表法 (3V3A) 的数据, 可以计算未测量的线电压



在接线组 ΣA 执行 Delta 运算时, 可以使用以下测量功能:
线电压: ULL1 (AC), ULL2 (BC), ULL3 (AB)

星-三角转换 (Star > Delta)


可以使用三相 4 线制的数据, 从星型接线的数据计算三角型接线的数据

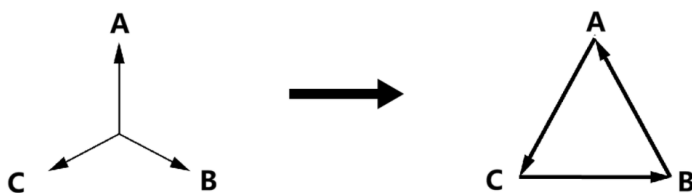

在接线组 ΣA 执行 Delta 运算时, 可以使用以下测量功能:
线电压: ULL1 (AB), ULL2 (BC), ULL3 (CA), ULL ΣA (平均线电压)

三角-星转换 (Delta > Star)

使用三相 3 线制 (3V3A: 3 电压 3 电流表法) 的数据, 从三角型接线的数据计算星型接线的数据。使用此功能有助于测量电机等无中性线被测对象的相电压。星型接线的中心 N 作为三角型接线的重心计算。如果星型接线的实际中心与三角型接线的重心不一致, 将产生误差。

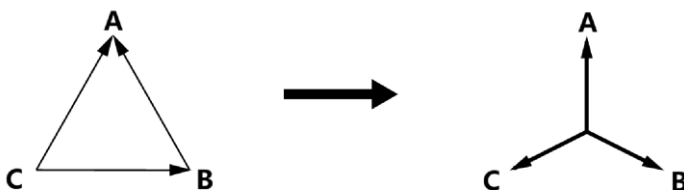

在接线组 ΣA 执行 Delta 运算时, 可以使用以下测量功能:
相电压: Un1 (A), Un2 (B), Un3 (C), Un ΣA (平均相电压)
相功率: Pn1 (A), Pn2 (B), Pn3 (C), Pn ΣA , Qn1 (A), Qn2 (B), Qn3 (C), Qn ΣA , Sn1 (A), Sn2 (B), Sn3 (C), Sn ΣA

第四章 谐波测量

通过谐波测量功能，不仅可以测量电压、电流的谐波成分，还可以计算电压和电流的谐波失真因数。关于谐波测量可测的测量功能列表及其说明，请查阅“2.3 本仪器可测量的项目”的“谐波测量”。

4.1 PLL 源（PLL Source）

测量谐波时，必须决定谐波分析用的基波周期（基波信号的周期）。决定基波周期的信号是 PLL（phase locked loop）源。

从以下选项中选择 PLL 源。可选项取决于单元的配置数量。

U1、I1、U2、I2、U3、I3、U4、I4、U5、I5、U6、I6

PLL 源相关显示指示

画面右上角实时显示当前的 PLL 源的设置选项，以及当前 PLL 的频率计算值，如下图所示：

PLL 当前设置值

谐波 1 PLL 设置为第 1 单元的电压信号

谐波 2 PLL 设置为第 1 单元的电压信号

PLL1:U1	0.000 Hz
PLL2:U1	0.000 Hz

PLL 的频率计算值


设置 PLL 源菜单

按 HRM SET 键，HRM SET 键的灯亮，屏幕右侧显示以下菜单。

- 连续按下图相对应的按键设置 PLL 源

可以从以下选项中选择 PLL 源。可选项取决于单元的配置数量。

U1、I1、U2、I2、U3、I3、U4、I4、U5、I5、U6、I6

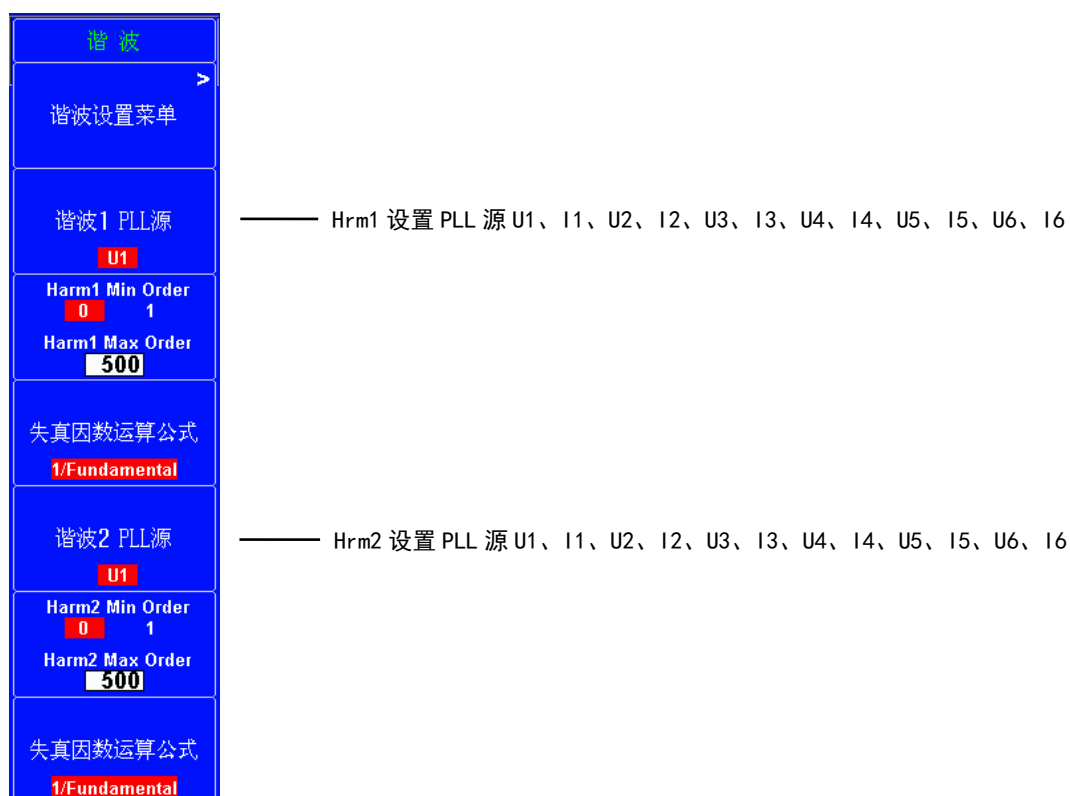

PLL 源功能指南

- 1、请选择与谐波测量对象信号周期相同的信号。为使谐波测量更稳定，请选择失真和波动较少的输入信号作为 PLL 源。如果 PLL 源的基波频率变动、或者因波形失真无法测量基波频率，将无法获得准确的测量结果。当测量对象是开关电源，电压信号的失真小于电流的失真时，建议将 PLL 源设为电压。
- 2、如果基准频率含有高频成分，建议使用频率滤波器。滤波器只对频率测量回路有效。
- 3、作为 PLL 源的输入信号，如果振幅电平相比单元的量程太小，PLL 同步可能无法实现。如果峰值因数设为 CF3，设置的量程至少要使 PLL 源振幅电平超过量程的 50%。如果峰值因数设为 CF6，设置的量程至少要使 PLL 源振幅电平超过量程的 100%。
- 4、在 PLL 源频率发生变化后，可能无法马上得到正确的测量值，因为本仪器内部 PLL 回路需要重新检测频率。

4.2 谐波次数 (Min Order/Max Order)

可以指定谐波测量范围。这里指定的谐波次数也用于计算失真因数的数值。

设置测量谐波次数


本节介绍如何设置测量谐波次数。

设置测量谐波次数菜单

按 **HRM SET** 键，**HRM SET** 键的灯亮，屏幕右侧显示以下菜单。

按下图相对应的按键切换输入焦点：

- 当“Harm1/2 Min Order”字体变红色时，按 **光标** 键或者 **SET** 键更改谐波次数的最小值（0；1）；
- 当“Harm1/2 Max Order”字体变红色时，按 **光标** 键配合上下键更改谐波次数的最大值（1～500）；

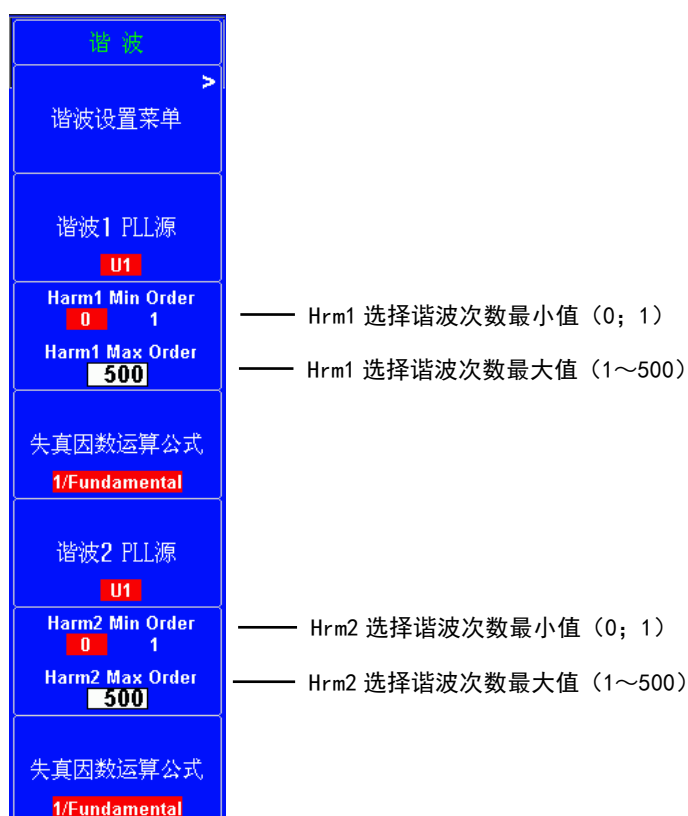

测量谐波次数功能指南

要测量的谐波次数最小值（Min Order）

从以下选择。

- 0: 计算谐波数值数据时，包含 0 次（DC）成分。
- 1: 计算谐波数值数据时，不包含 0 次（DC）成分。从 1 次（基波）计算谐波测量数据（谐波数据）。

要测量的谐波次数最大值（Max Order）

可以在 1~500 中选择。

-
- 谐波次数 0（DC~500 的数值数据既没有量程溢出显示（“-OL-”），也没有 0 显示（舍入到 0）。
-

4.3 失真因数运算公式（Thd Formula）


设置失真因数运算公式

本节介绍如何设置失真因数运算公式。

设置失真因数运算公式菜单

按 **HRM SET** 键，**HRM SET** 键的灯亮，屏幕右侧显示以下菜单。

- 按下图相对应的按键设置失真因数运算公式

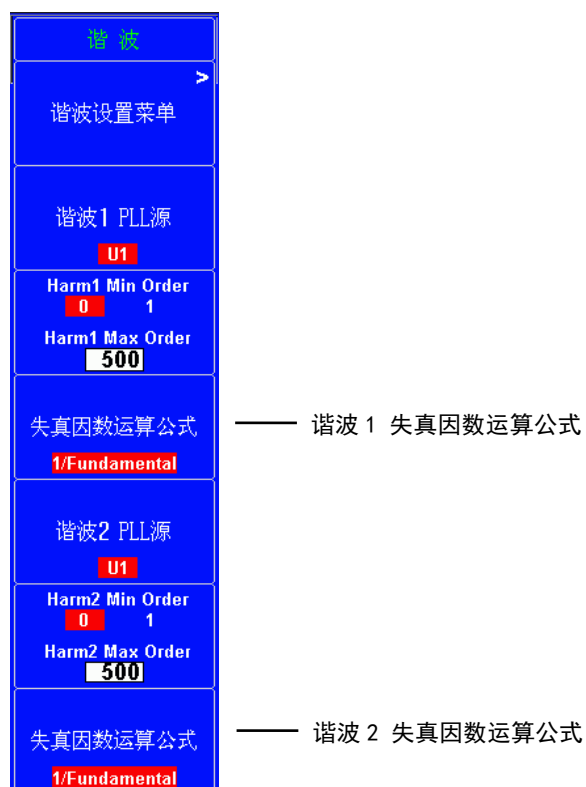

失真因数运算公式功能指南

计算谐波测量功能 Uhdf、lhdf、Phdf、Uthd、lthd 和 Pthd 时，可以从以下 2 个分母中选择一个作为公式的分母。

1/Total

分母是所有次数的测量值，测量次数最小值（0 或 1 次）到测量次数最大值（分析次数上限值）。

1/Fundamental

分母是基波成分的数据（1 次）。

4.4 输入单元组（Element Settings）


设置输入单元组

本节介绍如何设置输入单元组。

设置输入单元组菜单

按 HRM SET 键，HRM SET 键的灯亮，屏幕右侧显示以下左图菜单。

- 按下方左图相对应的按键进入输入单元组设置二级菜单
- 下方右图每个 Element 对应一个按键，直接按 Element 对应的按键，可以将它分配到 Hrm1 组或 Hrm2 组。

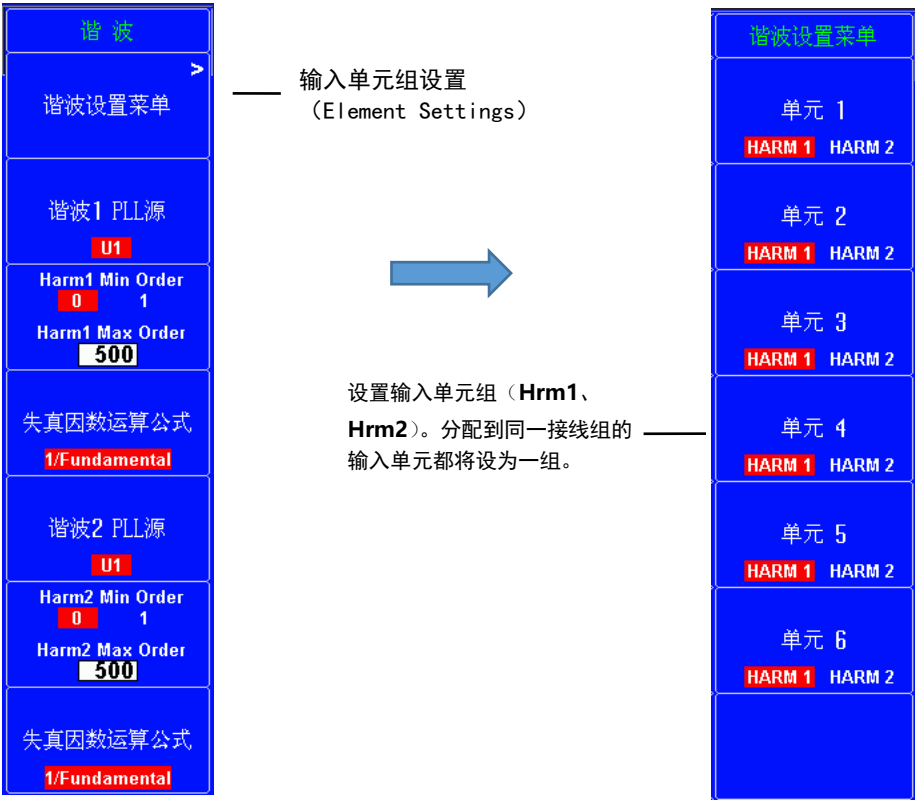

输入单元组式功能指南

此设置可以将所有输入单元分成 2 组:Hrm1 和 Hrm2, 并用 2 种不同频率的 PLL 源测量谐波。对于输入输出频率不同的 AC-AC 转换器, 可以测量它的输入和输出谐波。


4.5 反混淆滤波器

设置反混淆滤波器

本仪器将线路滤波器作为谐波测量的反混淆滤波器使用。关于如何设置滤波器, 请查阅“3.11 章节中的线路滤波器 (Line Filter)”

反混淆滤波器功能指南

在重复波形上通过执行 A/D 转换进行 FFT 运算时, 超过采样频率一半的频率成分会被识别成低频率成分, 此现象称为混淆现象。

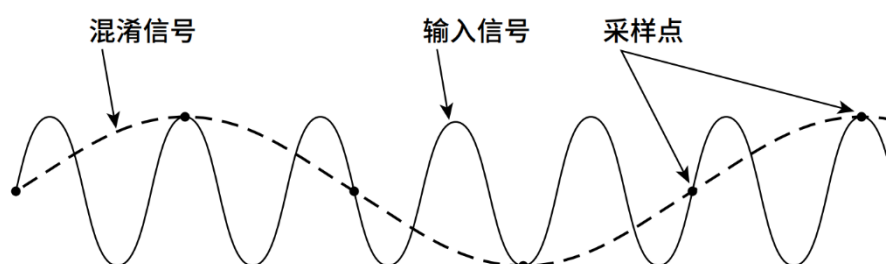

混淆现象会引发很多问题, 譬如各谐波成分测量值的误差增加, 无法正确测量相位角。使用反混淆滤波器, 可以去除与谐波测量不相关的高频成分, 防止混淆现象的发生。

例如, 对 50Hz 基波频率的输入信号最高测量 50 次, 50 次的频率是 2.5kHz。因此, 可以使用 5kHz 反混淆滤波器去除与谐波测量不相关的大于或接近 5kHz 的高频成分。

反混淆滤波器 (线路滤波器) 打开时, 精度和测量带宽上限值都会发生改变。

第五章 积分功率（瓦时）

本仪器可以进行有功功率积分（瓦时）、电流积分（安时）。
可以设置以下项目。

- 启用或禁用独立积分（Independent Control）
- 独立积分单元（Element Object）
- 开始、停止和重置积分（Start/Stop/Reset）
- 积分条件（Integ Set）

5.1 积分相关显示指示



积分状态

复位（Reset）

积分值被重置并且可以开始积分时显示复位（Reset），此时 **START** 指示灯熄灭。

启动（Start）

积分开始后，显示启动（start），此时 **START** 指示灯闪烁或者常亮，详见下一条准备状态。

准备（Ready）

积分模式在实时标准积分模式（R - Normal）或实时循环积分时间（R-Continuous）时：启动积分后，但是在时间还未到设置的实时积分预约时间时，显示准备（Ready）。同时 **START** 指示灯闪烁

停止（Stop）

积分停止后，显示停止（Stop），此时 **START** 指示灯熄灭。

独立积分开关指示

单

独立积分模式 ON：可以按照输入单元分别开始、停止和重置积分。

积分

独立积分模式 OFF：统一控制所有装配单元的积分启停。

积分模式

积分模式详细介绍，请见 5.3 积分条件操作指南

Normal

正常积分

Continuous

连续积分

R-Normal

实时积分

R-Continus

实时连续积分


5.2 独立积分

本节介绍独立积分的相关设置。打开独立积分后，可以按照输入单元分别开始、停止和重置积分。

- 打开/关闭独立积分
- 执行独立积分的单元


设置独立积分操作说明

按 **INTEG** 键，显示以下菜单。

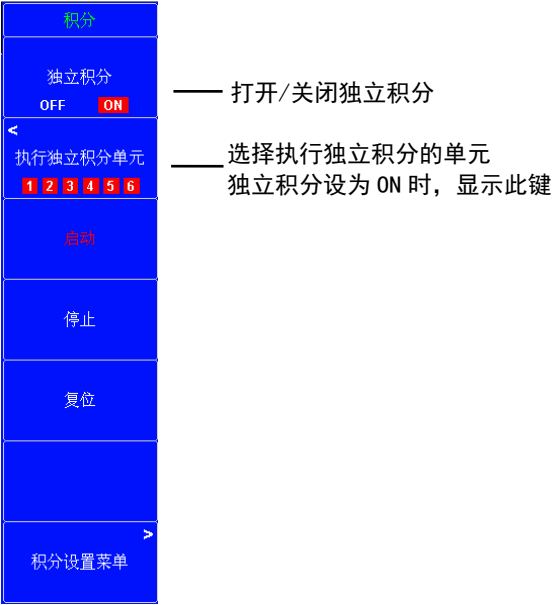

选择要执行独立积分的单元（Element Object）

按 **执行独立积分单元** 键，显示以下画面。

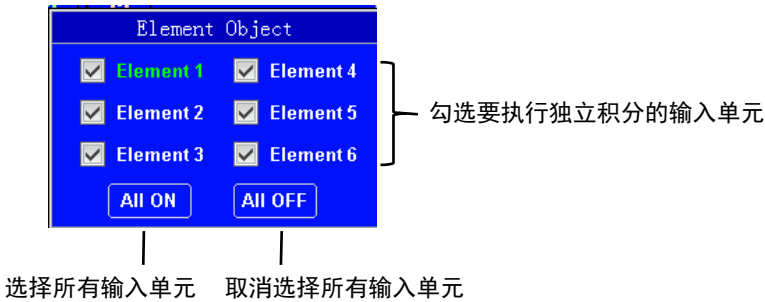

- 按 **光标键** ◀ ▶ 和 上下键 选择上图中的选项
- 按 **SET** 键勾选/取消勾选输入单元
- 按 **SET** 键生效 ALL ON/ALL OFF 选项

提示：

- 积分状态只有在复位状态时，独立积分设置才能改变。

独立积分操作指南

启用或禁用独立积分（Independent Control）

可以选择所有单元同时或分别开始、停止和重置积分。

- OFF：所有单元同时开始、停止和重置积分。
- ON：按照单独设置输入单元（Element Independent）的设置分别积分。
 - 禁用单独设置输入单元时
对于接线方式不是 1P2W 的单元，同一接线组的所有单元同时开始、停止和重置积分。
 - 启用单独设置输入单元时
分别控制每个单元的积分。

提示

在独立积分启用，单独设置输入单元禁用时，同一接线组内各单元的积分受控，而与这些单元的确认框是否被勾选无关。

例：

- 将单元 1、2、3 分配到接线组 ΣA ，接线方式为三相 4 线。
- 在独立积分单元下，勾选单元 1 的确认框，不勾选单元 2 和 3 的确认框。

如果在上述条件下开始或停止单元 1 的积分，没有勾选确认框的单元 2 和 3 也会开始或停止积分。

独立积分单元（Element Object）

启用独立积分时这些设置有效。

- 通过勾选单元的确认框，可以选择要开始、停止和重置积分的单元。
- All ON：控制所有单元。
- All OFF：没有单元受控制。

5.3 积分条件

本节介绍积分条件的相关设置：

- 积分模式
- 积分定时器
- 实时积分的预约时间
- 打开/ 关闭积分自动校准
- 各极性的瓦时积分方法
- 电流积分的电流模式

积分条件操作指南

按 **INTEG** 后再按 **积分设置菜单** 键，显示以下菜单。



积分模式

按 **积分模式** 键循环切换四种模式（Normal、Continuous、R - Normal、R-Continuous）。

积分状态只有在复位状态时，积分模式才能改变。

标准积分模式（Normal）

当积分模式设为标准积分模式（Normal），积分定时器设为 00000:00:00 时，本仪器以手动积分模式执行积分。开始积分后，持续积分直到按 Stop 为止。但是，如果满足以下任一条件，积分停止，积分时间和积分值被保持。

- 积分时间达到最大值（100000 小时）。
- 积分值达到最大值。

当积分模式设为标准积分模式（Normal），且设置了积分定时器时间。按 **启动** 键后积分开始。但是，如果满足以下任一条件，积分停止，积分时间和积分值被保持。

- 到定时器指定时间。
- 按 **停止** 键。
- 积分值达到最大显示值。

循环积分模式（Continuous）

可以设置相对积分时间。按 **启动** 键后积分开始。当达到定时器指定时间，积分自动重置并重新开始。重复积分直到按 **停止** 键为止。但是，如果在到指定时间前积分值达到最大或最小显示值，积分停止，该点的积分时间和积分值被保持。

实时标准积分模式（R - Normal）

设置积分开始和停止的日期和积分时间。从预约开始时间开始积分。当满足以下任一条件时，积分停止，积分时间和积分值被保持。

- 到预约停止时间。
- 到定时器指定时间（设置定时器时间>0s）。
- 积分时间达到最大值（100000 小时）。
- 积分值达到最大显示值。


实时循环积分时间（R-Continuous）

设置积分开始和停止的日期和积分时间。从预约开始时间开始积分。当达到定时器指定时间，积分自动重置并重新开始。如果满足以下任一条件，积分停止，积分时间和积分值被保持。

- 到预约停止时间。
- 积分值达到最大或最小显示值。

积分定时器

按 **INTEG** 后再按 **积分设置菜单** 键，显示积分设置菜单，再按积分定时器按键显示以下菜单。

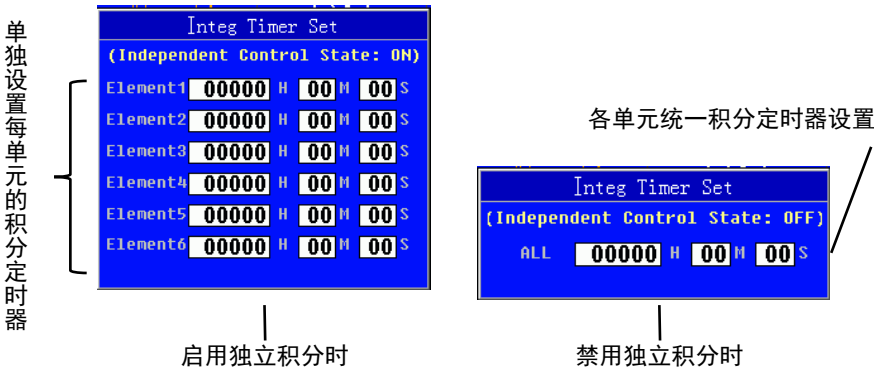

- 按 **光标键**◀▶ 切换要设置的位。
- 按上下键改变当前位的值。
- 按 **RESET** 键将选中的当前值恢复默认设置。

可以在以下范围内设置时、分、秒。
00000:00:00~99999:59:59
禁用独立积分时，按上述指定的积分定时器适用于每个单元。
启用独立积分时，可以在上述范围内为每个单元设置积分定时器。

实时积分预约时间


此设置适用于实时标准积分模式和实时循环积分模式。
可以设置积分开始和停止时间的年、月、日、时、分和秒。实时积分预约时间停止时间必须大于积分开始时间。
设置范围如下。

- 年：任何 4 位阳历年
- 时：分：秒：00:00:00~23:59:59
- Now：将积分开始时间预约到当前时间。
- Copy：将预约的积分开始时间复制到积分停止时间。

按 **INTEG** 后再按 **积分设置菜单** 键，显示积分设置菜单。
模式设为 R-Normal 或 R-Continuous 时，显示 **实时积分预约时间** 键，按下 **实时积分预约时间** 键，显示以下菜单。

独立积分设为 OFF 时

上述指定的预约时间适用于每个单元。

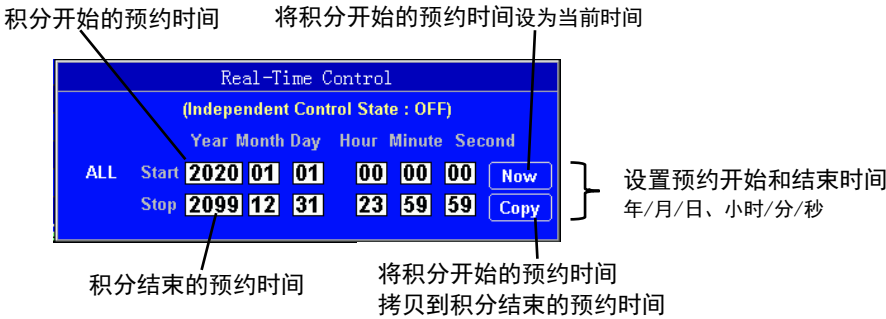

- 按 **光标键**◀▶ 切换要设置的位。
- 按上下键改变当前位的值。
- 按 **RESET** 键将选中的当前值恢复默认设置。

独立积分设为 ON 时

可以在上述范围内为每个单元设置预约时间。

Real-Time Control
(Independent Control State : ON)

Element	Year	Month	Day	Hour	Minute	Second		
Element1	Start	2020	01	01	00	00	00	Now
	Stop	2099	12	31	23	59	59	Copy
Element2	Start	2020	01	01	00	00	00	Now
	Stop	2099	12	31	23	59	59	Copy
Element3	Start	2020	01	01	00	00	00	Now
	Stop	2099	12	31	23	59	59	Copy
Element4	Start	2020	01	01	00	00	00	Now
	Stop	2099	12	31	23	59	59	Copy
Element5	Start	2020	01	01	00	00	00	Now
	Stop	2099	12	31	23	59	59	Copy
Element6	Start	2020	01	01	00	00	00	Now
	Stop	2099	12	31	23	59	59	Copy

单独设置各单元预约开始、结束时间

积分自动校准

通常，当测量量程或线路滤波器发生变化时会进行调零，但积分运行期间也可以自动调零。

- ON：积分运行期间约每小时执行一次自动调零。
- OFF：积分运行期间不执行调零。

提示

- 当积分自动校准打开并正在调零时，将对刚刚测得的功率或电流值进行积分。
- 积分状态只有在复位状态时，积分自动校准设置才能改变。

瓦时积分方式

Element1 ~ Element6

选择以下一种作为积分方法。

- Charge/Discharge：测量 DC 的正负瓦时（采样数据积分）。
- Sold/Bought：测量 AC 的正负瓦时（每个数据更新周期内的数值积分）。

按 **INTEG** 键后，按 **瓦时积分模式** 键，显示以下画面。

WP Type

Element	[1]	[2]	[3]
	Charge/Discharge	Charge/Discharge	Charge/Discharge
	Charge/Discharge	[5]	[6]
	Sold/Bought	Charge/Discharge	Charge/Discharge

- 按 **光标键**◀▶ 切换要设置的单元。
- 按上下键改变当前单元的设置选项。
- 按 **SET** 键设置瓦时积分方式。
- 按 **RESET** 键恢复默认瓦时积分方式。

安时积分方式


Element1~Element6

可以从以下选项中选择电流模式。关于每种模式使用的公式，请查阅附录。

- rms : 真有效值
- mean : 校准到有效值的整流平均值
- dc : 简单平均
- r-mean : 整流平均值
- ac : 交流成分

当电流模式选择 dc 时，显示数值极性（+或-）。

按 **INTEG** 键后，按 **安时积分模式** 键，显示以下画面。

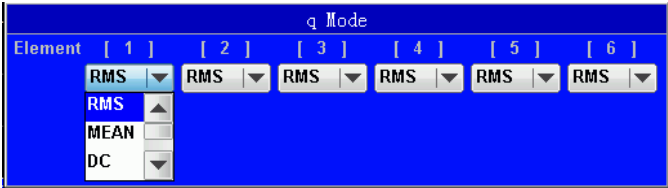


- 按 **光标键**◀ ▶ 切换要设置的单元。
- 按上下键改变当前单元的设置选项。
- 按 **SET** 键设置瓦时积分方式。
- 按 **RESET** 键恢复默认瓦时积分方式。

5.4 开始、停止和重置积分

本节介绍如何开始、停止和重置积分。
可以使用前面板按键或通信命令开始、停止和重置积分。

按 **INTEG** 键，显示以下菜单。

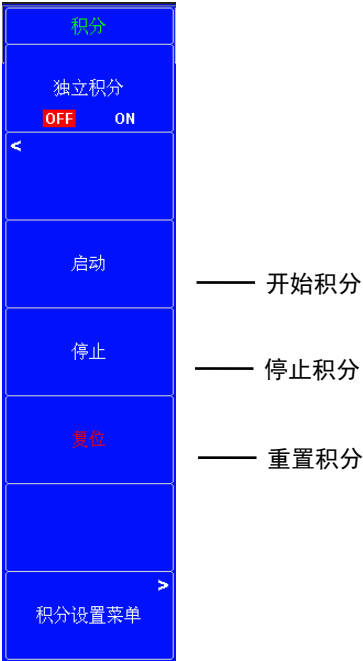

提示

- 如果不重置积分，就不能重新开始积分。

启动（Start）

- 根据积分模式，以下列不同条件开始积分。
 - 手动积分模式、标准积分模式、循环积分模式
积分立即开始。
 - 实时标准积分模式、实时循环积分模式
按 Start 后，本仪器进入积分准备状态。到预约的开始时间后积分开始。
 - 积分开始后，位于 **INTEG** 键右侧的 **START** 指示灯点亮，积分状态显示 “Start”。
 - 本仪器处于积分准备状态时，**START** 指示灯闪烁，积分状态显示 “Ready”。

停止（Stop）

- 可以强制停止积分。积分时间和积分值被保持。
- 当积分被强制停止后，**STOP** 指示灯闪烁，积分状态以黄色 “Stop” 显示。可以按 Start 继续积分。但是，如后文所述，如果积分是自动停止的，就不能按 Start 继续积分。

积分的自动停止

- 根据积分模式，以下列不同条件自动停止积分。积分时间和积分值被保持。积分自动停止后，按 Start 无法继续积分。必须先重置才能开始积分。
- 当积分模式是手动积分模式、标准积分模式、循环积分模式时
达到定时器设置的时间后，积分自动停止。**STOP** 指示灯点亮，积分状态显示 “TimeUp”。
- 当积分模式是实时标准积分模式、实时循环积分模式时
达到预约的积分结束时间时，积分自动停止。**STOP** 指示灯点亮，积分状态以橘色 “Stop” 显示。

重置积分（Reset）

积分时间和积分值被重置。**STOP** 指示灯熄灭。积分相关功能的显示变为 “-----”（没有数据）

提示

- 积分出错时，**START** 和 **STOP** 指示灯闪烁，积分状态显示 “Error”。
-

INTEG 键右侧的 **START** 指示灯亮灯。积分开始；显示 “Integ:Start”。* • **INTEG** 键右侧的 **START** 指示灯闪烁。积分就绪；显示 “Integ: Ready”。*

提示

- 按 **HOLD** 键，**HOLD** 键点亮，显示和通信输出的积分结果被保持。但是积分继续，与 **HOLD** 功能无关。
-

电源断电后恢复的积分操作

启动状态

将保存电源关闭时的积分结果。当电源恢复时，自动开始（继续）积分。

停止状态

将保存电源关闭时的积分结果。当电源恢复时，积分停止状态中显示电源关闭时的积分结果。可以按 **启动** 键开始（继续）积分。

第六章 数值数据显示

可以按 NUMERIC，显示数值数据。
每按一次 NUMERIC，显示格式就切换一次，顺序是 4 值、8 值、16 值、矩阵、全部数值、单谐波列表和双谐波列表。


6.1 显示格式（Numeric Form）

本节介绍数值数据的显示格式。

数值类型

测量功能	数值类型
电压	Urms、Umn、Udc、Urmn、Uac、U+pk、U-pk、CfU、^Urms、^Umn、^Udc、^Urmn、^Uac、^U+pk、^U-pk、^CfU
电流	Irms、Imn、Idc、Irmn、Iac、I+pk、I-pk、CfI、AI、^Irms、^Imn、^Idc、^Irmn、^Iac、^I+pk、^I-pk、^CfI
功率	P、S、Q、λ、φ、Pc、P+pk、P-pk、AP、^P、^S、^Q、^λ、^φ、^Pc、^P+pk、^P-pk
频率	fU、fI、fPLL、^fU、^fI
积分	Time、Wp、Wp+、Wp-、q、q+、q-、WS、WQ
效率	η1、η2、η3、η4、η5、η6
谐波(K)	U(1)、I(1)、P(1)、S(1)、Q(1)、λ(1)、φ(1)、φU(1)、φI(1)、U(k)、I(k)、P(k)、S(k)、Q(k)、λ(k)、φ(k)、φU(k)、φI(k)
谐波	Uhdf、Ihdf、Uthc、Uthd、Ithc、Ithd、Hthf、Ithf、Utif、Itif、hvf、hcf
电机	Speed、Torque、SyncSp、Slip、Pm
其他	EV1、EV2、EV3、EV4、EV5、EV6、EV7、EV8

按 下图对应的按键 即可选择对应的数据类型。

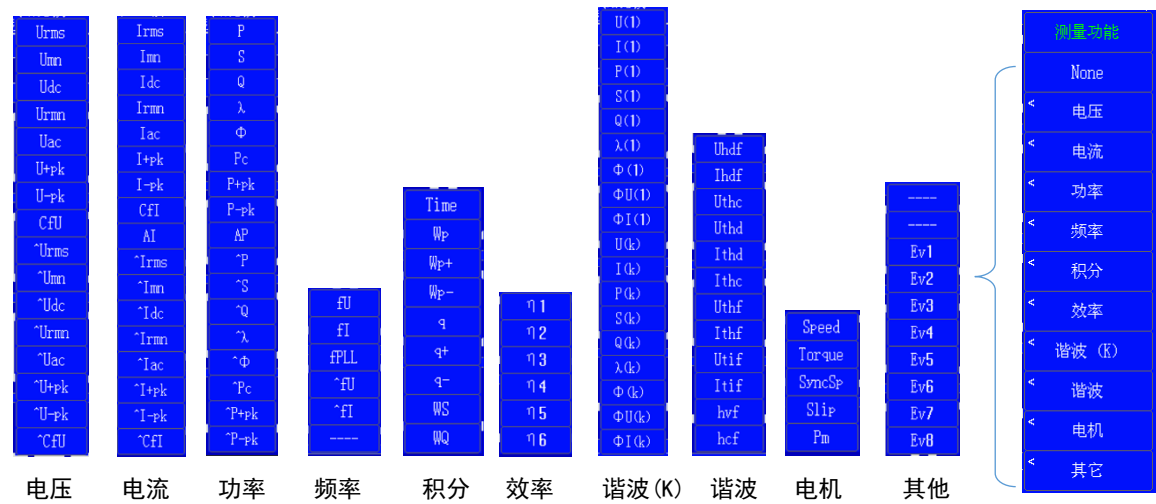


数值数据格式操作指南

显示格式设置方法如下：

- 从 **Numeric Form** 菜单选择
- 直接按 **NUMERIC** 键设置

通过 **Numeric Form** 菜单设置

按 **NUMERIC** 键后再按 **FORM** 键，显示以下菜单。
显示设置参数列表（**INPUT INFO** 键亮灯）时，可能会显示 **Info Form** 菜单，此时请再按一次 **FORM** 键。
按 下图对应的按键 即可选择对应的显示格式。

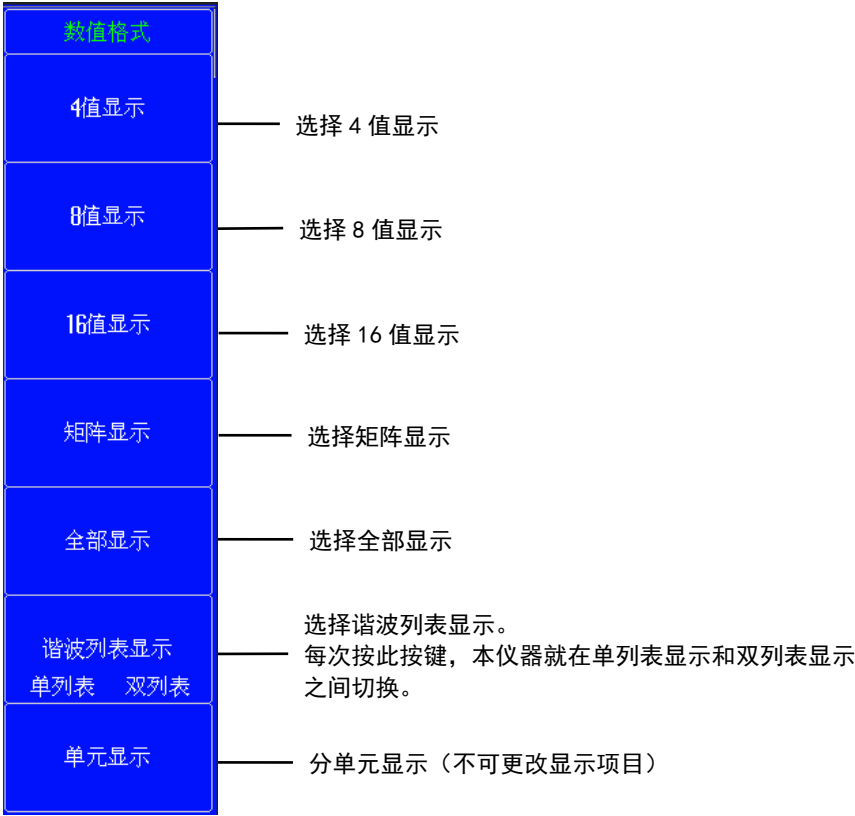

通过 **NUMERIC** 键设置

每按一次 **NUMERIC** 键，显示格式就切换一次，顺序是 4 Items (4 值)、8 Items (8 值)、16 Items (16 值)、Matrix (矩阵)、ALL (全部数值)、Hrm List Single (单谐波列表)、Hrm List Dual (双谐波列表)、Element Items (单元显示)。

数值数据显示格式功能指南

4 值显示、8 值显示及 16 值显示可以通过点击数值类型进行快速设置，请参考 6.1 节详细操作


4 值显示 (4 Items)

1 列显示 4 个数值数据。




8 值显示 (8 Items)

- 显示模式是 Numeric 时，1 列显示 8 个数值数据。
- 分屏显示时，2 列显示 8 个数值数据。

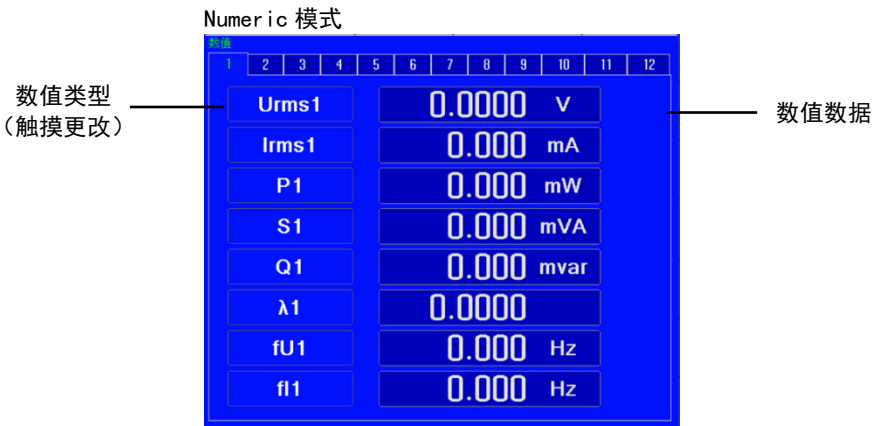

16 值显示 (16 Items)

2 列显示 16 个数值数据。

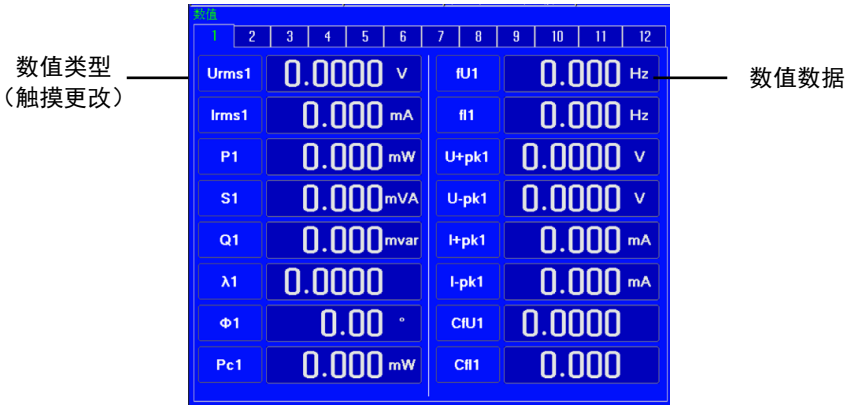

矩阵显示 (Matrix Items) 和全部显示 (All Items)

以纵列表示测量功能、横列表示单元和接线组的符号的表格，显示各项目的数值数据。显示项目数取决于本仪器单元的配置数量。

数值

单元数值

数值类型

接线组数值

Function	Element1	Element2	Element3	Element4	Element5	Element6	[ΣA]	[ΣB]
I _{rms} [V]	0.0000	0.0000	0.2203	0.0000	0.0000	0.0000	-----	-----
I _{rms} [A]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-----	-----
P [W]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-----	-----
S [VA]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-----	-----
Q [var]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-----	-----
λ [m]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-----	-----
Φ [°]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-----	-----
f _U [Hz]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-----	-----
f _I [Hz]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-----	-----
Spd.1 [rpm]	0.000		Trq.1 [Nm]		-400.00		Pm1 [W]	
	0.000						-0.000m	

显示当前量程

单元数值

数值类型

接线组数值

Function	Element1	Element2	Element3	Element4	Element5	Element6	[ΣA]	[ΣB]	[ΣC]
Voltage	Aut1.5V	Aut1.5V	Aut1.5V	Aut1.5V	Aut1.5V	Aut1.5V	---	---	---
Current	Aut0.2A	Aut0.2A	Aut0.2A	Aut0.2A	Aut0.2A	Aut0.2A	---	---	---
Wiring	IP2W	IP2W	IP2W	IP2W	IP2W	IP2W	---	---	---
Urms [V]	0.0000	0.0000	0.2204	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
I [A]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
P [W]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
Q [VA]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
S [var]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
λ [-]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
φ [-]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
fU [Hz]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
fI [Hz]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
Urms [V]	0.0000	0.0000	0.2204	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
Umn [V]	0.0000	0.0000	0.2012	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
Udc [V]	0.0000	0.0000	-0.0173	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
Urmn [V]	0.0000	0.0000	0.1012	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
Uac [V]	0.0000	0.0000	0.2198	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
Irms [A]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
Imn [A]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
Idc [A]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
Irmn [A]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
Iac [A]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---
Pc [W]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---	---

单谐波列表显示 (Hrm List Single)

- 显示模式是 Numeric 时, 2 列显示 1 种测量功能的 40 个谐波次数数据。
- 分屏显示时, 2 列显示 1 种测量功能的 20 个谐波次数数据。

功能显示区域（与所有谐波相关的数据）

谐波次数数据显示区域，测量功能

DATA									
	1	2	3	4	5	6			
FPLL1	U1	0.000	Hz				Order	→ F V 3	RefF1C1
Urrs1	0.0000	U					Total	0.000	0.000 %
Urrs1	0.000	mA					dc	0.000	0.000 %
R1	0.000	mΩ					2	0.000	0.000 %
Q1	0.000	mΩ					3	0.000	0.000 %
Q1	0.000	μvar					4	0.000	0.000 %
PF1	0.0000						5	0.000	0.000 %
Deg1	0.000						7	0.000	0.000 %
FU1	0.000	Hz					9	0.000	0.000 %
F11	0.000	Hz					11	0.000	0.000 %
CF11	0.000						13	0.000	0.000 %
CF11	0.000						15	0.000	0.000 %
Udc1	0.0000	U					17	0.000	0.000 %
Udc1	0.0000	U					19	0.000	0.000 %
Urn1	0.0000	U					21	0.000	0.000 %
Urn1	0.0000	U					23	0.000	0.000 %
Urn1	0.0000	U					25	0.000	0.000 %
Iac1	0.000	mA					27	0.000	0.000 %
Iac1	0.000	mA					29	0.000	0.000 %
Irn1	0.000	mA					31	0.000	0.000 %
Irn1	0.000	mA					33	0.000	0.000 %
Uthd1	0.00	%					35	0.000	0.000 %
Ithd1	0.00	%					37	0.000	0.000 %
Uthf1	0.00	%					39	0.000	0.000 %
Ithf1	0.00	%					41	0.000	0.000 %
Utrf1	0.00	%					43	0.000	0.000 %
Itrf1	0.00	%					45	0.000	0.000 %
huf1	0.00	%					47	0.000	0.000 %
hcf1	0.00	%					49	0.000	0.000 %


Note1: Press the [Up] or Down key to switch more pages!
 Note2: Press the [Reset] key to restore the default page!
 Note3: Pages: [1/13] Order: [1/4]

各谐波数值数据

各谐波失真因数

数值数据显示测量功能的实例


单元 1 电压的真有效值

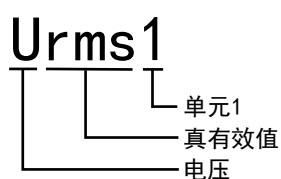


接线组 ΣA 的电流的简单平均



单元 2 第 20 次谐波的电压

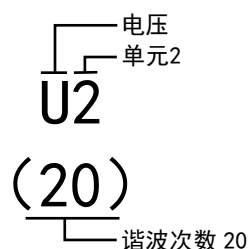

接线组 ΣB 的基波电流

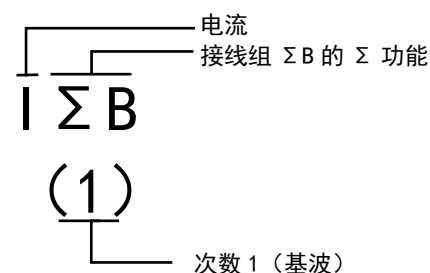

可以选择数值数据同时显示的项目数或选择列表显示。

数值数据显示的提示

- 当没有选择测量功能或者没有数值数据时，显示“-----”。
- 当 U_{rms} 、 U_{mn} 、 U_{dc} 、 U_{rmn} 、 U_{ac} 、 I_{rms} 、 I_{mn} 、 I_{dc} 、 I_{rmn} 或 I_{ac} 超过量程的 140% 时，显示“-OL-”，表示量程溢出。
- 当电压或电流超过量程的 140% 时，P 显示“-OL-”，表示量程溢出。
- 当测量或运算结果超出规定的小数位数或单位无法显示时，显示“-OF-”（溢出）。
- 如果“舍入到 0”打开，电压或电流测量满足相对测量量程的以下条件时，基于这些测量功能的 U_{rms} 、 U_{mn} 、 U_{rmn} 、 I_{rms} 、 I_{mn} 、 I_{rmn} 和其他测量功能显示为零。 λ 和 Φ 功能则出错（显示“Error”）。
- 当峰值因数设为 CF3 时
当 U_{rms} 、 U_{ac} 、 I_{rms} 或 I_{ac} 小于等于 0.3%，或者 U_{mn} 、 U_{rmn} 、 I_{mn} 或 I_{rmn} 小于等于 2% 时
- 当峰值因数设为 CF6
当 U_{rms} 、 U_{ac} 、 I_{rms} 或 I_{ac} 小于等于 0.6%，或者 U_{mn} 、 U_{rmn} 、 I_{mn} 或 I_{rmn} 小于等于 4% 时

- 数据更新周期不是自动时，当由基频决定的分析窗口宽度（基波信号的周期数）长于数据更新周期时，不测量谐波数据，显示“-----”（没有数据）。如果出现这种情况，请增加数据更新周期。例如，如果数据更新周期是 50ms，基频是 10Hz（周期 100 ms），那么分析窗口宽度就是 1 波，数据测量周期是 100ms。此时，谐波测量需要的时间约为 150ms 或更长（数据测量周期 + 数据处理时间）。为测量和显示谐波数据，请将数据更新周期设成 200ms 或更大的值。
- 数据更新周期是自动时，不会测量 fPLL2、WS 和 WQ，其结果将显示为“-----”（无数据）。
- 谐波次数 0（DC）~ 500 的数值数据既没有量程溢出显示（“-OL-”），也没有 0 显示（舍入到 0）。
- 如果被测频率超出量程范围，fU 或 fI 功能将出错（显示“Error”）。
- 如果 $\lambda > 1$ 或 $\lambda < -1$ ， λ 和 Φ 如下显示。

	λ	Φ
$1 < \lambda \leq 2$	1	0.0
$-2 \leq \lambda < -1$	-1	180.0
$\lambda < -2$ 或 $2 < \lambda$	Error	Error

6.2 显示页面（PAGE UP/PAGE DOWN）

本节介绍如何切换显示的数值数据页面。


切换显示页面操作指南

4 值显示、8 值显示、16 值显示、矩阵显示和全部显示

1. 按照 5.1 节的操作步骤，选择数值数据显示格式。
2. • 按 ◀ PAGE 显示上一页。
 - 按 PAGE ▶ 显示下一页。
 - 按 SHIFT + ◀ PAGE 跳至首页。
 - 按 SHIFT + PAGE ▶ 跳至末页。

选择 ALL 时，画面的上半部分总是固定显示的，当前选择的第 1~6 页显示在画面的下半部分。可以切换显示第 1~6 页。

4 值显示实例

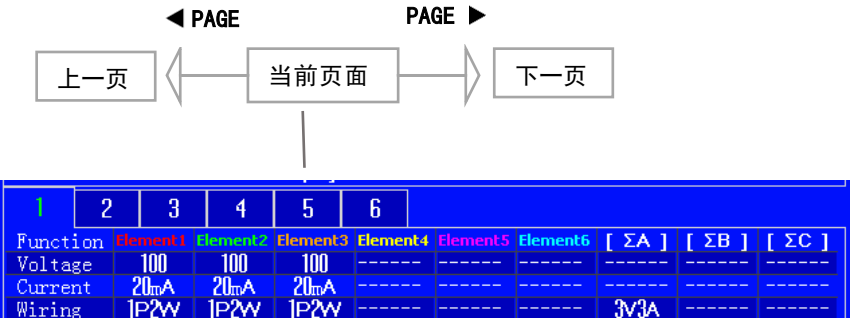

谐波单列表显示和谐波双列表显示

1. 按照 5.1 节的操作步骤，选择数值数据显示格式。
2. 按 ESC 退出菜单。
3. 按光标键（▲▼），切换谐波次数数据侧（画面右侧）。
4. • 按 ◀ PAGE 显示上一页。
 - 按 PAGE ▶ 显示下一页。
 - 按 SHIFT + ◀ PAGE 跳至首页。
 - 按 SHIFT + PAGE ▶ 跳至末页。

提示：

• 如果不执行步骤 2 退出菜单，就不能切换谐波次数数据侧。

切换显示页面功能指南

可以切换显示的页面并显示一组新项目。

4 值、8 值和 16 值显示

可以切换和显示的页面是 1~12 页。

矩阵显示

可以切换和显示的页面是 1~4 页。

全部显示

第 1 页总是显示在屏幕上半部，第 2 页和之后的页面显示在屏幕下半部。

在分屏显示下选择全部显示时，可以从第 1 页开始按顺序切换页面。

单谐波列表和双谐波列表显示

测量功能显示（屏幕左侧）页面和谐波次数数据显示（屏幕右侧）页面可以分开切换。

用左右光标键选择要切换的页面。

6.3 4/8/16 值的显示项目

本节介绍 4/8/16 值显示项目的相关设置：

- 项目编号
- 测量功能
- 单元和接线组
- 重置显示项目
- 打开/关闭显示框


更改 4/8/16 值的显示项目操作指南

通过以下 3 种方法可以更改显示项目：

- **ITEM 按键设置：**在 Numeric (4)、Numeric (8) 或 Numeric (16) 菜单上通过按键设置。
- **触摸屏设置：**直接点击需要修改的项目进行选择，这种方法更简单快速。
- **快捷键设置：**通过 U/I/P 键、S/Q/ λ / Φ 键、WP/q/TIME 键、FU/FI/ η 键和 ELEMENT 键设置。


通过 Numeric 菜单设置

- 1、按照 5.1 节的操作步骤，将数值数据的显示格式设为 4 值显示、8 值显示或 16 值显示。
- 2、按 ITEM 显示以下菜单。
显示设置参数列表（INPUT INFO 键亮灯）时，可能会显示 Info Items 菜单，此时请再按一次 ITEM。
- 3、按 下图对应的按键 更改 4 值、8 值或 16 值显示项目。
选择项目编号后，按 U/I/P 键、S/Q/ λ / Φ 键、WP/q/TIME 键、FU/FI/ η 键、U/I MODE 键 可快捷切换项目。并可以切换至相应最大值显示项目。

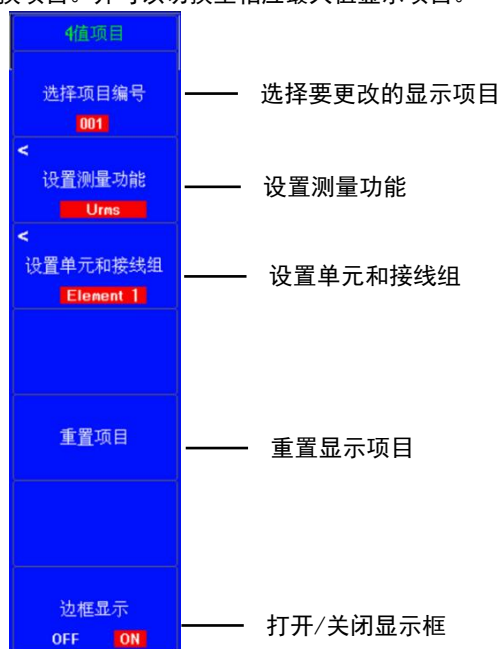

通过点击对应项目设置

- 按照 5.1 节的操作步骤，将数值数据的显示格式设为 4 值显示、8 值显示或 16 值显示。
- 如图点击需要修改的项目名称，会自动进入 ITEM 设置界面，并定位到当前项目的编号、测量功能及单元（接线组）。
- 触摸 下图对应的屏幕 更改 4 值、8 值或 16 值显示项目。

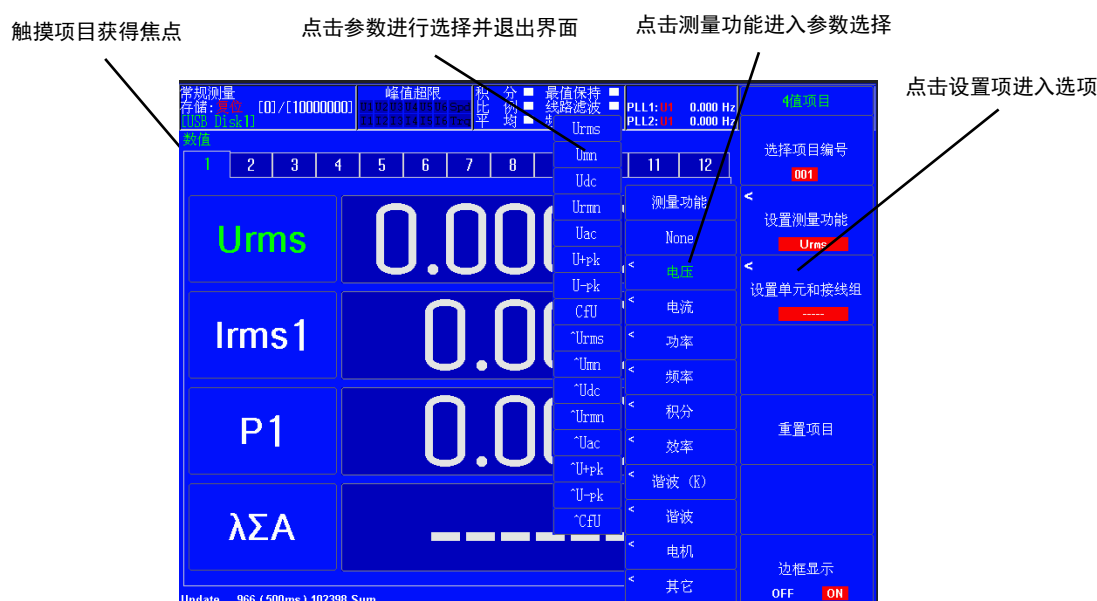

提示：

- 触摸 上图对应项目（获取输入焦点）后，按上下键也可以更改设置。


通过功能选择键和 ELEMENT 键设置

- 按照 5.1 节的操作步骤，将数值数据的显示格式设为 4 值显示、8 值显示或 16 值显示。
- 按 **ITEM** 显示以下菜单。
- 显示设置参数列表（**INPUT INFO** 键亮灯）时，可能会显示 **Info Items** 菜单，此时请再按一次 **ITEM**。
- 按 **ESC** 退出菜单。
- 按光标键、**◀ PAGE / PAGE ▶** 键、选择要更改的项目。
- 按相应功能选择键选择要显示的测量功能。
- 功能选择键：**U/I/P** 键、**S/Q/λ/Φ** 键、**WP/q/TIME** 键、**FU/FI/η** 键、**U/I MODE** 键
- 按数值数据显示用 **ELEMENT** 键，选择要显示的单元和接线组。
 - 按 **SHIFT+数值数据显示用 ELEMENT (ALL)** 键点亮 **ELEMENT** 键下方的指示灯，将当前显示页面中各测量功能的所有单元一次性更改到同一单元和接线组。
 - 再按一次 **SHIFT+数值数据显示用 ELEMENT (ALL)** 键，指示灯灭灯，停止一次性设置所有单元。

提示：

- 功能选择键可以切换到各自的最大值显示项目，详情请见第三章 3.13 节

功能选择键和 ELEMENT 键设置实例

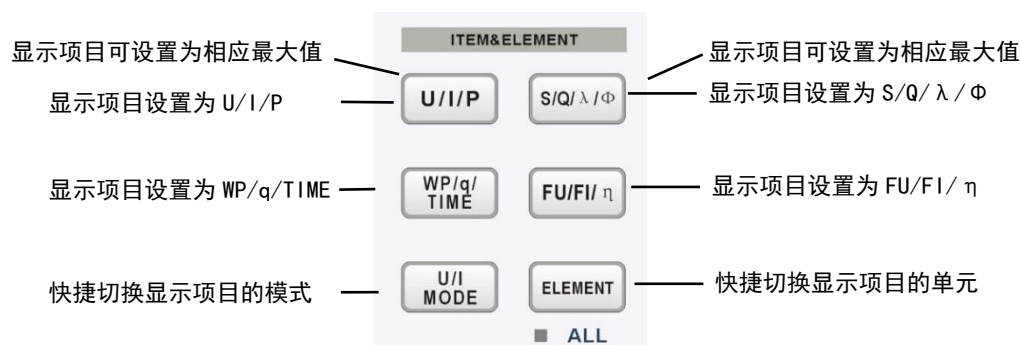

6.4 矩阵/全部的显示项目

本节介绍矩阵/全部显示时各显示项目的相关设置：

- 项目编号
- 测量功能
- 重置显示项目
- 打开/ 关闭显示框


更改矩阵/全部显示的显示项目操作指南

具体操作方法请参考“6.3 更改 4/8/16 值的显示项目”

提示：

- 与更改 4/8/16 值的显示项目不同的是，矩阵/全部显示没有“设置单元和接线组”按钮，因为矩阵/全部显示将所有单元的数据都显示了。

如下图所示：

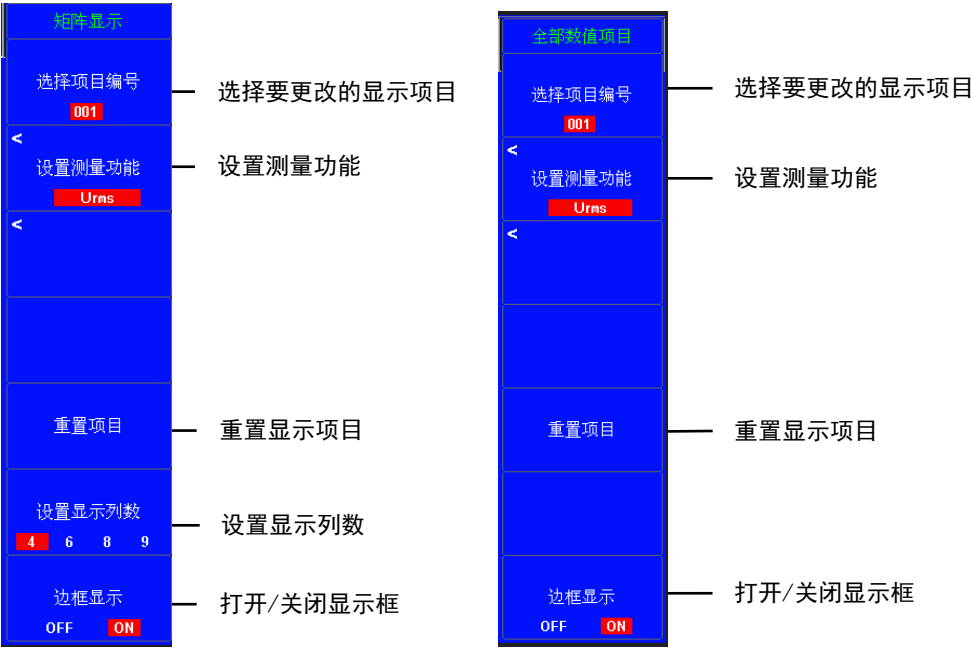

6.5 谐波列表显示

本节介绍谐波列表显示 (Hrm List) 的相关设置。

- 单双列表
- 谐波次数
- 项目对象 (U/I)
- 打开/关闭显示框

更改谐波列表操作指南

- 1、按照 6.1 节的操作步骤，将数值数据的显示格式设为谐波列表（Hrm List）显示。
- 2、按 **ITEM** 显示以下菜单。
显示设置参数列表（**INPUT INFO** 键亮灯）时，可能会显示 Info Items 菜单，此时请再按一次 **ITEM**。
- 3、按 **下图对应的按键**，切换显示项目。

谐波列表项目	
选择列表编号 List 1	—— 设置列表功能
< 设置列表功能 U	—— 将谐波显示项目切换到默认页（开始页）
首页	—— 将谐波显示项目切换到首页
上一页	—— 上一页，谐波次数减小
下一页	—— 下一页，谐波次数增大
末页	—— 将谐波显示项目切换到最后一页
边框显示 OFF ON	—— 打开/关闭显示框

- 4. 按 **设置列表功能** 按键可查看受支持的谐波测量对象并点击切换：

U
I
P
S
Q
λ
Φ
ΦU
ΦI
Z
R_s
X_s
R_p
X_p

6.6 自定义事件显示

本节介绍自定义事件显示（Hrm List）的相关设置。

- 单双列表
- 谐波次数
- 项目对象（U/I）
- 打开/关闭显示框

第七章 波形显示

7.1 显示格式

- 按 **WAVE** 键，可以显示以下输入信号的波形。
- 输入单元的电压、电流
 - 电机评价功能（选件）的转速、扭矩
- 每按一次 **WAVE** 键，窗口数量按单窗口、2 窗口、3 窗口、4 窗口、6 窗口 的顺序切换。

更改显示格式操作指南

- 本节介绍波形显示格式的相关设置：
- 波形画面的窗口
 - 时间轴
 - 波形映射
 - 波形通讯区间

按 **WAVE** 键后再按 **FORM** 键，显示以下菜单。

显示设置参数列表（**INPUT INFO** 键亮灯）时，可能会显示 **Info Form** 菜单，此时请再按一次 **FORM** 键。

当波形模式为常规时：

波形格式

显示格式
Dual

时间/div
Auto

波形模式
常规 触发

>

2048点波形通讯区间
40ms

<

波形映射

—— 设置波形画面的窗口数（Single、Dual、Triad、Quad、Hexa）

—— 设置时间轴（0.25ms、0.5ms、1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms、64ms、128ms、Auto）

—— 设置波形模式（常规、触发）

—— 设置波形通讯区间（10ms ～ 200ms）

—— 设置波形映射

当切换波形模式为触发时：

波形格式

显示格式

Dual

时间/div

Auto

波形模式

常规 触发

触发设置

波形映射

—— 设置波形画面的窗口数（Single、Dual、Triad、Quad、Hexa）

—— 设置时间轴（0.25ms、0.5ms、1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms、64ms、128ms、Auto）

—— 设置波形模式（常规、触发）

—— 触发模式相关设置入口

—— 设置波形映射

点击 触发设置 按键进入触发模式相关设置菜单：

触发设置

触发模式

自动 常规 关闭

触发类型

RISE FALL BOTH

触发源

U1

触发电平

0.0 %

—— 设置触发模式（自动、常规、关闭）

—— 设置触发类型（RISE:上升沿触发 FALL:下降沿触发 BOTH: 双边沿触发）

—— 设置触发源（U1 ~ U6、I1 ~ I6）

—— 设置波形触发电平（0 ~ ±100%）

设置波形映射（Wave Mapping）

用户可以在显示窗口中任意分配波形。
窗口用 1~6 号来表示。最上面的是 1 号窗口，越往下窗口编号越大。
默认显示：在显示窗口中所有的波形都以单元编号的顺序分配波形。1 号窗口显示单元 1 波形，2 号窗口显示单元 2，依次类推。

- 带电机评价选件的机型可选择转速和扭矩波形。

按 波形映射 键，显示如下波形映射菜单。

将每个波形 (U1、I1 等) 映射到目的地窗口

波形映射						
Fuction	Element1	Element2	Element3	Element4	Element5	Element6
Voltage	[1]	[1]	[1]	[2]	[2]	[2]
Current	[1]	[1]	[1]	[2]	[2]	[2]
		[2]				
		[3]				
		[4]				
		[5]				
		[6]				

提示：

- 上图状态时，按 **RESET** 键可以将选中的选项恢复默认设置。

波形映射实例

比如用户想要将第 3 单元的电位波形（U3）设置在 2 号窗口显示：


- 1、按照上方操作方法，调出波形映射菜单。
- 2、用 **光标** **▶** 键和上下键将 Element3 的 Voltage 选项选中“2”，然后按 **SET** 键。
- 3、按 **ESC** 键退出波形映射设置菜单。

更改显示格式功能指南

波形显示实例


1. 常规波形实例：

各通道目前对应的最大量程
(颜色与波形颜色对应)

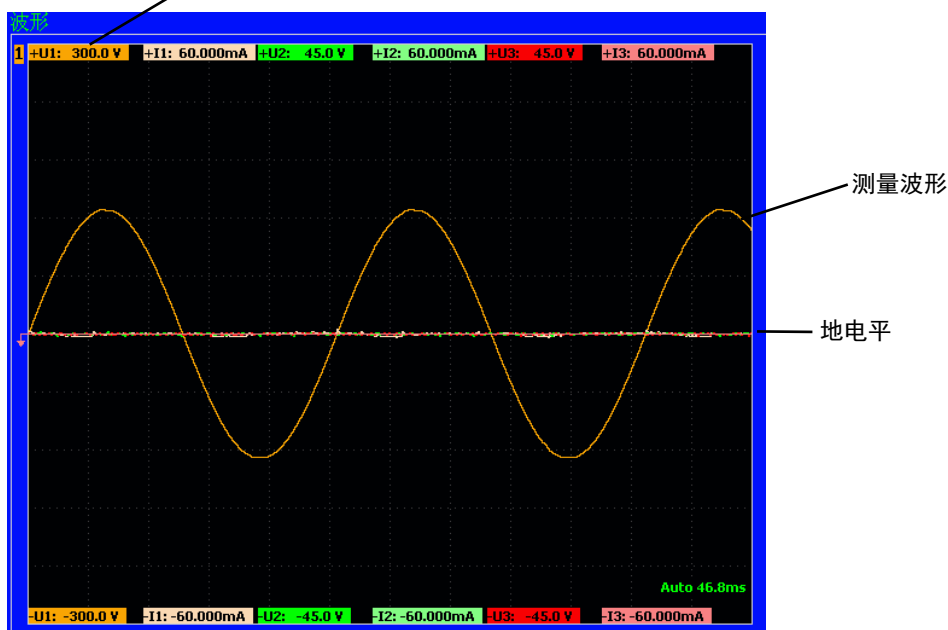

2. 触发模式实例：

各通道目前对应的最大量程
(颜色与波形颜色对应)

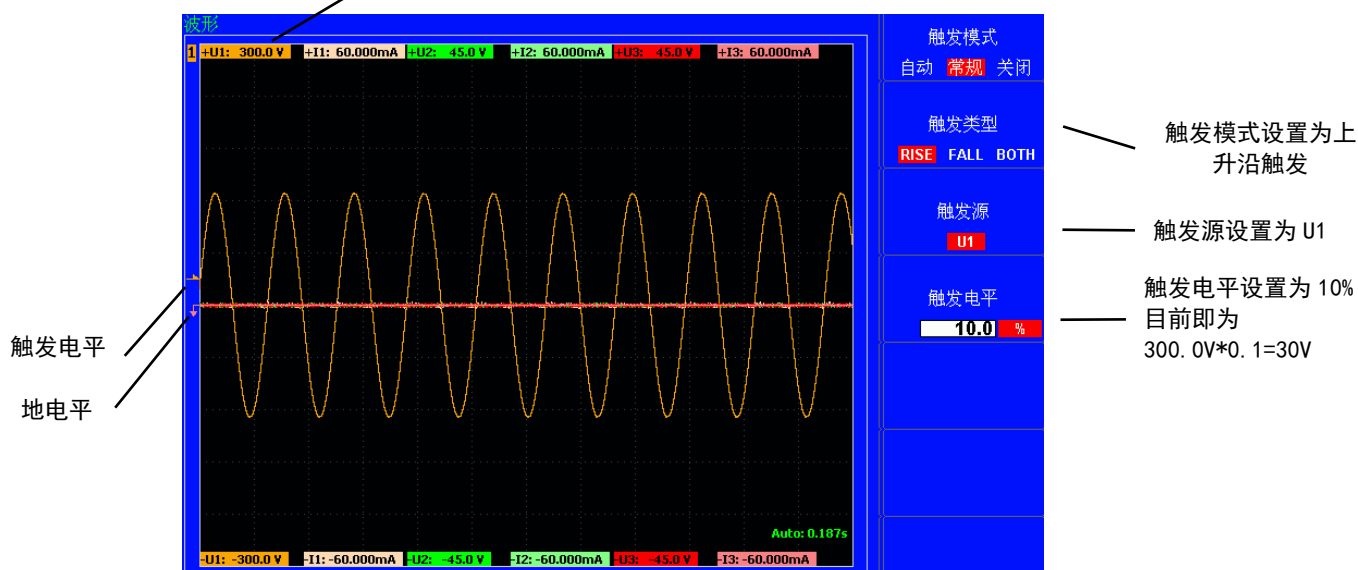

窗口数量 (Format)

可以将波形分配到均匀分割后的窗口中。当屏幕上存在多条波形时，这样便于查看。

可以选择以下分屏数量：

- Single: 单窗口
- Dual : 2 窗口
- Triad : 3 窗口
- Quad : 4 窗口
- Hexa : 6 窗口

根据窗口数量，每个分屏窗口垂直显示点数的变化如下。


Single: 480 点、Dual: 240 点、Triad: 160 点、Quad: 120 点、Hexa: 80 点

分屏显示时，单个窗口垂直轴方向的显示点数是上述点数的一半。


时间/div (Time/div)

用 时间/div (每格时间) 设置时间轴。

- 常规模式时:1 格对应的时间以 Auto、0.25ms、0.5ms、1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、80ms 的顺序变更。
- 触发模式时:1 格对应的时间以 Auto、0.25ms、0.5ms、1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms、64ms、128ms、250ms、500ms、1s 的顺序变更。

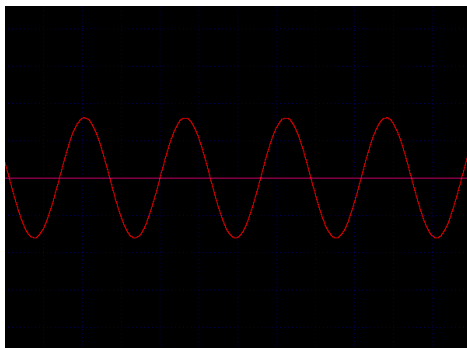


每格时间 1ms，总观察时间 12ms

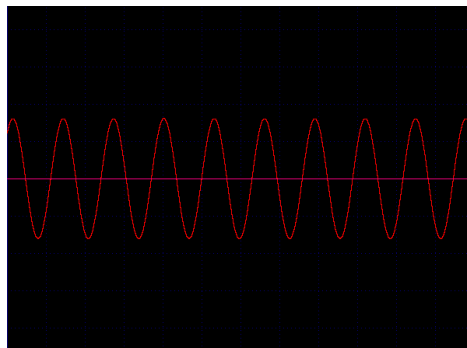

每格时间 2ms，总观察时间 24ms

混淆现象

当采样率低于输入信号频率，包含在信号中的高频成分将丢失。这时，根据 Nyquist 的采样定理，将发生信号中的高频成分误读成低频数据的现象。此现象称为混淆现象。

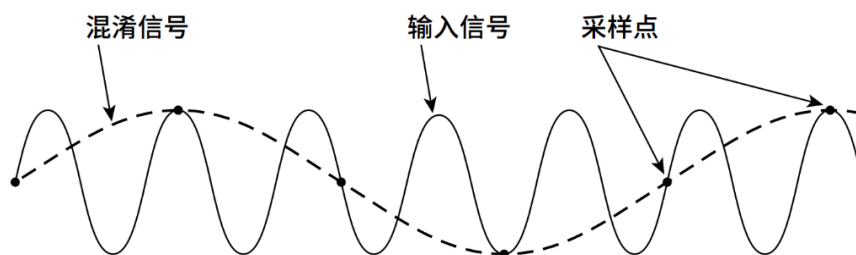

7.2 打开/关闭波形显示、设置垂直缩放系数和垂直位置

本节介绍波形显示的相关设置：

- 打开/关闭波形显示
- 垂直缩放系数
- 垂直位置

设置波形显示

按 **WAVE** 键后再按 **ITEM** 键，显示以下菜单。
显示设置参数列表（**INPUT INFO** 键亮灯）时，可能会显示 Info Form 菜单，此时请再按一次 **ITEM** 键。

波形项目	
显示所有波形	—— 显示所有波形
关闭所有波形	—— 关闭所有波形
< 显示选择	—— 单独打开/关闭 任意单元的电压或者电流
< 垂直缩放	—— 设置垂直缩放系数
< 垂直位置	—— 设置垂直位置（垂直偏移）

显示所有波形（All ON）

显示所有输入信号的波形。

不显示波形（All OFF）

不显示任何波形。

选择要显示的波形（Display ON/OFF）

- 通过勾选或不勾选信号的确认框，可以选择是否显示该单元该输入信号的波形。只显示安装单元的输入信号。
- 在带电机评价选件的机型上，可以打开或关闭显示转速和扭矩输入信号的波形。

垂直缩放（Vertical Zoom）


每条显示波形都可以缩放。可以选择以下缩放系数：

0.1、0.2、0.5、0.75、1、1.2、1.5、1.75、2、3、4、4、5、10、20、50、100

垂直位置（Vertical Position）


可以垂直移动波形显示位置（垂直位置）。如果希望观察电压波形和电流波形的相互关系这个功能很有用。

- 可以在 0.000～±130.000% 范围内设置。
- 缩放系数设为 1 时，波形显示屏幕高度（显示范围）的一半作为 100%（峰值因数设为 CF3 时，等于量程×3 的值；峰值因数设为 CF6 时，等于量程×6 的值）。垂直显示的上限值和下限值分别为 100% 和-100%。

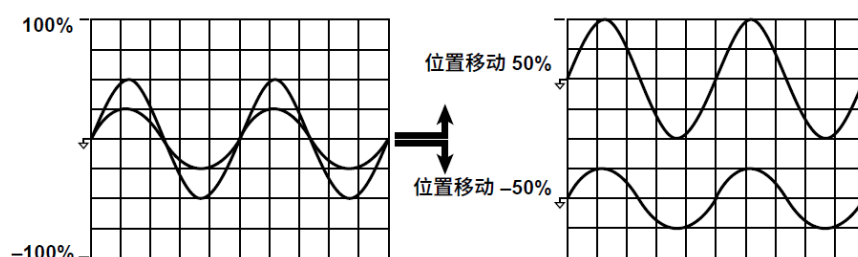

如下图所示，当缩放系数不等于 1 时，峰值因数设为 CF3 时的量程 3 倍之值（或到 $\pm 100\%$ ）或峰值因数设为 CF6 时 6 倍之值（或到 $\pm 100\%$ ）不在屏幕显示的上限或下限位置。在设置波形位置时必须注意缩放系数。

以下是峰值因数 CF3 时的图示，电压量程 100 V，缩放系数 2，垂直位置移动了 -25%。波形移动幅度与缩放系数 1、垂直位置移动 -50% 时相同。

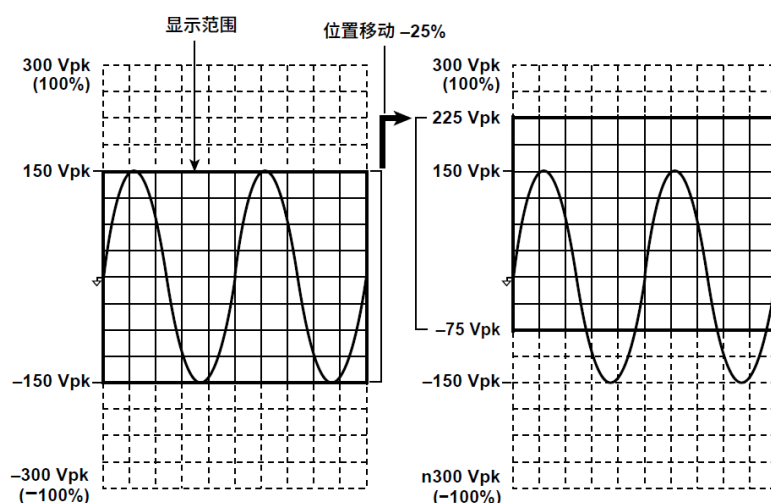

如果希望放大波形的某个部分进行观察，建议通过以下步骤执行操作。

- 1、将缩放系数设为 1。
- 2、根据本节中移动垂直位置的操作，将希望观察的部分移动到中心位置。
- 3、设置垂直缩放系数。

垂直轴功能指南

垂直轴

以指定的峰值因数和测量量程为基准决定垂直轴方向的高度（显示范围）。

例如，峰值因数设为 CF3，电压量程设为 100Vrms 时，显示范围是以输入零位线为中心的 $\pm 300\text{Vpk}$ （ $\pm 3 \times 100\text{Vrms}$ ）。如果超出此范围，波形将被剪裁。

同样，峰值因数设为 CF6 或 CF6，电压量程设为 50Vrms 时，显示范围是以输入零位线为中心的 $\pm 300\text{Vpk}$ （ $\pm 6 \times 50\text{Vrms}$ ）。

第八章 棒图显示

按 **OTHERS** 键，然后按 **棒状图** 键 可以显示棒图。

本仪器可以用棒图显示谐波。水平轴排列谐波次数，垂直轴表示各次谐波的大小。

可以设置 3 种棒图。

8.1 棒图格式

本节介绍棒图显示格式的相关设置。

- 棒图画面的窗口数
- 棒图显示范围（显示的谐波次数）

设置棒图格式操作指南

棒图画面的窗口数（Format）

按 **OTHERS** 键，然后按 **棒状图** 键 画面显示棒图后，按 **FORM** 键调出以下菜单

显示设置参数列表（**INPUT INFO** 键亮灯）时，可能会显示 Info Form 菜单，此时请再按一次 **FORM**。



—— 切换显示窗口数(Single、Dual、Triad)

可以从以下选项中选择窗口数量：

- Single: 单窗口。显示编号为 0 的棒图数据。
- Dual : 2 窗口。显示编号为 0 和 1 的棒图数据。
- Triad : 3 窗口。显示编号为 0、1 和 2 的棒图数据。

棒图显示范围（显示的谐波次数）

- 可以通过次数设置棒图的显示范围。
- 棒图 1~3 的范围相同。

本仪器默认显示前 50 次谐波的棒图，按以下方法切换棒图显示的谐波次数：

- 1、按 **ESC** 键 退出所有菜单。
- 2、按 **光标▶** 键，将显示后 50 次谐波的棒图。
- 3、按 **光标◀** 键，将显示前 50 次谐波的棒图。

提示：

- 不显示超出最大可测量谐波次数部分的棒图。关于最大可测量的谐波次数，请查阅“4.2 节 设置测量谐波次数”。

8.2 棒图的显示项目

本节介绍棒图显示的相关设置。

- 选择棒图编号
- 设置测量功能
- 设置单元
- 重置项目
- 打开/关闭边框显示

更改棒图的显示项目操作指南

按 **OTHERS** 键，然后按 **棒状图** 键 画面显示棒图后，按 **ITEM** 键调出以下菜单
显示设置参数列表（**INPUT INFO** 键亮灯）时，可能会显示 Info Item 菜单，此时请再按一次 **ITEM**。

谐波棒图项目	
选择棒图编号 Bar 1	—— 设置棒图编号（1, 2, 3）
设置测量功能 I	—— 设置测量功能（U、I）
设置单元 Element 1	—— 设置单元（单元 1～单元 6）
设置显示次数 50/Page	—— 设置显示次数
重置项目	—— 重置项目
垂直刻度类型 线性 对数 10	—— 设置垂直刻度类型（线性、对数 10）
谐波棒图类型 固定 自动	—— 设置谐波棒图类型（固定、自动）

实例：单窗口显示第 2 单元的电流谐波棒图

- 1、按 **OTHERS** 键，然后按 **棒状图** 键 显示棒图画面。
- 2、按 **FORM** 键，弹出“谐波棒图格式”菜单。
显示设置参数列表（**INPUT INFO** 键亮灯）时，可能会显示 Info Form 菜单，此时请再按一次 **FORM**。
- 3、按 **显示格式** 键，将棒图设置为 Single（单窗口）。
- 4、按 **ITEM** 键，弹出“谐波棒图项目”菜单。
显示设置参数列表（**INPUT INFO** 键亮灯）时，可能会显示 Info Item 菜单，此时请再按一次 **ITEM**。
- 5、按 **设置测量功能** 键，将测量功能更改为 I。
- 6、按 **设置单元** 键，将单元设置为 Element 2。
- 7、按 **◀▶光标** 键，切换显示的谐波次数。

第九章 趋势显示

按 **OTHERS** 键，然后按 **趋势图** 键 可以显示测量功能的趋势。

9.1 显示格式

本节介绍趋势显示格式的相关设置：

- 趋势画面的窗口数
- 时间轴
- 重新开始趋势

趋势格式菜单 (Trend Form)

按 **OTHERS** 键后按 **趋势** 键，再按 **FORM** 键，显示以下菜单。

显示设置参数列表 (**INPUT INFO** 键亮灯) 时，可能会显示 Info Form 菜单，此时请再按一次 **FORM** 键。



趋势显示窗口数量 (Format)

可以从以下选项中选择窗口数量：

- Single : 单窗口
- Dual : 2 窗口
- Triad : 3 窗口
- Quad : 4 窗口

根据窗口数量，每个窗口显示点数的变化如下。

Single : 672 点、Dual : 336 点、Triad: 224 点、Quad : 168 点

分屏显示时，单个窗口垂直轴方向的显示点数是上述点数的一半。

时间轴 (时间/div)

用时间/div (每格时间) 设置时间轴。可在以下范围内设置每格时间：

3 秒、6 秒、10 秒、30 秒、1 分钟、3 分钟、6 分钟、10 分钟、30 分钟、1 小时。

趋势的数据更新间隔由数据更新周期和时间轴 (时间/div) 共同决定。例如，如果数据更新周期设为 50ms，时间/div 设为 3 s，趋势的数据更新间隔就等于 1s。如果数据更新周期设为 10s，时间/div 设为 3s，趋势的数据更新间隔就等于 10s。并且，每隔 10 秒出现的趋势数据将绘成一幅折线图。如果时间/div 设为 1Hour，趋势的数据更新间隔就等于 1080s，与数据更新周期无关。

重启趋势 (Clear Trend Exec)

重启趋势时，显示到该点的趋势将被清除，从屏幕右端开始显示趋势。

除按 **重新开始趋势** 键外，执行以下操作也可以重启趋势：

- 改变趋势显示功能、单元的设置
- 改变趋势时间轴 (水平轴) 设置。

9.2 打开/关闭趋势显示、设置要显示的测量功能

本节介绍趋势显示的相关设置：

- 打开/关闭趋势显示
- 测量功能
- 单元和接线组
- 垂直刻度的上下限值

趋势项目菜单 (Trend Item)

按 **OTHERS** 键后按 **趋势** 键，再按 **ITEM** 键，显示以下菜单。
显示设置参数列表 (**INPUT INFO** 键亮灯) 时，可能会显示 Info Form 菜单，此时请再按一次 **ITEM** 键。

趋势项目

显示所有波形

关闭所有波形

< 显示选择

< 参数选择

趋势类型
固定 自动

—— 显示所有的趋势

—— 关闭所有的趋势

—— 选择要显示的趋势

—— 选择要显示趋势的参数包括趋势功能和单元

—— 选择趋势类型（固定、自动）

显示项目 (ITEM)

打开/关闭趋势显示

显示 (列表的左上方)

可以设置显示 (All ON) 或隐藏 (All OFF) 所有趋势，从趋势 1 (T1) ~ 趋势 16 (T16)。

参数 (Parameter)

趋势选择参数

趋势参数选择					
	Fuction	Element		Fuction	Element
T1	Urns	Element 1	T9	Urns	Element 3
T2	Irns	Element 1	T10	Irns	Element 3
T3	P	Element 1	T11	P	Element 3
T4	PF	Element 1	T12	PF	Element 3
T5	Urns	Element 2	T13	Urns	Element ΣA
T6	Irns	Element 2	T14	Irns	Element ΣA
T7	P	Element 2	T15	P	Element ΣA
T8	PF	Element 2	T16	PF	Element ΣA

—— 趋势选择单元

第十章 矢量图显示

按 **OTHERS** 键，然后按 **矢量图** 键 可以显示矢量图。

矢量图可以显示接线组中各单元的基波 $U(1)$ 和 $I(1)$ 的相位差和幅值（有效值）关系。

10.1 显示格式

本节介绍矢量显示格式的相关设置。


- 矢量画面的分屏数
- 打开/关闭数值数据显示

矢量格式菜单（Vector Form）

按 **OTHERS** 键，然后按 **矢量图** 键 可以显示矢量图。

再按 **FORM** 键，显示以下菜单。

显示设置参数列表（**INPUT INFO** 键亮灯）时，可能会显示 Info Form 菜单，此时请再按一次 **FORM** 键。

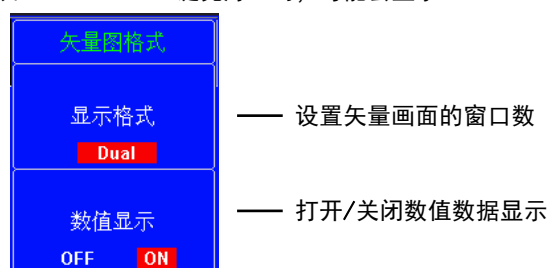

显示格式

可以从以下选项中选择窗口数量：

- Single：单窗口。显示矢量图编号为 1 的数据。
- Dual：2 窗口。显示矢量图编号为 1 和 2 的数据。但分屏显示中，显示矢量 1 的数据。

打开/关闭数值显示

可以选择显示（ON）或隐藏（OFF）数值数据。可以显示各信号的大小和信号间的相位差。

10.2 设置要显示的单元和接线组

本节介绍矢量显示的相关设置。


- 矢量编号
- 单元和接线组

矢量项目菜单（Vector Item）

按 **OTHERS** 键，然后按 **矢量图** 键 可以显示矢量图。

再按 **ITEM** 键，显示以下菜单。

显示设置参数列表（**INPUT INFO** 键亮灯）时，可能会显示 Info Form 菜单，此时请再按一次 **ITEM** 键。

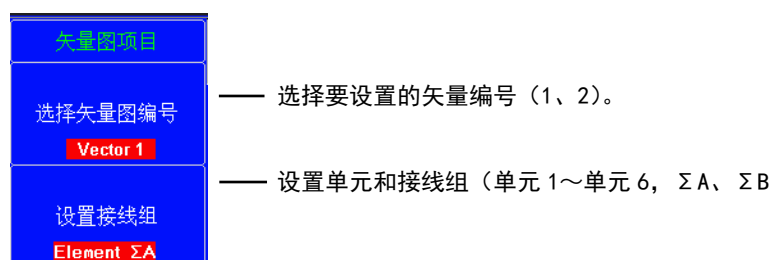

矢量编号（Item No）

选择要设置的矢量：1 或 2。

单元或接线组（Object）

可以从以下选项中选择单元或接线组。可选项取决于单元的配置数量。

Element1、Element2、Element3、Element4、Element5、Element6、ΣA、ΣB

第十一章 分屏显示

可以将屏幕分成上半屏和下半屏，分别选择一种显示。可以选择以下项目。

- 与数值显示一起的分屏显示
- 与波形显示一起的分屏显示
- 与趋势显示一起的分屏显示

13.1 设置分屏显示

本节介绍分屏显示的相关设置：

- 两屏显示
- Form 菜单间的切换
- Items 菜单间的切换

Others 菜单

按 **OTHERS**，显示以下菜单。

其它菜单	
趋势	
棒状图	
矢量图	
数值 + 波形	—— 将上半屏设为数值显示 将下半屏设为要显示的畫面（波形、趋势、棒状图、矢量图）
波形 + 趋势	—— 将上半屏设为波形显示 将下半屏设为要显示的畫面（数值、趋势、棒状图、矢量图）
趋势 + 棒状图	—— 将上半屏设为趋势显示 将下半屏设为要显示的畫面（数值、波形、棒状图、矢量图）
电机数据	—— 切换到电机数据测试

提示：

- 当显示设置参数列表时（**INPUT INFO** 键亮灯），列表出现在上半屏。而用 Others 菜单分配在上半屏显示的内容则显示到下半屏。

在分屏显示中，按 **FORM** 键在上半屏显示用 **FORM** 菜单和下半屏显示用 **FORM** 菜单之间切换。同理，按 **ITEM** 键则在 **ITEM** 菜单之间切换。

格式菜单（Form）

按 **FORM**，交替显示在 Others 菜单上设置的两屏的 Form 菜单。可以按菜单分别进行设置。

显示设置参数列表（**INPUT INFO** 键亮灯）时，画面上半部分显示设置参数列表，下半部分显示在 Others 菜单上设置的 2 屏中的上半屏。另外，反复按 **FORM** 键后，可以交替显示 Info Form 菜单和画面下半部分显示的画面菜单。

项目菜单（Items）

按 **ITEM** 键，交替显示在 Others 菜单上设置的两屏里的 Items 菜单。可以按菜单分别进行设置。

显示设置参数列表（**INPUT INFO** 键亮灯）时，画面上半部分显示设置参数列表，下半部分显示在 Others 菜单上设置的 2 屏中的上半屏。另外，反复按 **ITEM** 键后，可以交替显示 Info Form 菜单和画面下半部分显示的画面菜单。

第十二章 接口

12.1 通信接口

计算机接口

GP-IB 接口（选件）

项目	符号和含义
可使用的设备	National Instruments Corporation • PCI-GPIB 或 PCI-GPIB+ • PCIe-GPIB 或 PCIe-GPIB+ • PCMCIA-GPIB 或 PCMCIA-GPIB+ • GPIB-USB-HS • GPIB-USB-HS+ 驱动程序：NI-488.2M Ver. 1.60 或更新版本
电气和机械规格	符合 IEEE Std. 488-1978 (JIS C 1901-1987) 标准
功能规格	SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1 和 C0
协议	符合 IEEE Std. 488.2-1992 标准
编码	ISO (ASCII)
模式	可寻址模式
地址	0~30

以太网接口

项目	符号和含义
接口类型	RJ-45 网口
电气和机械规格	符合 IEEE802.3 标准
传输方式	以太网 1000Base-T、100BASE-TX、10BASE-T
通信协议	TCP/IP
支持服务	• 支持 10M/100M 以太网接口形式 • 支持 AUTO MDI/MDIX，可使用交叉网线或平行网线连接 • 支持 TCP、UDP 协议 • 支持跨路由通信 • 支持标准 TCP/IP SOCKET 应用程序访问 • 提供易于使用、可用于批量安装的 Windows 配置工具 • 支持广播和指定 IP 搜索

USB PC 接口

项目	符号和含义
接口类型	B 类接口（插座）
电气和机械规格	符合 USB Rev. 2.0
支持传输模式	FS（全速；12Mbps）
支持协议	USB CDC 类
PC 系统要求	带 USB 端口，安装了 Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 或 Windows 10 的 PC

RS232/RS485 接口

项目	符号和含义
接口类型	9针公口
电气和机械规格	符合 RS232/RS485电平标准
支持协议	Mobus RTU

外设用接口

USB 接口

项目	符号和含义
端口数	2
接口类型	USB A 类接口（插座）
电气和机械规格	符合 USB Rev. 2. 0
支持传输模式	FS（全速；12Mbps）
支持协议	兼容 USB mass Storage ClassVer.1.1 标准的大容量存储设备 可用空间：1TB、分区格式：MBR、格式类型：FAT32 或 FAT16
电源	5V，500mA

第十三章 其它功能

可以查看/设置以下项目：

- 系统总览
- 初始化设置
- 系统配置菜单
- 通讯设置
- 锁键（KEY LOCK）

13.1 查看系统信息（总览）

本节介绍如何查看本仪器的系统信息。

系统信息列表（System Overview）

按 **UTILITY** 键后再按 **系统总览** 键，显示以下画面。

系统总览

Basic Information

Model: 8962A1

Version: V1.245-20251114 (Fpga_Date: V.202236 [H1])

No: 8920071001

Element Configuration

	Type	Calibration Date	Status
Element1:	[1000V][5A][D 10V]	2025/11/28 12:38:21 [H1]	[OK]
Element2:	[1000V][5A][NoEXT]	2025/08/18 10:03:07 [H1]	[OK]
Element3:	[1000V][5A][NoEXT]	2025/08/18 10:03:08 [H1]	[OK]
Element4:	[1000V][5A][NoEXT]	2025/08/18 10:03:10 [H1]	[OK]
Element5:	-----	-----	[ERR]
Element6:	-----	-----	[ERR]

Options

TouchId: GT911 [babb], NandFlashId: MT29F8G08ABACA ;SD_STE:0; NET:V2.0

Basic Information

显示型号、版本号、序列号

Element Configuration

显示通道配置、校准日期、当前状态

Options


显示选件信息（GPIB、继电器、扭矩转速接口、扩展接口）

13.2 初始化设置

本节介绍如何初始化设置，使其返回出厂默认值。

初始化菜单

按 **UTILITY** 键，显示以下菜单。

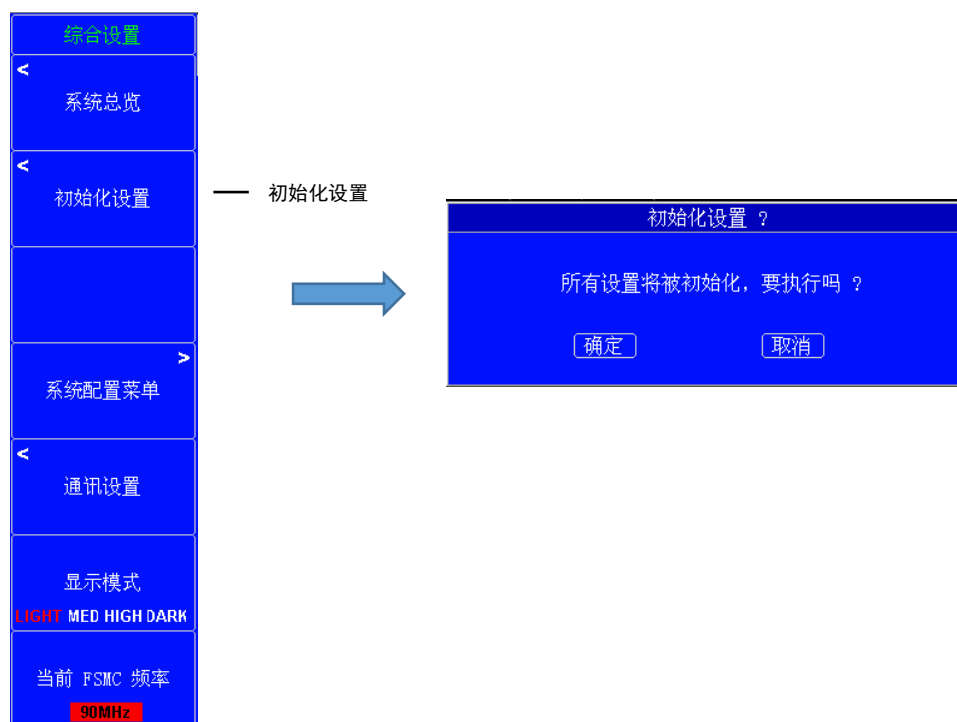

提示:

- 请在确认好是否需要初始化设置后，再对本仪器执行初始化操作。初始化不能撤销。

13.3 系统配置菜单

本节介绍系统配置的相关设置：

- 设置日期、时间
- 设置语言：中文/英文
- 设置输入信号的波峰系数


系统配置菜单

按 **UTILITY** 键，然后按系统配置菜单按键，显示以下菜单。



设置日期、时间

在上图菜单上按 **Date/Time** 键，显示下方菜单。

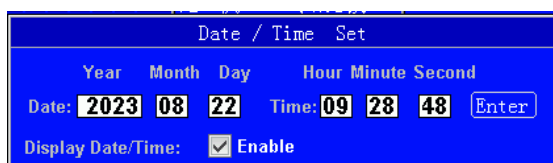

- 按光标◀ ▶ 键切换要设置的位
- 按上下键修改当前光标处的数值
- 数值设置完成后，将光标移动到上图 **Enter** 键，然后按 **SET** 键确认，按 **ESC** 键保存
- **Display Date/Time** 选项的 **Enable** 勾选后，屏幕右下方将显示实时日期时间，取消勾选后不显示。

设置语言

在上图菜单上按 **中文 English** 键，切换显示的语言。

- 支持中文和英文两种语言。

设置按键响应

在上图菜单上按 **OFF ON** 键，切换按键响应是否开启。

- 按键响应关闭时，按下按键不会发出响应声。

设置 SCPI 前缀

在上图菜单上按 **OFF ON** 键，切换 SCPI 前缀是否开启（仅当设置的数据类型为 float 时生效）。

设置输入信号的波峰系数

在上图菜单上按 **Crest Factor** 键，切换输入信号的波峰系数。

- 支持 CF3 和 CF6 两种设置选项。

提示：

- 改变波峰系数选项将改变电压电流输入量程，详情请见第三章 3.3 电压量程与电流量程

13.4 通讯设置

本节介绍与上位机通信的相关设置

通讯设置菜单

按 **UTILITY** 键，然后按通讯设置按键，显示以下菜单。

通讯设置

RS232/RS485 [Modbus-Rtu]:
地址: 001 (1-254) 波特率: 9600 bps

USB [Modbus-Rtu]:
地址: 001 (1-254) 波特率: 9600 bps

GPIB地址: 01 (0-30)

RJ45网口通信: (网口硬件V1.0 BPS固定:115200 !)
波特率: 115200 bps 更改波特率 请重新启动仪表!
地址: 001 (1-254) 规约: Modbus-Rtu

TCP/IP设置: (以下参数 <网口硬件V2.0> 有效!)
DHCP: ☐ 开启 Net V2.0 识别成功!
仪表IP地址: 192 . 168 . 100 . 254
子网掩码: 255 . 255 . 255 . 000
默认网关: 192 . 168 . 100 . 001
本地端口: ☐ 随机 端口: 30000
目的IP地址: 192 . 168 . 100 . 200
目的端口: 60000
网络模式: TCP SERVER
MAC 地址: 38-3b-26-a8-01-b8

RS232/RS485 地址与波特率

USB/TTL 地址与波特率

GPIB 地址


RJ45/TTL 地址与波特率

通信规约

TCP/IP 设置

89

规约

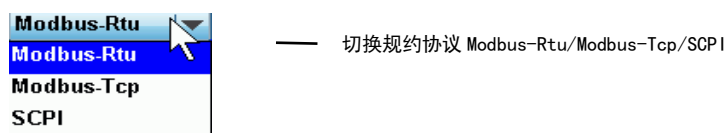

- 本仪器支持 Modbus-RTU 和 Modbus-Tcp 协议，具体协议请参考 8962A1_Modbus 通讯协议文档。
- 本仪器额外支持了 SCPI 协议，具体协议请参考 SCPI 通讯协议文档。

RS232/RS485

- 设置通讯的地址（1~255，默认 001）
- 设置通讯波特率（9600、19200、38400、57600、115200，默认 9600）

USB/TTL

- 设置通讯的地址（1~255，默认 001）
- 设置通讯波特率（9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、614400、921600，默认 921600）

GPIB（选项）

- 设置通讯的地址（1~30，默认 01）

RJ45/TTL

- 设置通讯的地址（1~255，默认 001）
- 设置通讯波特率，网口硬件为 V1.0 时波特率固定为 115200 相应的 TCP/IP 设置不起作用，网口硬件为 V2.0 时 TCP/IP 设置起作用，波特率设置为 115200、921600，更改波特率时需要仪表重新上电否则会提示 V2.0 识别失败，请重启仪表，如下图所示：

TCP/IP设置：（以下参数 <网口硬件V2.0> 有效！）
DHCP: ☐ 开启 **Net V2.0 识别失败!请重启仪表!**

重启之后连接成功会提示 V2.0 识别成功，如下图所示：

TCP/IP设置：（以下参数 <网口硬件V2.0> 有效！）
DHCP: ☐ 开启 **Net V2.0 识别成功!**

TCP/IP 设置

TCP/IP设置：（以下参数 <网口硬件V2.0> 有效！）
DHCP: ☐ 开启 **Net V2.0 识别成功!**
仪表IP地址: **192 . 168 . 100 . 254**
子网掩码: **255 . 255 . 255 . 000**
默认网关: **192 . 168 . 100 . 001**
本地端口: ☐ 随机 端口: **30000**
目的IP地址: **192 . 168 . 100 . 200**
目的端口: **60000**
网络模式: **TCP SERVER**
MAC 地址: **38-3b-26-a8-01-b8**



—— 网络模式切换（TCP SERVER/TCP CLIENT/UDP SERVER/UDP CLIENT）

本仪器支持 TCP SERVER/TCP CLIENT/UDP SERVER/UDP CLIENT 网络模式

以太网设置指南

DHCP 是给连接到因特网的计算机临时分配所需信息的协议。要连接到有 DHCP 服务器的网络，请打开 DHCP 设置。打开 DHCP，当本仪器连接到网络后就能自动获取 IP 地址，无需手动设置。关闭 DHCP 时，必须设置合适的 IP 地址、子网掩码和默认网关。

TCP SERVER 模式为本仪器作为服务器，以 TCP 协议进行传输，需要配置的参数有仪表 IP、子网掩码、默认网关、本地端口，此模式下，同时只能支持一条 TCP 客户端连接。

TCP CLIENT 模式为本仪器作为客户端，以 TCP 协议进行传输，需要配置的参数有仪表 IP、子网掩码、默认网关、本地端口、目的 IP、目的端口。

UDP SERVER 模式为本仪器作为服务器，以 UDP 协议进行传输，需要配置的参数有仪表 IP、子网掩码、默认网关、本地端口。

UDP CLIENT 模式为本仪器作为客户端，以 UDP 协议进行传输，需要配置的参数有仪表 IP、子网掩码、默认网关、本地端口、目的 IP、目的端口。

注：在设置网络模式和 TCP/IP 设置时需要断开网络通讯进行设置。

13.5 按键保护

本节介绍如何按键保护，以防止无意中触碰按键改变本仪器的状态。

按键保护操作（KEY PROT）

按 **SHIFT+UTILITY**（KEY PROT）。“KEY PROT”红底白字字样出现在屏幕的左上角，表示按键被保护。

- 按键保护以后，除了电源开关、**SHIFT** 键以外，其他键都不可用。
- 再按一次 **SHIFT+ UTILITY**（KEY PROT）解锁。

提示：

- 即使关闭电源，也不会改变按键保护设置状态。

第十四章 电机测试

14.1 启动测试

启动测试操作（Start_Up Test）

最快每周记录一次数据（针对交流可以测到频率的信号）或每单次测量超时时间记录一次数据（针对直流、脉动直流等测不到频率的信号），最多 5000 条记录数据，最长记录时间 100 秒；

单次测量超时时间相关设置见 3.9 数据更新周期（UPDATE RATE）

测试结果包括以下数据：

- 各单元电流最大值，以及电流最大值出现的时间；
- 各单元电流最大时的电压值；
- 各单元有功功率最大值；
- 各单元有功功率最小值；
- ΣA 平均电流最大值，以及电流最大值出现的时间（是否有该相关数据和接线组设置有关）；
- ΣA 平均电流最大时的电压值；
- ΣA 总有功功率最大值；
- ΣA 总有功功率最小值；
- ΣB 平均电流最大值，以及电流最大值出现的时间（是否有该相关数据和接线组设置有关）；
- ΣB 平均电流最大时的电压值；
- ΣB 总有功功率最大值；
- ΣB 总有功功率最小值；

设置启动测试

本节介绍启动测试的相关设置：

- 启动测试响应时间
- 启动测试持续时间
- 启动、停止、复位

启动测试菜单

按 **MOTOR** 键，显示以下菜单

电机测试	
启动测试	—— 进入启动测试界面
堵转测试	—— 进入堵转测试界面
电压存储	—— 进入电压存储界面
数据记录	—— 进入数据记录界面
录波测试	—— 进入录波测试界面
瞬态测试	—— 进入瞬态测试界面
电机设置	—— 进入电机设置界面


然后按 **启动测试** 键，显示以下菜单

启动/测试	
启动测试响应时间 1个周期/次	—— 启动测试响应时间，通过上、下、左、右、SET 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 1 个周期/次；设置范围 1~8。
启动测试持续时间 012 秒	—— 启动测试持续时间，通过上、下、左、右 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 12 秒；设置范围 1~100。
启动	—— 开始启动试验
停止	—— 停止启动试验
复位	—— 复位之前测试数据
启动设置菜单	

- 按 **启动测试响应时间** 键，通过上、下、左、右、SET 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 1 个周期/次；设置范围 1~8。
- 按 **启动测试持续时间** 键，通过上、下、左、右 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 12 秒；设置范围 1~100。

启动、停止、复位

按 **启动** 键，开始进行启动测试，测试数据可以在屏幕查看，也可以通过上位机软件召测
按 **停止** 键，停止启动测试，如果时间到或记录到 5000 条也会自动停止；
按 **复位** 键，之前测试数据清零；

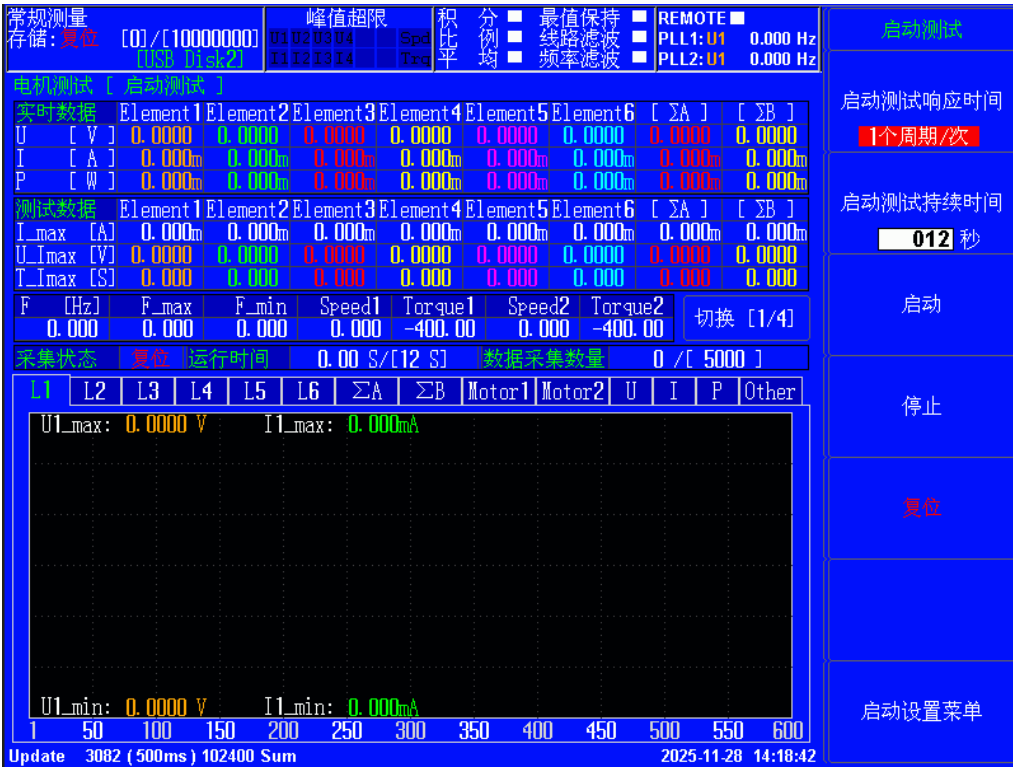

按 **切换** 按键可切换数据页查看其它测试数据。

14.2 堵转测试

堵转测试操作

最快每周期记录一次数据（针对交流可以测到频率的信号）或每单次测量超时时间记录一次数据（针对直流、脉动直流等测不到频率的信号），最多 5000 条记录数据，最长记录时间 100 秒；
单次测量超时时间相关设置见 3.9 数据更新周期（UPDATE RATE）

测试结果包括以下数据：

- 各单元电流最大值，以及电流最大值出现的时间；
- 各单元电流最大时的电压值；
- 各单元有功功率最大值；
- 各单元有功功率最小值；
- ΣA 平均电流最大值，以及电流最大值出现的时间（是否有该相关数据和接线组设置有关）；
- ΣA 平均电流最大时的电压值；
- ΣA 总有功功率最大值；
- ΣA 总有功功率最小值；
- ΣB 平均电流最大值，以及电流最大值出现的时间（是否有该相关数据和接线组设置有关）；
- ΣB 平均电流最大时的电压值；
- ΣB 总有功功率最大值；
- ΣB 总有功功率最小值；

设置堵转测试

本节介绍堵转测试的相关设置：

- 堵转测试响应时间
- 堵转测试持续时间
- 启动、停止、复位

堵转测试菜单

按 **MOTOR** 键，显示以下菜单

电机测试	
启动测试	—— 进入启动测试界面
堵转测试	—— 进入堵转测试界面
电压存储	—— 进入电压存储界面
数据记录	—— 进入数据记录界面
录波测试	—— 进入录波测试界面
瞬态测试	—— 进入瞬态测试界面
电机设置	—— 进入电机设置界面


然后按 **堵转测试** 键，显示以下菜单

堵转测试	
堵转测试响应时间 1个周期/次	—— 堵转测试响应时间，通过上、下、左、右、SET 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 1 个周期/次；设置范围 1~8。
堵转测试持续时间 012 秒	—— 堵转测试持续时间，通过上、下、左、右 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 12 秒；设置范围 1~100。
启动	—— 开始堵转试验
停止	—— 停止堵转试验
复位	—— 复位之前测试数据
堵转设置菜单	

- 按 **堵转测试响应时间** 键，通过上、下、左、右、SET 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 1 个周期/次；设置范围 1~8。
- 按 **堵转测试持续时间** 键，通过上、下、左、右 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 12 秒；设置范围 1~100。

启动、停止、复位

按 **启动** 键，开始进行堵转测试，测试数据可以在屏幕查看，也可以通过上位机软件召测
按 **停止** 键，停止堵转测试，如果时间到或记录到 5000 条也会自动停止；
按 **复位** 键，之前测试数据清零；

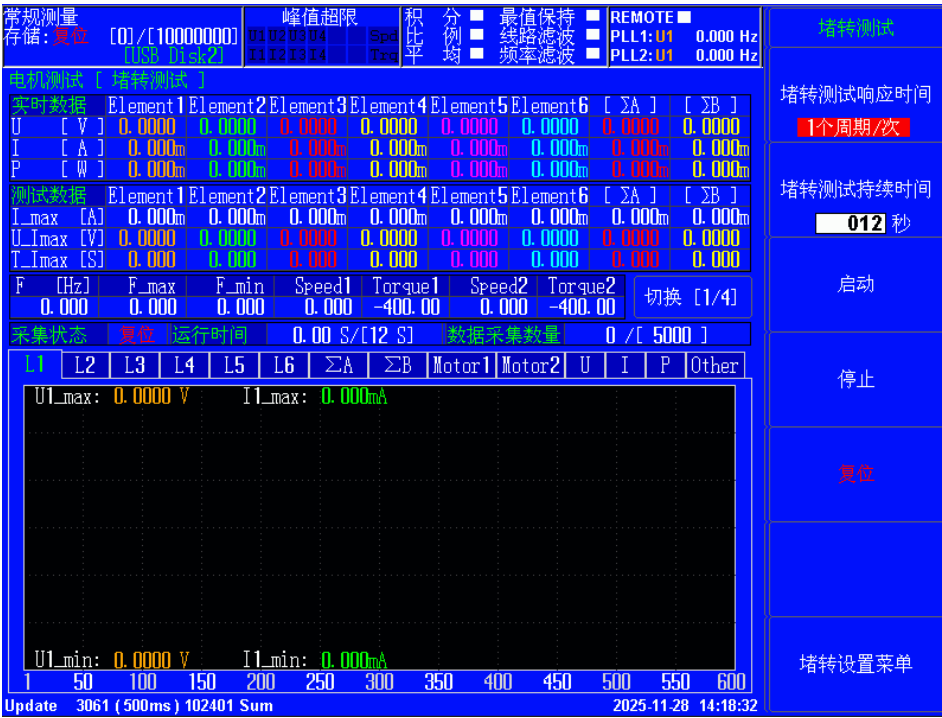

按 **切换** 按键可切换数据页查看其它测试数据。

14.3 电压存储

电压存储操作

最快每周期记录一次数据（针对交流可以测到频率的信号）或每单次测量超时时间记录一次数据（针对直流、脉动直流等测不到频率的信号），最多 2000 条记录数据，最长记录时间 999 秒；
单次测量超时时间相关设置见 3.9 数据更新周期（UPDATE RATE）

记录数据包括：各单元电压、ΣA 平均电压、ΣB 平均电压

分析结果包括以下数据：

- 各单元电压最大值，以及电压最大值出现在第几条；
- 各单元电压最小值，以及电压最小值出现在第几条；
- 各单元电压峰值因数最大值；
- 各单元电压峰值因数最小值；
- ΣA 平均电压最大值，以及电压最大值出现在第几条（是否有该相关数据和接线组设置有关）；
- ΣA 平均电压最小值，以及电压最小值出现在第几条；
- ΣB 平均电压最大值，以及电压最大值出现在第几条（是否有该相关数据和接线组设置有关）；
- ΣB 平均电压最小值，以及电压最小值出现在第几条；

设置电压存储

本节介绍电压存储的相关设置：

- 电压存储响应时间
- 电压存储持续时间
- 启动、停止、复位

电压存储菜单

按 **MOTOR** 键，显示以下菜单

电机测试	
启动测试	—— 进入启动测试界面
堵转测试	—— 进入堵转测试界面
电压存储	—— 进入电压存储界面
数据记录	—— 进入数据记录界面
录波测试	—— 进入录波测试界面
瞬态测试	—— 进入瞬态测试界面
电机设置	—— 进入电机设置界面

然后按 **电压存储** 键，显示以下菜单

电压存储	
电压存储响应时间 10个周期/次	—— 电压存储响应时间，通过上、下、左、右、SET 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 10 个周期/次；设置范围 1~50。
电压存储持续时间 600 秒	—— 电压存储持续时间，通过上、下、左、右 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 600 秒；设置范围 1~999。
启动	—— 开始电压存储
停止	—— 停止电压存储
复位	—— 复位之前的存储数据
电压存储设置菜单	

- 按 **电压存储响应时间** 键，通过上、下、左、右、SET 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 10 个周期/次；设置范围 1~50。
- 按 **电压存储持续时间** 键，通过上、下、左、右 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 600 秒；设置范围 1~999。

启动、停止、复位

按 **启动** 键，开始进行电压存储，测试数据可以在屏幕查看，也可以通过上位机软件召测
按 **停止** 键，停止电压存储，如果时间到或记录到 2000 条也会自动停止；
按 **复位** 键，之前测试数据清零；



14.4 数据记录

数据记录操作

最快每周期记录一次数据（针对交流可以测到频率的信号）或每单次测量超时时间记录一次数据（针对直流、脉动直流等测不到频率的信号），最多 10000 条记录数据，最长记录时间 999 秒；
单次测量超时时间相关设置见 3.9 数据更新周期（UPDATE RATE）

记录数据包括：各单元电压、各单元电流、各单元功率、ΣA 平均电压、ΣA 平均电流、ΣA 总有功功率、ΣB 平均电压、ΣB 平均电流、ΣB 总有功功率、高速同步源频率、电机转速、电机扭矩、电机输出机械功率

分析结果包括以下数据：

- 各单元电压最大值；
- 各单元电压最小值；
- 各单元电流最大值；
- 各单元电流最小值；
- 各单元有功功率最大值；
- 各单元有功功率最小值；
- 各单元功率因数最大值；
- 各单元功率因数最小值；
- ΣA 平均电压最大值；（是否有该相关数据和接线组设置有关）
- ΣA 平均电压最小值；
- ΣA 平均电流最大值；

- ΣA 平均电流最小值;
- ΣA 总有功功率最大值;
- ΣA 总有功功率最小值;
- ΣA 总功率因数最大值;
- ΣA 总功率因数最小值;

- ΣB 平均电压最大值; (是否有该相关数据和接线组设置有关)
- ΣB 平均电压最小值;
- ΣB 平均电流最大值;
- ΣB 平均电流最小值;
- ΣB 总有功功率最大值;
- ΣB 总有功功率最小值;
- ΣB 总功率因数最大值;
- ΣB 总功率因数最小值;

- 高速同步源频率最大值;
- 高速同步源频率最小值;
- 电机转速最大值;
- 电机转速最小值;
- 电机扭矩最大值;
- 电机扭矩最小值;
- 电机输出机械功率最大值;
- 电机输出机械功率最小值;

设置数据记录

本节介绍数据记录的相关设置：

- 数据记录响应时间
- 数据记录持续时间
- 启动、停止、复位

数据记录菜单

按 **MOTOR** 键，显示以下菜单

电机测试	—— 进入启动测试界面
启动测试	
堵转测试	—— 进入堵转测试界面
电压存储	—— 进入电压存储界面
数据记录	—— 进入数据记录界面
录波测试	—— 进入录波测试界面
瞬态测试	—— 进入瞬态测试界面
电机设置	—— 进入电机设置界面

然后按 **数据记录** 键，显示以下菜单

数据记录	
数据记录响应时间 10个周期/次	数据记录响应时间，通过上、下、左、右、SET 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 10 个周期/次；设置范围 1~50。
数据记录持续时间 00600 秒	数据记录持续时间，通过上、下、左、右 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 600 秒；设置范围 1~999。
启动	开始数据记录
停止	停止数据记录
复位	复位之前的记录数据
数据记录设置菜单	

- 按 **数据记录响应时间** 键，通过上、下、左、右、SET 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 10 个周期/次；设置范围 1~50。
- 按 **数据记录持续时间** 键，通过上、下、左、右 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 600 秒；设置范围 1~999。

启动、停止、复位

按 **启动** 键，开始进行数据记录，记录数据可以在屏幕查看，也可以通过上位机软件召测

按 **停止** 键，停止数据记录，如果时间到或记录到 10000 条也会自动停止；

按 **复位** 键，之前测试数据清零；

常规测量 存储: 复位 [0]/[10483200] U1 U2 U3 Spe 峰值超限 [USB Disk1] I1 I2 I3 Trd 积分 比例 最值保持 电机测试 [数据记录] 线路滤波 PLL1: 0.000 Hz 频率滤波 PLL2: 0.000 Hz										数据记录																																													
实时数据 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Element</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>[ΣA]</th> <th>[ΣB]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U [V]</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>I [A]</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>P [W]</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>Pf [-]</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> </tr> </tbody> </table>										Element	1	2	3	4	5	6	[ΣA]	[ΣB]	U [V]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	I [A]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	P [W]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	Pf [-]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	数据记录响应时间 10个周期/次
Element	1	2	3	4	5	6	[ΣA]	[ΣB]																																															
U [V]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000																																															
I [A]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000																																															
P [W]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000																																															
Pf [-]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000																																															
F [Hz] 0.000 Pm [W] -0.0000 Speed [rpm] 0.000 Torque [Nm] -400.00 采集状态 复位 运行时间 0s/[600s] 数据采集数量 0/[10000]										数据记录持续时间 00600 秒																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>L3</th> <th>L4</th> <th>L5</th> <th>L6</th> <th>ΣA</th> <th>ΣB</th> <th>Motor</th> <th>F</th> <th>U</th> <th>I</th> <th>P</th> <th>Others</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14"> U1_max: 0.0000 V I1_max: 0.0000mA P1_max: 0.0000mW U1_min: 0.0000 V I1_min: 0.0000mA P1_min: 0.0000mW 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Update 4504 (500ms) 102400 Sum 2023-08-22 09:31:33 </td> </tr> </tbody> </table>										L1	L2	L3	L4	L5	L6	ΣA	ΣB	Motor	F	U	I	P	Others	U1_max: 0.0000 V I1_max: 0.0000mA P1_max: 0.0000mW U1_min: 0.0000 V I1_min: 0.0000mA P1_min: 0.0000mW 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Update 4504 (500ms) 102400 Sum 2023-08-22 09:31:33														启动																	
L1	L2	L3	L4	L5	L6	ΣA	ΣB	Motor	F	U	I	P	Others																																										
U1_max: 0.0000 V I1_max: 0.0000mA P1_max: 0.0000mW U1_min: 0.0000 V I1_min: 0.0000mA P1_min: 0.0000mW 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Update 4504 (500ms) 102400 Sum 2023-08-22 09:31:33																																																							
										停止																																													
										复位																																													
										数据记录设置菜单																																													

14.5 录波

录波操作

最多 204800 条录波数据，最长记录时间和录波模式有关；
不同录波模式下录波时间：

表 14.5

录波模式	最长记录时间 秒
3200 点/秒	64
6400 点/秒	32
12800 点/秒	16
25600 点/秒	8
51200 点/秒	4
102400 点/秒	2
204800 点/秒	1

录波数据包括：各单元电压、各单元电流波形数据
以及录波期间的各单元电压最大最小值、各单元电流最大最小值、 ΣA 平均电压最大最小值、 ΣA 平均电流最大最小值、 ΣB 平均电压最大最小值、 ΣB 平均电流最大最小值；
提示： ΣA 、 ΣB 数据和接线组设置相关；

设置录波

本节介绍录波的相关设置：

- 录波响应时间
- 录波持续时间
- 启动、停止、复位

录波菜单

按 **MOTOR** 键，显示以下菜单

电机测试	
启动测试	—— 进入启动测试界面
堵转测试	—— 进入堵转测试界面
电压存储	—— 进入电压存储界面
数据记录	—— 进入数据记录界面
录波测试	—— 进入录波测试界面
瞬态测试	—— 进入瞬态测试界面
电机设置	—— 进入电机设置界面

然后按 **录波** 键，显示以下菜单

录波测试

录波模式
204800点/秒

录波测试持续时间
001 秒

启动

停止

复位

每屏显示点数
4800点/屏
X 轴刻度
点数 时间

录波设置菜单

—— 录波模式，通过上、下、左、右、SET 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 25600 点/秒；设置范围见表 14. 5。

—— 录波测试持续时间，根据录波模式自动计算或自己设置。

—— 开始录波

—— 停止录波


—— 复位之前的录波数据

—— 设置每屏显示点数

- 按 **录波模式** 键，通过上、下、左、右、SET 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 25600 点/秒；设置范围见表 14. 5。
- 录波持续时间** 根据录波模式自动计算或自己设置；
- 按 **每屏显示点数** 键可通过调整设置点数做到波形缩放；

启动、停止、复位

按 **启动** 键，开始进行录波测试，测试数据可以在屏幕查看，也可以通过上位机软件召测
按 **停止** 键，停止录波测试，如果时间到或记录到 204800 条也会自动停止；
按 **复位** 键，之前测试数据清零；

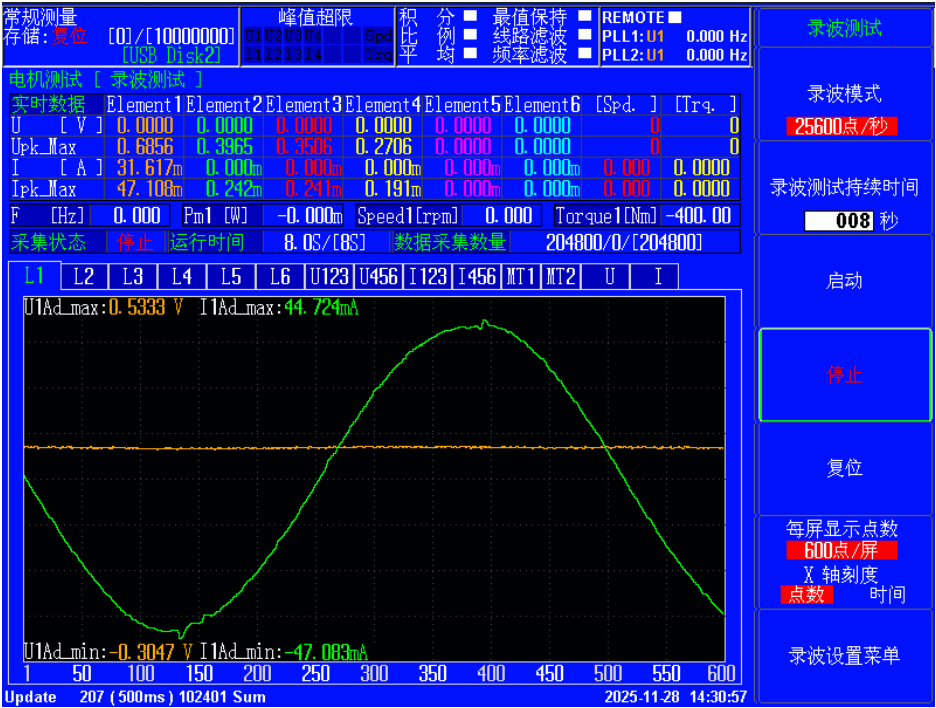

波形缩放移动

通过 ESC 键退出测试菜单，通过上、下键缩放波形，通过左、右 键移动波形。

14.6 瞬态测试

数据记录操作

最快每周记录一次数据（针对交流可以测到频率的信号）或每单次测量超时时间记录一次数据（针对直流、脉动直流等测不到频率的信号），最多 10000 条记录数据，最长记录时间 999 秒；
单次测量超时时间相关设置见 3.9 数据更新周期（UPDATE RATE）

记录数据包括：各单元电压、各单元电流、各单元功率、 ΣA 平均电压、 ΣA 平均电流、 ΣA 总有功功率、 ΣB 平均电压、 ΣB 平均电流、 ΣB 总有功功率、高速同步源频率、电机转速、电机扭矩、电机输出机械功率

提示： ΣA 、 ΣB 数据和接线组设置相关；

分析结果包括以下数据：

- 各单元电压最大值；
- 各单元电压最小值；
- 各单元电流最大值；
- 各单元电流最小值；
- 各单元有功功率最大值；
- 各单元有功功率最小值；
- 各单元功率因数最大值；
- 各单元功率因数最小值；

- ΣA 平均电压最大值；（是否有该相关数据和接线组设置有关）
- ΣA 平均电压最小值；
- ΣA 平均电流最大值；
- ΣA 平均电流最小值；
- ΣA 总有功功率最大值；
- ΣA 总有功功率最小值；
- ΣA 总功率因数最大值；
- ΣA 总功率因数最小值；

- ΣB 平均电压最大值；（是否有该相关数据和接线组设置有关）
- ΣB 平均电压最小值；
- ΣB 平均电流最大值；
- ΣB 平均电流最小值；
- ΣB 总有功功率最大值；
- ΣB 总有功功率最小值；
- ΣB 总功率因数最大值；
- ΣB 总功率因数最小值；

- 高速同步源频率最大值；
- 高速同步源频率最小值；
- 电机转速最大值；
- 电机转速最小值；
- 电机扭矩最大值；
- 电机扭矩最小值；
- 电机输出机械功率最大值；
- 电机输出机械功率最小值；

设置瞬态测试

本节介绍瞬态测试的相关设置：

- 瞬态测试响应时间
- 瞬态测试持续时间
- 启动、停止、复位

瞬态测试菜单

按 **MOTOR** 键，显示以下菜单

电机/测试	
启动测试	—— 进入启动测试界面
堵转测试	—— 进入堵转测试界面
电压存储	—— 进入电压存储界面
数据记录	—— 进入数据记录界面
录波测试	—— 进入录波测试界面
瞬态测试	—— 进入瞬态测试界面
电机设置	—— 进入电机设置界面

然后按 **瞬态测试** 键，显示以下菜单

瞬态/测试	
瞬态测试响应时间 1个周期/次	—— 瞬态测试响应时间，通过上、下、左、右、SET 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 1 个周期/次；设置范围 1~
瞬态测试持续时间 0600 秒	—— 瞬态测试持续时间，通过上、下、左、右 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 100 秒；设置范围 1~999。
启动	—— 开始瞬态测试
停止	—— 停止瞬态测试
复位	—— 复位之前的瞬态测试数据
瞬态设置菜单	


- 按 **瞬态测试响应时间** 键，通过上、下、左、右、SET 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 1 个周期/次；设置范围 1~8。
- 按 **瞬态测试持续时间** 键，通过上、下、左、右 键设置需要的数值，按 RESET 键恢复默认 100 秒；设置范围 1~999。

启动、停止、复位

按 **启动** 键，开始进行瞬态测试，记录数据可以在屏幕查看，也可以通过上位机软件召测

按 **停止** 键，停止瞬态测试，如果时间到或记录到 10000 条也会自动停止；

按 **复位** 键，之前测试数据清零；

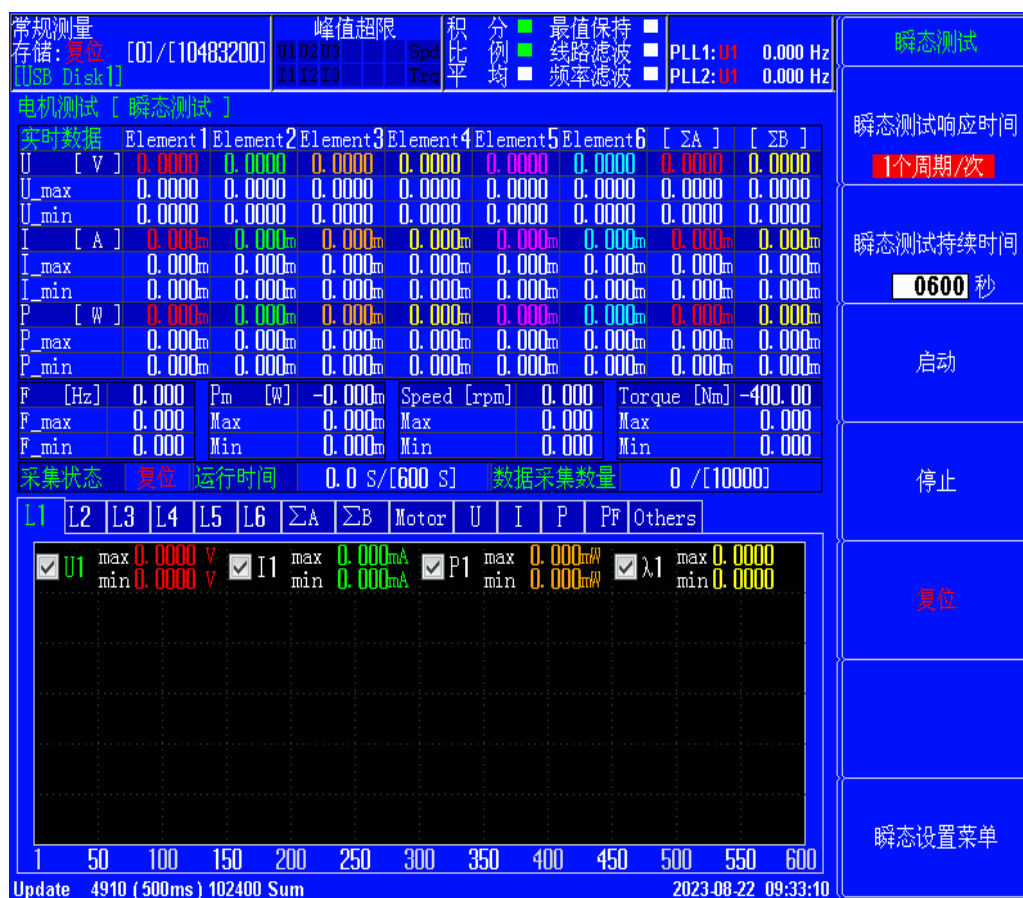

14.7 电机设置（选件）

本仪器可以从与电机转速成比例的信号和来自扭矩仪的与电机扭矩成比例的信号，计算出电机的转速、扭矩及电机输出。来自转速传感器或扭矩仪的信号可选择模拟信号（直流电压）或脉冲信号。另外，通过设置电机电极数，可计算电机的同步速度。并且利用本仪器测得的有功功率、频率和电机输出，本仪器还可计算电机效率和总效率。

电机评价的相关设置如下。

- 转速设置
- 扭矩设置
- Pm 机械功率设置
- 同步速度设置

按 **MOTOR** 键，显示以下菜单

电机测试	
启动测试	—— 进入启动测试界面
堵转测试	—— 进入堵转测试界面
电压存储	—— 进入电压存储界面
数据记录	—— 进入数据记录界面
录波测试	—— 进入录波测试界面
瞬态测试	—— 进入瞬态测试界面
电机设置	—— 进入电机设置界面

然后按 **电机设置** 键，显示以下菜单

电机设置	
电机模式 单电机 双电机	—— 电机模式设置（单电机、双电机）
电机 1 设置	—— 电机 1 相关设置
电机 2 设置	—— 电机 2 相关设置（仅在双电机模式下显示该项设置）

进入任一电机设置，具有以下设置项：

< 转速 1 设置	—— 转速相关设置
< 扭矩 1 设置	—— 扭矩相关设置
< 机械功率Pm1设置	—— Pm 机械功率设置
< 同步转速 1 设置	—— 同步速度设置

转速设置

按 **转速设置** 键，显示转速设置菜单。

转速公式
转速 = S*(X/N)

转速公式说明

相关设置
详见下方说明

转速设置

转速公式: (Pulse)

转速 = S * (X / N); Unit: rpm;

S: 比例系数;

X: 每分钟来自转速传感器的输入脉冲数;

N: 每转的脉冲数.

比例系数: 1.0000 (0.0001—99999.99)

输入信号类型: Pulse

Analog输入量程: ---

线路滤波: OFF

同步源: U1

线性比例 K: 1.0000 (0.0001—99999.99)

 D: 0.0000 (-99999.99—99999.99)

计算

脉冲输入量程上限值 20000.0 [rpm]

脉冲输入量程下限值 -20000.0 [rpm]

每转脉冲个数: 0060 (1—9999)

脉冲/模拟公共设置说明

比例系数

可以设置用于换算转速信号的比例系数。设置范围是 0.0001 ~ 99999.9999

- 当转速信号类型是 Analog 时（须特别定制模拟量信号输入）
此设置用作模拟输入的线性比例公式的比例系数。
- 当转速信号类型是 Pulse 时
此设置用作转速信号每转的脉冲数公式的比例系数。

输入信号类型

可以从以下 2 种类型中选择从转速传感器输入到本仪器的信号。

- Analog: 本仪器接收 DC 电压（模拟）信号时选择此项（须特别定制）。
- Pulse: 本仪器接收脉冲信号时选择此项。

输入量程（该功能暂无效，目前脉冲输入最大 15V，>3 V 判定为高电平;<0.8V 判定为低电平）

仅用于提示固定输入量程（20V、10V、5V、2V、1V）。

- Analog: 直流信号的输入量程
- Pulse : 输入脉冲的峰峰值

脉冲输入相关设置说明

转速公式

转速 = S * (X / N)

- S : 比例系数
- X : 每分钟来自转速传感器的输入脉冲数
- N : 每转脉冲数
- 转速单位: rpm（每分钟转数）

脉冲输入量程

设置一个合适范围，包括输入信号的最大值和最小值。例如，假设被测信号的转速在 120rpms~180rpms 之间，转速的脉冲输入量程就应设为 100rpms~200rpms。

上限值和下限值

可以为每个输入信号设置脉冲量程，设置范围如下。

106

- 转速信号：0.0000 ~ 99999.9999 (rpm)

每转脉冲个数

设置每转的脉冲数，设置范围是 1~9999。
此设置项参与上述转速公式的计算。

模拟输入相关设置说明（须特别定制）

线性比例

可以设置转速模拟输入信号的斜率（K）和偏移量（D），设置范围如下。

K: 1.000 m ~ 1.000 M
D: -1.000 M ~ 1.000 M

以下公式用于计算转速：

转速 = S (K * X + D)

S: 比例系数

K: 输入信号的斜率

X: 来自转速传感器的输入电压

D: 偏移量

线路滤波（该功能暂无效）

用于 Analog（模拟）信号的线路滤波

- OFF（关闭线路滤波器）
- 100Hz（线路滤波器截止频率设置为 100Hz）
- 1kHz（线路滤波器截止频率设置为 1kHz）

同步源

传感器设置为模拟时，准确设置同步源就能提高测量精度。

可选：U1、I1、U2、I2、U3、I3、U4、I4、U5、I5、U6、I6、None

扭矩设置

按 扭矩设置 键，显示扭矩设置菜单。

扭矩公式

扭矩 = S*(K*X+D)

扭矩公式说明

相关设置
详见下方说明

扭矩设置

扭矩公式: (Pulse)

扭矩 = S * (K * X + D), Unit: Nm

S: 比例系数

K: 扭矩脉冲系数

X: 脉冲频率

D: 扭矩脉冲偏移量

比例系数: 1.0000 (0.0001—99999.9999)

输入信号类型: Pulse

Analog输入量程: ---

线性比例 K: 0.0400 (0.0001—1.0000M)

D: -400.0000 (-1.0000M—1.0000M)

计算 扭矩校零 0.0000 Hz

脉冲输入量程和脉冲额定值:

脉冲输入量程上限值 200.0000 [Nm]

脉冲输入量程下限值 -200.0000 [Nm]

额定频率

扭矩信号的正额定值 200.0000 [Nm] : 000015000 [Hz]

扭矩信号的负额定值 -200.0000 [Nm] : 000005000 [Hz]

脉冲/模拟公共设置说明

比例系数

可以设置用于换算转速信号的比例系数。设置范围是 0.0001 ~ 99999.9999

- 当转速信号类型是 Analog 时（须特别定制）
此设置用作模拟输入的线性比例公式的比例系数。

- 当转速信号类型是 Pulse 时

此设置用作转速信号每转的脉冲数公式的比例系数。

输入信号类型

可以从以下 2 种类型中选择从扭矩传感器输入到本仪器的信号。

- Analog: 本仪器接收 DC 电压（模拟）信号时选择此项（须特别定制）。
- Pulse: 本仪器接收脉冲信号时选择此项。

输入量程（该功能暂无效，目前脉冲输入最大 15V，>3V 判定为高电平；<0.8V 判定为低电平）

仅用于提示固定输入量程（20V、10V、5V、2V、1V）。

- Analog: 直流信号的输入量程
- Pulse: 输入脉冲的峰峰值

脉冲输入相关设置说明

扭矩公式

转速 = $S * (K * X + D)$

- S: 比例系数
- K: 扭矩脉冲系数
- X: 脉冲频率
- D: 扭矩脉冲偏移量

脉冲输入量程

设置一个合适范围，包括输入信号的最大值和最小值。例如，假设被测信号的扭矩在 $-18\text{N}\cdot\text{m} \sim +18\text{N}\cdot\text{m}$ 之间，扭矩的脉冲输入量程就应设为 $-20\text{N}\cdot\text{m} \sim +20\text{N}\cdot\text{m}$ 。

上限值和下限值

可以为每个输入信号设置脉冲量程，设置范围如下。

- 扭矩信号: $-10000.0000 \sim 10000.0000 (\text{N}\cdot\text{m})$

扭矩信号脉冲额定值


请参照扭矩仪规格设置正负额定值。

扭矩信号的正负额定值

范围: $-10000.0000 \sim 10000.0000 (\text{N}\cdot\text{m})$

实例

如果使用下图规格的扭矩仪测量范围在 $-20\text{N}\cdot\text{m} \sim +20\text{N}\cdot\text{m}$ 的扭矩

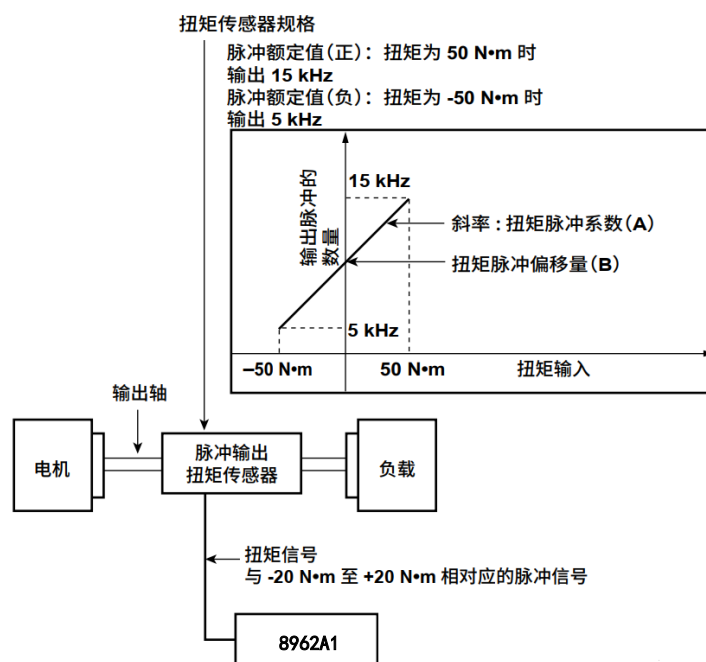

脉冲输入量程和脉冲额定值的设置如下所述：

脉冲输入量程的上限值	20.0000
脉冲输入量程的下限值	- 20.0000
扭矩信号的正额定值	50.0000
扭矩信号的负额定值	- 50.0000
扭矩信号脉冲频率的正额定值	15000
扭矩信号脉冲频率的负额定值	5000

Pm 机械功率设置

按 **Pm 机械功率设置** 键，显示 Pm 机械功率设置菜单。

Pm机械功率设置

Pm 公式：

$$P_m = S * ((2 * 3.1415926) / 60) * \text{Speed} * \text{Torque}; \text{Unit: W}$$

S: 比例系数

Pm 比例系数：

S : (0.0001--99999.9999)

Pm 公式

Pm 的单位为 W。

$$P_m = S * ((2 * 3.1415926) / 60) * \text{Speed} * \text{Torque}$$

Pm 比例系数

Pm 比例系数范围为 0.0001~99999.9999。

同步速度设置

按 **同步速度设置** 键，显示同步速度设置菜单。

同步速度设置

同步转速公式：

$$\text{同步转速} = (120 * F_s) / \text{Pole}; \text{Unit: rpm};$$

Fs: 频率测量源的频率 (Hz) ;

Pole: 电机极数;

电机极数: (1--99)

频率测量源:

同步速度公式

同步速度的单位固定为 min^{-1} 或 rpm。

$$\text{同步速度}(\text{min}^{-1}) = \frac{120 * F_s}{\text{极数}(\text{Pole})}$$

Fs: 频率测量源的频率 (Hz)

Pole: 电机极数

电机极数 (Pole)

设置用于计算同步速度的电机极数，设置范围是 1~99。

频率测量源

- 从以下选项中选择频率测量源，用于计算同步速度。可选项取决于单元的配置数量。
U1、I1、U2、I2、U3、I3、U4、I4、U5、I5、U6、I6
- 通常必须选择正在供给电机的电压或电流。如果选择的频率的电压或电流不是正在供给电机的，可能无法计算出正确的同步速度。

电机效率和总效率计算

从本仪器测得的有功功率和电机输出，可以计算出电机效率（电机的消耗功率与电机输出的比值）和总效率。可以用 η Formula 设置效率公式。
请参考 3.6 节《效率公式》


提示：

- 总效率是总消耗功率与电机输出的比值。总消耗功率包括电机的消耗功率和向电机输送功率时经过转换器所消耗的功率。

以下是运算实例。

- 电机输入接到 ΣA


$$\text{电机效率}(\%) = \frac{\text{电机输出 } P_m(w)}{P_{\Sigma A}(w)} * 100$$



- 变换器输入和电机输入分别接到 ΣA 和 ΣB

$$\text{电机效率}(\%) = \frac{\text{电机输出 } P_m(w)}{P_{\Sigma B}(w)} * 100$$


$$\text{总效率}(\%) = \frac{\text{电机输出 } P_m(w)}{P_{\Sigma A}(w)} * 100$$



- 变换器输入和电机输入分别接到 ΣB 和 ΣA

$$\text{电机效率}(\%) = \frac{\text{电机输出 } P_m(w)}{P_{\Sigma A}(w)} * 100$$

$$\text{总效率}(\%) = \frac{\text{电机输出 } P_m(w)}{P_{\Sigma B}(w)} * 100$$



第十五章 数据存储

设置存储操作指南

按 STORE 键，显示以下菜单

存储

控制设置菜单

启动

停止

复位

项目设置菜单

—— 设置控制菜单

—— 存储启动

—— 存储停止

—— 存储复位

—— 项目设置菜单

然后按控制设置菜单显示

存储控制设置

存储模式

Real Time

存储次数

09172800

<

优化最大存储次数

<

存储周期

<

实时存储预约时间

—— 设置存储模式 (Manual、Real Time、Integ Sync)

—— 设置存储次数 (范围为 1-99999999)

—— 优化最大存储次数

—— 设置存储周期

—— 设置实时存储预约时间 (只有 Real Time 模式时才有此项)

按 存储模式 键，通过上、下、SET 键设置存储模式，按 RESET 键恢复默认 Manual。
按 存储次数 键，通过上、下、左、右 键设置需要的数值，按 RESET 键恢最大次数。
按 存储周期 键，通过上、下、左、右 键设置存储周期时间，按 RESET 键恢默认 0。
按 实时存储预约时间 键，通过上、下、左、右 键设置预约存储时间，按 RESET 键恢默认 0。

确认优化存储次数

优化最大存储次数

Maximum Store Count

—— 设置存储次数（存储次数为左侧最大次数）

可存储的最大次数取决于设置的存储项目数的多少。

存储周期

存储周期

Interval: H M S

—— 设置存储周期时间

设置范围为（00 小时：00 分：00 秒～ 99 小时：59 分：59 秒）

实时存储预约时间

实时存储预约时间

Year Month Day Hour Minute Second

Start

Stop

—— 将存储开始预约时间设为当前时间

—— 将存储开始预约时间拷贝到存储结束预约时间

然后按项目设置菜单显示

预设设置选项

项目设置菜单

预设

设置相应单元

单元

☒ Ele1 ☒ Ele2 ☒ Ele3 ☐ ---- ☐ ---- ☐ ---- ☒ EleA ☐ EleB

设置需要存储的功能

功能

☒ Urms ☐ Uun ☐ Udc ☐ Urnn ☐ Uac ☐ U+pk ☐ U-pk ☐ CflU
☒ Irms ☐ Inn ☐ Idc ☐ Irrn ☐ Iac ☐ I+pk ☐ I-pk ☐ Cfl
☒ P ☐ S ☐ Q ☒ PF ☐ Φ ☐ P+pk ☐ P-pk ☐ Pc
☐ Wp ☐ Wp+ ☐ Wp- ☐ q ☐ q+ ☐ q- ☐ AP ☐ AI
☐ Time ☐ WS ☐ WQ ☒ FU ☒ FI ☐ ---- ☐ ---- ☐ ----
☐ Uthd ☐ Uthf ☐ Uthf ☐ hvf ☐ lthd ☐ lthf ☐ lthf ☐ hcf
☐ Uthc ☐ U(l) ☐ U(l) ☐ U(k) ☐ lthc ☐ l(l) ☐ l(l) ☐ l(k)

其它项目

☒ Spd. ☒ Trq. ☐ Sync ☐ Slip ☒ Pn ☐ ---- ☐ fplA ☐ fplB
☒ η1 ☒ η2 ☐ η3 ☐ η4 ☐ η5 ☐ η6 ☐ ---- ☐ ----
☐ ΦUij ☐ ΦUik ☐ ΦIij ☐ ΦIik ☐ UunA ☐ IunA ☐ ---- ☐ ----
☐ Φuv ☐ Φuw ☐ ΦIuv ☐ ΦIuw ☐ UunB ☐ IunB ☐ ---- ☐ ----
☐ ---- ☐ ---- ☐ ---- ☐ ---- ☐ ---- ☐ ---- ☐ ----
☐ ---- ☐ ---- ☐ ---- ☐ ---- ☐ ---- ☐ ---- ☐ ----

勾选为选中数据进行存储，未勾选的数据不进行存储。预设 1 与预设 2 设置断电不进行保存，自定义 1 与自定义 2 设置选项断电后进行保存，不会丢失。

存储功能指南

- Manual（手动存储模式）按存储间隔和指定的存储次数存储数值数据。
- Real Time（实时存储模式）到预约的存储开始时间后，存储开始。可以按存储间隔存储数值数据直到存储停止时间（或存储次数）为止。
- Integ Sync（积分同步存储模式）积分开始，存储开始。可以按存储周期存储数值数据直到积分停止（或存储次数）为止。即使因积分定时器使积分重置，存储仍继续。积分定时器被重置时，存储周期定时器也被重置。当启用独立积分时，不能用积分同步存储模式执行存储。

第十六章 文件导出


16.1 测试数据、记录数据、录波数据导出到 U 盘

导出操作

U 盘文件系统须为 FAT 或 FAT16 或 FAT32 格式；
U 盘插入面板左侧其中一个 USB 座，仪表正常识别后会发出声音“滴”；

导出数据菜单

按 **FILE** 键，显示以下菜单

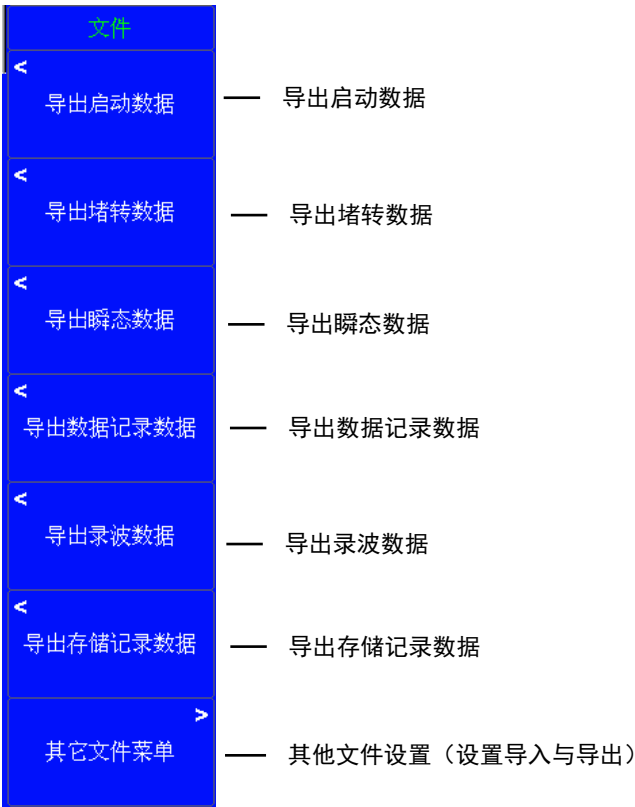

按上图中相应按键执行导出任务，导出成功后弹出如下窗口；按 **SET** 键确认后下面窗口消失；




如果出现如下界面，请重新插拔 U 盘，必要时重新初始化 U 盘；




设置导入与导出

按 **其他文件设置** 键进入其他文件设置菜单，在此可进行设置导入导出操作：

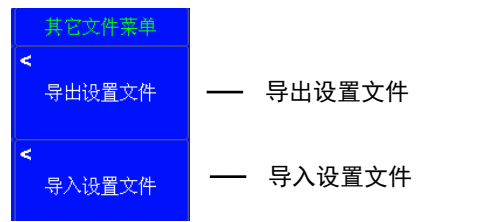

1. 按 **导出设置文件** 键进行设置文件导出：
导出成功后弹出如下窗口，按 **导出** 按键导出设置文件；

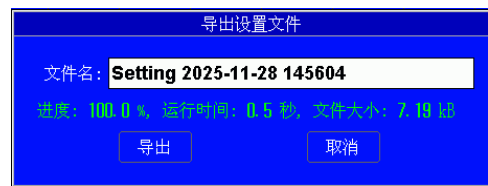

点击文件名输入框可调出键盘，可点击键盘按钮进行文件名自定义操作，按 **Enter** 按键确认文件名。



2. 按 **导入设置文件** 键进行设置文件导入：
选择要导入的设置文件，确认后系统会提示导入情况并将在 10s 后进行重启以完成导入操作；



文件导出路径

- 导出的数据文件在 U 盘中的名称为 Motor_Data_xxxxxxx (xxxxxxx 为导出数据的当天时间)。
- 此文件夹中包括所有导出数据文件如启动数据文件名称为 T1-Start Up Test；
- 堵转数据文件名称为 T2-Locked Rotor Test；
- 瞬态数据文件名称为 T3-High Speed Data Record Test；
- 数据记录数据文件名称为 T4-Normal Data Record Test；
- 录波数据文件名称为 T5-Wave Record Test；
- 存储记录数据文件名称为 STORE- Normal Data Record；
- 屏幕保存文件在 U 盘中名称为 Screen Copy_xxxxxxx (xxxxxxx 为导出数据的当天时间)。

例如 在 2023 年 1 月 1 日导出启动数据，对应路径为 Motor_Data_20230101/T1-Start Up Test；

附录 1 测量功能的符号和求法

常规测量功能

测量功能	公式				
电压 U [V]	Urms 真有效值	Umn 校准到有效值的整流平均值	Udc 简单平均值	Urmn 整流平均值	Uac AC 成分
	$\sqrt{AVG[u[n]^2]}$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} AVG[u[n]]$	AVG[u(n)]	AVG[u(n)]	$\sqrt{RMS^2 - DC^2}$
电流 I [I]	Irms 真有效值	Imn 校准到有效值的整流平均值	Idc 简单平均值	Irmn 整流平均值	Iac AC 成分
	$\sqrt{AVG[i[n]^2]}$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} AVG[i[n]]$	AVG[i(n)]	AVG[i(n)]	$\sqrt{RMS^2 - DC^2}$
有功功率 P [W]	AVG[u(n) • i(n)]				
视在功率 S [VA]	从 Urms*Irms、Umn*Imn、Udc*Idc、Umn*Irms 和 Urmn*Irmn 中选择				
无功功率 Q [var]	$\sqrt{S^2 - P^2}$				
功率因数 λ	$\frac{P}{S}$				
相位差 Φ [°]	$\cos^{-1}\left(\frac{P}{S}\right)$				
电压频率 fU [Hz] 电流频率 fI [Hz]	用过零检测测量电压频率 (fU) 和电流频率 (fI) 可以同时测量所有单元的 fU 和 fI				
电压最大值 U+pk [V]	每次数据更新周期中的最大值 u(n)				
电压最小值 U-pk [V]	每次数据更新周期中的最小值 u(n)				
电流最大值 I+pk [A]	每次数据更新周期中的最大值 i(n)				
电流最小值 I-pk [A]	每次数据更新周期中的最小值 i(n)				
功率最大值 P+pk [W]	每次数据更新周期中的最大值 u(n) * i(n)				
功率最小值 P-pk [W]	每次数据更新周期中的最小值 u(n) * i(n)				
电压峰值因数 CfU 电流峰值因数 CfI	$CfU = \frac{Upk}{Urms}$ $Upk = U+pk $ 或 $Upk = U-pk $ 取两者较大值 $CfI = \frac{Ipk}{Irms}$ $Ipk = I+pk $ 或 $Ipk = I-pk $ 取两者较大值				
修正功率 Pc [W]	IEC76-1 (1976), IEEE C57.12.90-1993		IEC76-1 (1993)		
	$\frac{P}{P1 + P2 \left(\frac{Urms}{Umn}\right)^2}$ P1、P2: 适用标准规定的系数		$P \left(1 + \frac{Umn - Urms}{Umn}\right)$		

测量功能			公式			
积 分	积分时间 [h:m:s]	Time	从积分开始到积分结束的时间			
	瓦时 [Wh]	WP WP+ WP-	$\left[\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \{u(n) * i(n)\} \right] * \text{Time}$ N 是积分时间内的采样次数，时间单位是小时。 WP 是正负瓦时之和，WP+是正 u(n)*i(n)之和，WP-是负 u(n)*i(n)之和。			
	安时 [Ah]	Q q+ q-	$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N i(n) * \text{Time}$ i(n)是电流信号的第n次采样数据，N是数据采样次数，时间单位是小时。 q是i(n)的正负安时之和，q+是正i(n)之和，q-是负i(n)之和。			
	伏安时 [VAh]	WS	$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N S(n) * \text{Time}$ S(n)是第n次视在功率的测量值，N是数据更新次数，时间单位是小时。			
	乏时 [varh]	WQ	$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N Q(n) * \text{Time}$ Q(n)是第n次无功功率的测量值，N是数据更新次数，时间单位是小时。			
Σ 功 能	接线方式		单相 3 线制 1P3W	三相 3 线制 3P3W	3 电压 3 电流表 法 (3V3A)	三相 4 线制 3P4W
	U Σ [V]		(U1+U2) / 2		(U1+U2+U3) / 3	
	I Σ [A]		(I1+I2) / 2		(I1+I2+I3) / 3	
	P Σ [W]		P1+P2			P1+P2+P3
	S Σ [VA]	TYPE1 TYPE2	S1+S2	$\frac{\sqrt{3}}{2} (S1 + S2)$	$\frac{\sqrt{3}}{3} (S1 + S2 + S3)$	S1+S2+S3
		TYPE3	$\sqrt{P \Sigma^2 + Q \Sigma^2}$			
	Q Σ [VA]	TYPE1	Q1+Q2			Q1+Q2+Q3
		TYPE2	$\sqrt{S \Sigma^2 - P \Sigma^2}$			
		TYPE3	Q1+Q2			Q1+Q2+Q3
Pc Σ [W]		Pc1+Pc2			Pc1+Pc2+Pc3	

测量功能		公式			
Σ 功能	接线方式	单相 3 线制 1P3W	三相 3 线制 3P3W	3 电压 3 电流表法 (3V3A)	三相 4 线制 3P4W
	WP Σ	WP1+WP2			WP1+WP2+WP3
	WP Σ [Wh]	每个极性的瓦时积分方式设为 Charge/Discharge (充/放电) 时 : (WP+1)+(WP+2)			(WP+1)+(WP+2)+(WP+3)
		每个极性的瓦时积分方式设为 Sold/Bought (卖/ 买电) 时 WP+Σ 是每个数据更新周期内有功功率 WP Σ 正值之和。			
		每个极性的瓦时积分方式设为 Charge/Discharge (充/放电) 时 : (WP-1)+(WP-2)			(WP-1)+(WP-2)+(WP-3)
		每个极性的瓦时积分方式设为 Sold/Bought 卖/买电) 时 WP-Σ 是每个数据更新周期内有功功率 WP Σ 负值之和。			
	q Σ [Ah]	q1+q2			q1+q2+q3
		(q+1)+(q+2)			(q+1)+(q+2)+(q+3)
		(q-1)+q2			(q-1)+(q-2)+(q-3)
	WS Σ [VAh]	$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N S \Sigma (n) * \text{Time}$ S Σ (n) 是第 n 次视在功率的 Σ 功能, N 是数据更新次数, 时间单位是小时。			
	WQ Σ [varh]	$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N Q \Sigma (n) * \text{Time}$ Q Σ (n) 是第 n 次无功功率的 Σ 功能, N 是数据更新次数, 时间单位是小时。			
	λ Σ	$\frac{P \Sigma}{S \Sigma}$			
	Φ Σ [°]	$\cos^{-1} \left(\frac{P \Sigma}{S \Sigma} \right)$			

提示

- u(n) 表示电压瞬时值。
- i(n) 表示电流瞬时值。
- n 表示第 n 次测量区间, 测量区间由同步源设置决定。
- AVG[] 表示在数据测量周期内对 [] 里的采样数据进行简单平均, 数据测量周期由同步源设置决定。
- P Σ 表示接线组 Σ 的有功功率。分配到接线组 Σ 的输入单元因本仪器安装的单元数量和选择的接线方式类型而异。
- 表格中的输入单元 1、2、3 组成接线方式时, 在 Urms Σ、Umn Σ、Urmn Σ、Udc Σ、Uac Σ、Irms Σ、Imn Σ、Irmn Σ、Idc Σ、Iac Σ、P Σ、S Σ、Q Σ、Pc Σ、WP Σ 和 q Σ 的运算公式中表示为数字 1、2、3。
- 本仪器的 S、Q、λ 和 Φ 通过电压、电流和有功功率的测量值运算求得。如果输入失真波形, 从本仪器获得的测量值与从使用不同测量原理的其他仪器得到的测量值之间可能存在差异。
- 计算 Q[var] 时, 当电流相位超前电压时, Q 值为负 (-); 电流相位滞后电压时, Q 值为正 (+)。Q Σ 的结果可能为负, 因为它从每个单元带符号的 Q 值运算而得。

谐波测量的测量功能

测量功能		公式		
		() 内的文字和数值		总值 (Total) (无括号)
		k = 0 时 (dc)	k = 1~max 时	
电压 [V]	U ()	$U(\text{dc}) = U_r(0)$	$U_k = \sqrt{U_r(k)^2 + U_i(k)^2}$	$U = \sqrt{\sum_{k=\min}^{\max} u(k)^2}$
电流 [A]	I ()	$I(\text{dc}) = I_r(0)$	$I_k = \sqrt{I_r(k)^2 + I_i(k)^2}$	$U = \sqrt{\sum_{k=\min}^{\max} i(k)^2}$
PLL 源 1 的频率 [Hz]	FreqPLL1	谐波组 1 的 PLL 源 (PLL 源 1) 的频率		
PLL 源 2 的频率 [Hz]	FreqPLL2	谐波组 2 的 PLL 源 (PLL 源 2) 的频率		

测量功能		公式	
		测量功能 () 内的文字和数值是 dc (k = 0) 或 k (k = 1 ~ max)	
		失真因数运算式的分母是总值 (Total) 时	失真因数运算式的分母是基波 (Fundamental) 时
电压的谐波失真因数 [%]	Uhd ()	$\frac{U(k)}{U(\text{总值})} * 100$	$\frac{U(k)}{U(1)} * 100$
电流的谐波失真因数 [%]	Ihd ()	$\frac{I(k)}{I(\text{总值})} * 100$	$\frac{I(k)}{I(1)} * 100$
电压的总谐波失真因数 [%]	Uthd	$\frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{\max} U(k)^2}}{U(\text{总值})} * 100$	$\frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{\max} U(k)^2}}{U(1)} * 100$
电流的总谐波失真因数 [%]	Ithd	$\frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{\max} I(k)^2}}{I(\text{总值})} * 100$	$\frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{\max} I(k)^2}}{I(1)} * 100$
电压的电话谐波失真因数 [%] 电流的电话谐波失真因数 [%]	Uthf Ithf	$Uthf = \frac{1}{U(\text{总值})} \sqrt{\sum_{k=1}^{\max} \{\lambda(k) * U(k)\}^2} * 100$	$Ithf = \frac{1}{I(\text{总值})} \sqrt{\sum_{k=1}^{\max} \{\lambda(k) * I(k)\}^2} * 100$
电压的电话影响因数 电流的电话影响因数	Utif Itif	$Uthf = \frac{1}{U(\text{总值})} \sqrt{\sum_{k=1}^{\max} \{T(k) * U(k)\}^2} * 100$	$Ithf = \frac{1}{I(\text{总值})} \sqrt{\sum_{k=1}^{\max} \{T(k) * I(k)\}^2} * 100$
谐波电压因数 [%]*1 谐波电流因数 [%]*1	hvf hcf	$hvf = \frac{1}{U(\text{总值})} \sqrt{\sum_{k=2}^{\max} \frac{U(k)^2}{k}} * 100$	$hcf = \frac{1}{I(\text{总值})} \sqrt{\sum_{k=2}^{\max} \frac{I(k)^2}{k}} * 100$

● $U(\text{总值}) = \sqrt{\sum_{k=\min}^{\max} U(k)^2}$ $I(\text{总值}) = \sqrt{\sum_{k=\min}^{\max} I(k)^2}$

提示

- k 是谐波次数, r 是实数部分, j 是虚数部分。
- U(k)、U(r k)、U(j k)、(I k)、I(r k) 和 I(j k) 用有效值表示。
- min 代表最小谐波次数, 可以选择 0 (直流成分) 或 1 (基波成分)。
- max 代表最大谐波次数。
- $\lambda(k)$: 由适用标准 (IEC34-1 (1996)) 定义的系数。
- T(k): 由适用标准 (IEEE Std 100 (1992)) 定义的系数


如何实现精确测量

功率损耗的影响


使用和负载匹配的接线方式可以降低功率损耗对测量精度的影响。以下考虑电源（SOURCE）和负载电阻（LOAD）的情况。

测量较大电流时

将电压测量回路连到近负载一侧。电流测量回路测得流经负载的电流 i_L 和流经电压测量回路的电流 i_V 之和。因为测量回路电流为 i_L ，所以误差仅为 i_V 。本仪器电压测量回路的输入阻抗约 $2\text{M}\Omega$ 。输入 1000V 电压时， i_V 约为 0.5mA ($1000\text{V}/2\text{M}\Omega$)。如果负载电流 i_L 大于等于 5A (负载阻抗 200Ω 或以下)，则 i_V 对测量精度的影响在 0.01% 以下。另外，输入 100V 电压和 5A 电流时， $i_V=0.05\text{mA}$ ($100\text{V}/2\text{M}\Omega$)， i_V 对测量精度的影响为 0.001% ($0.05\text{mA}/5\text{A}$)。

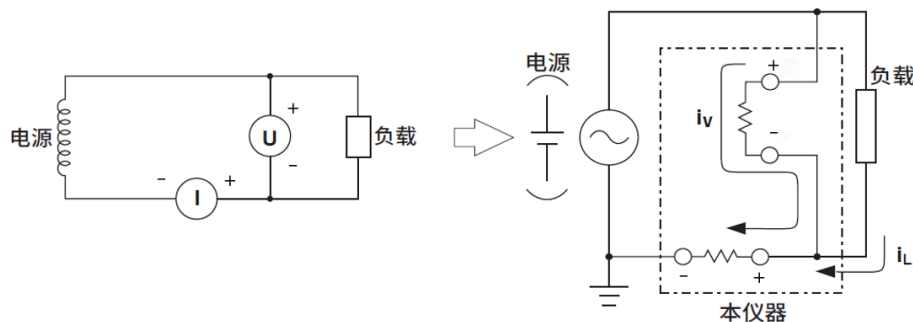


作为参考，造成影响为 0.01% 、 0.001% 和 0.0001% 的电压和电流关系如下图所示。

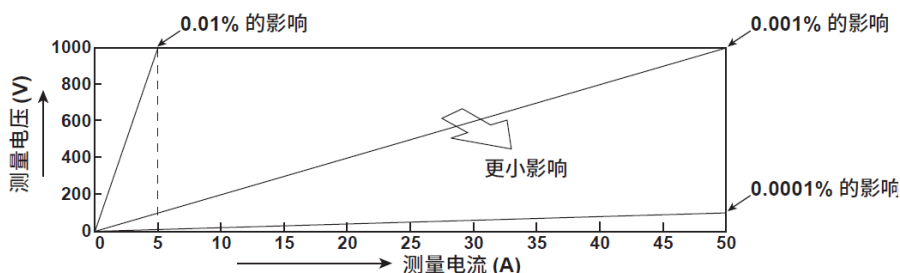

测量较小电流时

将电流测量回路连到近负载一侧。电压测量回路测得负载电压 e_L 和电流测量回路的电压 e_I 之和，误差仅为 e_I 。5A 输入单元和 50A 输入单元的电流测量回路的输入阻抗分别约为 $100\text{m}\Omega$ 和 $2\text{m}\Omega$ 。例如，负载阻抗为 $1\text{k}\Omega$ 时， e_I 对 5A 输入单元测量精度的影响约为 0.01% ($100\text{m}\Omega/1\text{k}\Omega$)，对 50A 输入单元测量精度的影响约为 0.0002% ($2\text{m}\Omega/1\text{k}\Omega$)。

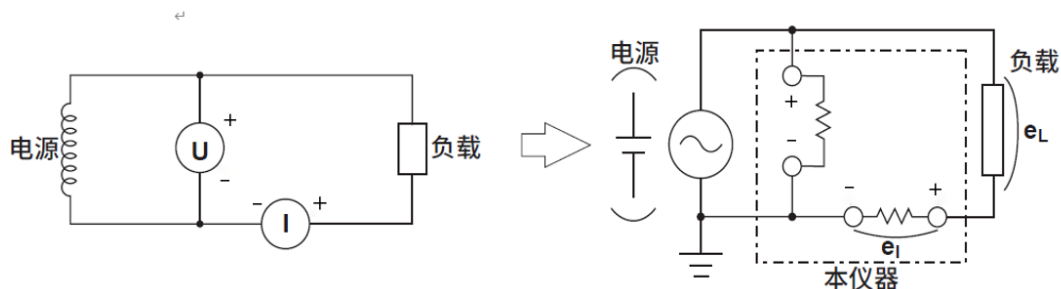

发货清单

测试仪套件中包括下列物品，请仔细核对，如有不同，请及时联系本公司。

表1-1 发货清单

序号	名称	数量	单位	备注
1	功率分析仪	1	台	
2	电源线	1	根	
3	使用说明书	1	份	
4	合格证	1	张	
5	检测报告	1	份	
6	保修单	1	份	
7	开箱检验反馈单	1	份	
8	RS232 通讯线	1	根	
9	RS485 通讯线	1	根	
10	USB 通讯线	1	根	
11				
12				
13				
14				
15				